


# Üzembehelyezési útmutató



## HDT-4400S

Full HD DVB-T/T2 receiver  
and media player

# A csomag tartalma



## Üzembehelyezési útmutató









**HDT-4400S**

Full HD DVB-T/T2 receiver  
and media player



# A készülék bekötése

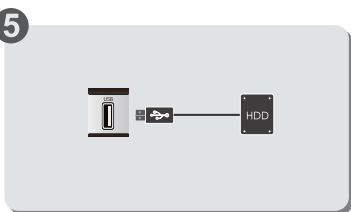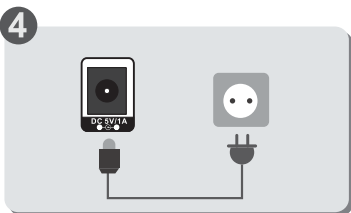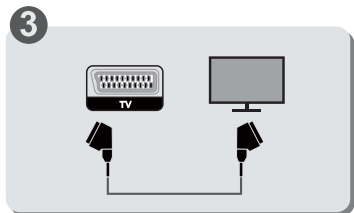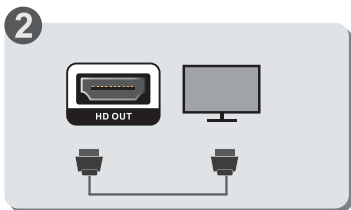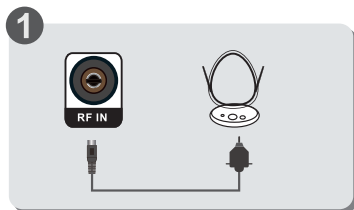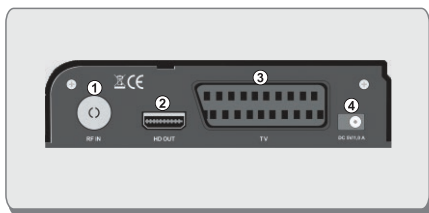

# A távirányító kezelése



 **POWER**

A készülék be-, és kikapcsolása

 **MUTE**

A néma üzemmód be-, és kikapcsolása

**0-9**

Csatornák kiválasztása, számjegyek bevitelle

**TV/RADIO**

Átváltás a tévé és rádió üzemmódok között

**RECALL**

Vissza az előző állapotba/menüpontra

**TV/STB**

Átváltás a tévé és vevő üzemmódok között

**INFO**

Csatorna és aktuális program információk

**EPG**

Elektronikus programismertető

**MENU**

Belépés a főmenübe, illetve vissza az előző állapotba/menüpontra

**EXIT**

Egy kiválasztás elvetése, kilépés a menüből

**OK**

Menüpont kiválasztása, beállítás jóváhagyása



Lépkedés a menüben balra és jobbra, illetve

**VOL+/VOL-**

a hangerő beállítása

 **CH+/CH-**

Lépkedés a menüben fel/le, csatornaváltás

**PAGE+/PAGE-**

Lépés a következő/előző oldalra a menüben, illetve csatorna listákban

 **REC**

Program felvétele helyi tárolóhelyre (pl. USB)

 **(TXT)**

Teletext információk

 **(SUB)**

Felirat bekapcsolás

 **FIND**

Csatornák keresése kezdőbetű szerint

 **(TIMER)**

Kikapcsolás időzítés

**V.FORMAT**

Átváltás a képernyőfelbontások között

**FAV**

Kedvenc csatornalista

 **(FOLDER)**

Belépés a felvételkezelő menübe

 **AUDIO**

Hang átállítás (bal, jobb, sztereó, monó)

 **(USB)**

Az USB tároló biztonságos eltávolítás



Multimédia fájl, felvétel lejátszás/megállítás



Time Shift, lejátszás/felvétel megállítás

Gyors lejátszás vissza/előre


 

Lépés az előző/következő fájlra

# Üzembe helyezés

## Rendszer (System) menü

- Használja a ◀ ▶ gombokat a menüelemek kiválasztásához!  
Nyelv, A/V beállítások, Időbeállítás, Időzítő, Szülői zár, További beállítások, Szoftver frissítés, Alapbeállítás, Információ
- Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott menüponthoz lépéshez!

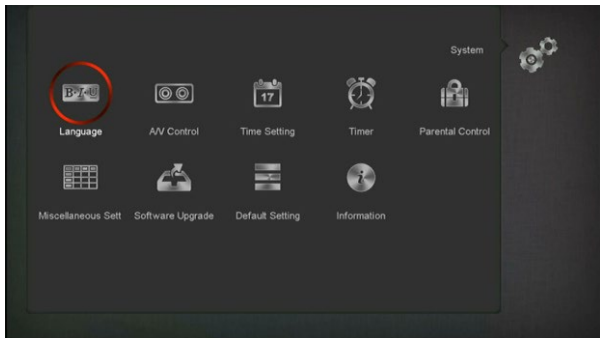

## Nyelv választás

- Használja a ◀ ▶ gombokat a kívánt nyelv kiválasztásához!
- Ismételje meg minden sorban a szükséges beállításokat!
- Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott elem beállításához!



# Üzembe helyezés

## Dátum és idő beállítása

- Választhat automatikus, vagy kézi beállítás közül. Kapcsolja be a GMT használatát, vagy adja meg kézzel a pontos dátumot és időpontot!
- Állítsa be a nyári időszámítást is, ha szükséges!
- Bekapcsolhatja az előlapi idő kijelzést.




## A/V beállítások

- Állítsa be a megfelelő felbontást, képarányt, és az egyéb megjelenítési jellemzőket!
- A digitális hangkimenet bekapcsolható.
- Állítsa be a menüpanel (OSD) átlátszóságát!



## Vevő behangolása

- Nyomja meg az **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez!
- Amennyiben a szülői zár be van kapcsolva, írja be a feloldó kódot!  
Az alapértelmezett kód: **0000**
- Használja a **◀ ▶** gombokat a kívánt terület kiválasztásához!
- Aktív antenna esetében kapcsolja be az 5V-os betápot! (Tuner Power)
- Nyomja meg a **RECALL** gombot a teljesen automatikus behangoláshoz!
- A **MANUAL** gomb megnyomásával manuálisan választhatja ki a keresés módját, csatorna vagy frekvencia alapján.

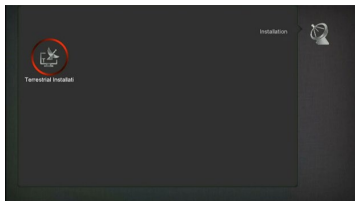

- A beállításokat követően nyomja meg a **RECALL** gombot az automatikus kereséshez!
- A **MANUAL** gomb megnyomására a TP keresés indul el.

# Hibaelhárítás

## Nincs kép a tévéképernyőn

- Ellenőrizze, hogy áram alatt van-e a vevőkészülék!
- Ellenőrizze, van-e kijelzés a vevőkészülék előlapján!
- Ellenőrizze a kábeles kapcsolatot a tévé és a vevőkészülék között!
- Próbálja meg másik adatkábelrel a csatlakozást!

## Nincsenek csatornák, nincs jel

- Ellenőrizze az antenna csatlakozását!
- Nézzon utána, hogy az adott csatornán van-e adás!
- Ellenőrizze, hogy az adott csatorna ingyenesen vehető-e!
- Ellenőrizze, hogy az antenna jelerőssége megfelelő-e!

## Nincs hang, vagy nagyon rossz minőségű

- Ellenőrizze a kábeles kapcsolatot a tévé és a vevőkészülék között!
- Ellenőrizze a beállított hangerősséget a vevőkészüléken és a tévén egyaránt!
- Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva a hang némítása!

## A távirányító nem működik

- Ellenőrizze az elemeket, ha lemerültek, cserélje ki!
- Próbálja ki szemből és minél közelebből, ne legyen a vevőkészülék takarásban!

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A gyártó a nyomtatási hibákért nem vállal felelősséget.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy új szoftver megváltoztathatja a vevő tulajdonságait!

A gyártó fenntartja az értesítés nélküli változtatás jogát.



**Disztribútor / forgalmazó**  
Expert Zrt  
1044 Budapest, Óradna u. 12.  
<http://expert.hu>  
Származási ország: Kína