

TESLA

TESLA Robostar T40

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar T40 készülékét vásárolta meg.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.

- **Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A robotporszívó bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- A készülék csak beltéri, szobahőmérsékleten történő használatra alkalmas (max. 40°C)
- Ne használja a készüléket emelt, perem nélküli felületeken (például beépített padlón, nyitott teraszon vagy bútorok felületén).
- A készülék kültéri használata kereskedelmi vagy ipari létesítményekben sem ajánlott.
- Maximális tisztítási hatás eléréséhez a készüléket használja a lehető leggyakrabban.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a portartály és a szűrők megfelelően illeszkednek a helyükre.
- A készülékekhez csak a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket szabad használni. Nem megfelelő kiegészítők használata kárt tehet a készülékben és áramütés vagy tűzveszélyes lehet.
- Tilos a töltőt vagy a robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
- Ne hagyja a készüléket felnőtt felügyelet nélküli gyerekek közelében.
- Gyerekek felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a készüléket.
- Csak a készülékhez tervezett, eredeti kiegészítőket használjon.
- Ne üljön a robotporszívóra és ne helyezzen rá tárgyakat.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
- A készülék megbontása vagy javítása áramütés veszélyes lehet, és a jótállás elvesztésével jár.
- Ne használja a készüléket, ha nedves a keze vagy lába.
- A készüléket tartsa távol minden gyúlékony vagy tűzveszélyes anyagtól.
- A készüléket ne használja túl meleg, nagyon poros vagy nedves környezetben.
- A készülék tisztításához ne használjon vizet, ne érintse meg a felmelegedett felületeket.
- Ne használja a készüléket folyadékot tartalmazó edények közelében, mivel felboríthatja azokat.
- A készülékházra és belsejébe ne fröcsköljön folyadékokat.
- A porszívó nem vízálló.
- A porszívót ne használja vizes padlón.
- A porszívót nem ajánlott emelt, perem nélküli felületeken - beépített padlón, lépcsőn, erkélyen, bútorokon stb. - használni. A készülék esésgátló érzékelőkkel van felszerelve, de előfordulhat, hogy a vezérlőrendszer helytelenül értékeli a helyzetet (piszkos érzékelő, az érzékelő meghibásodása, fényvisszaverődés, stb.) és nem akadályozza meg az esést (nem állítja le a eszközt). Ilyen esetekben az eladó nem fogadhatja el a gépben keletkezett károk miatt benyújtott kárigényeket.
- A készülék ne szívjon fel folyadékot, égő cigarettát, szálkát vagy éles tárgyakat, gyufát és más



gyúlékony anyagot, lisztet, vakolat darabokat, nagyobb papírdarabokat, műanyag zacskót, vagy olyan tárgyakat amelyek rongálhatják a porszívót.

- Takarítás közben elektrosztatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra is veszélyes lehet.
- A készülék bekapcsolása előtt figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, az esetleges balesetek elkerülése miatt.
- A robotporszívót tilos használni, ha a porgyűjtő megtelt.
- A gyártó és az EU vizonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.)

A CSOMAGOLÁS TARTALMA



Kicsomagoláskor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és a csomagolást.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

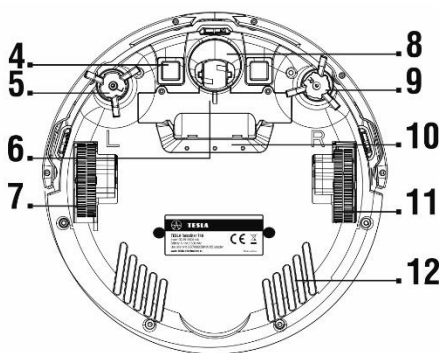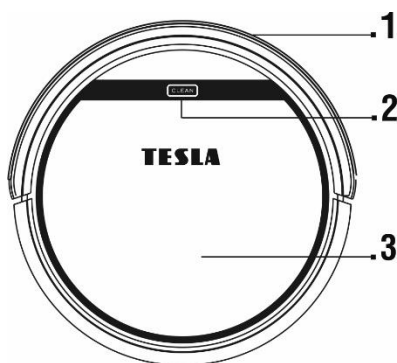

- 1 Első ütköző
- 2 Takarítás indítás/leállítás
- 3 Fedél
- 4 Töltő csatlakozó
- 5 Bal oldali kefe
- 6 Akkumulátor fedél

- 7 Bal kerék
- 8 Első kerék
- 9 Jobb oldali kefe
- 10 Felszívó nyílás
- 11 Jobb oldali kerék
- 12 Alsó borítás

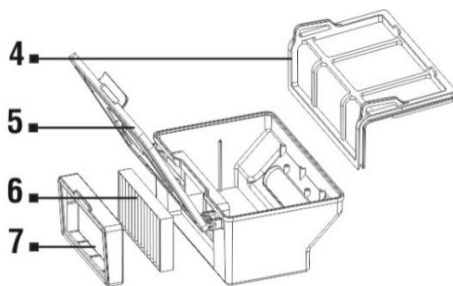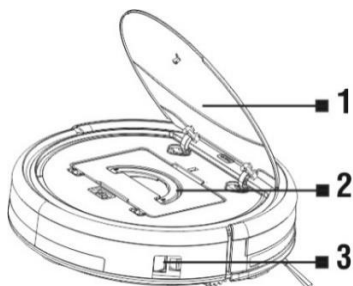


- | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|
| 1 | Felső borítás | 5 | Porgyűjtő fedél |
| 2 | Porgyűjtő | 6 | HEPA szűrő |
| 3 | Főkapcsoló (BE/KI) | 7 | HEPA szűrő tartó |
| 4 | Előszűrő | | |

AZ ELSŐ TAKARÍTÁS - SMART TAKARÍTÁS

- Távolítsa el a tárgyakat, amelyek akadályozhatják a hatékony takarítást vagy amelyek megrongálhatják a porszívót.
 - Nedves takarítás közben a porszívó nem mehet rá szőnyegre. Ha behelyezett víztartállyal kerül szőnyegre, megszakíthatja a takarítást és eláztathatja a szőnyeget.
 - Az erős, közvetlen napfény csökkentheti a porszívó infravörös érzékelőinek érzékenységét, ezáltal zavart okozhat a működésében. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
 - Az infravörös érzékelők működési jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a porszívó nem érzékeli megfelelően a fekete berendezési tárgyakat. Ezeknek finoman nekiütközhet, de az első ütköző ezt tompítja.
1. Helyezze az elemeket a távirányítóba, ügyelve a polarításra.
 2. A töltőállomást adapterét csatlakoztassa a 230V hálózatra.

A töltőállomás telepítése

A töltőállomás előtt 2, a két oldalán 1-1 méteres távolságon belül ne legyenek akadályok. A töltőt egyenes felületen kell elhelyezni és ajánlott kétoldali ragasztószalaggal a falhoz vagy padlóhoz rögzíteni. A tápkábelt vezesse a fal mentén, úgy, hogy a tisztítókefék ne akadhassanak bele.

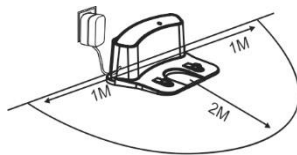

3. Helyezze a porszívót a töltőállomásra. Az akkumulátor töltése automatikusan elkezdődik.
4. A teljes töltöttség elérésekor fedél LED lámpái egyszerre világítanak.
5. A Be/Ki gombbal kapcsolja be a porszívót.
6. A porszívó bekapcsolása előtt készítse elő a helyiséget, a padlóról távolítson el minden olyan tárgyat, ami akadályozhatja a porszívó zavartalan működését (pl. nagyobb papírdarabok, kábelek, matricák, kisebb tárgyak, szőnyeg, stb.).
7. Távolítsa el a székeket és az egyéb mozdítható berendezési tárgyakat, hogy a porszívó könnyen hozzáférjen a takarítandó felületekhez.
8. Ez a leggyakoribb takarítási mód. A készüléket giroszkópos navigáció vezérli, ennek megfelelően kiválasztja az optimális takarítási útvonalat.
9. Nyomja meg a porszívó **"CLEAN"** vagy a távirányító **"7"** gombját.
10. A porszívó automatikusan elkezd a takarítást. Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a porszívó megkeresi és automatikusan csatlakozik a töltőállomásra.
11. A takarítás szüneteltetéséhez/leállításához nyomja meg újra a **"CLEAN"** gombot.
12. A porszívó készenléti állapotba kapcsolásához a **"CLEAN"** gombot tartsa nyomva 3 másodpercig.
13. A porszívó készenléti állapotba kapcsol, ha 10 percen belül nem működtetik.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a távirányító **"CLOCK"** gombját és az "Idő beállítás" módban az irány gombokkal állítsa be a pontos időt (ÓÓ: PP).
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a **"CLOCK"** gombot.
- A sikeres idő beállítást a porszívó egy rövid hangjelzéssel erősíti meg.

TAKARÍTÁS IDŐZÍTÉS


- A porszívó a beállított időpontban elkezd a takarítást.
- A távirányító **"PLAN"** gombjával lépjen a "Takarítás időzítés" módba.
- Az irány gombokkal adja meg a kezdési időpontot (ÓÓ: PP).
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a **"PLAN"** gombot.
- A beállított idő törléséhez kapcsolja ki a porszívót (BE/KI főkapcsoló).
- A sikeres idő beállítást a porszívó egy rövid hangjelzéssel erősíti meg.

VIRTUÁLIS FAL

A TESLA RoboStar T40 támogatja a TESLA RoboStar W20 virtuális fal készülék alkalmazását. Ez nem tartozéka a robotporszívónak. A virtuális fal alkalmazásával olyan láthatatlan falat állíthatunk fel, amin a porszívó nem megy át. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy átmenjen más szobába, hogy felmenjen szőnyegekre és megóvhatjuk a törékeny berendezési tárgyakat.

További információkért látgasson el a www.tesla-electronics.eu oldalra.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

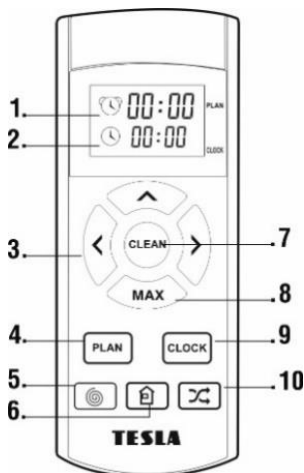


- 1 Időzítő beállítás
- 2 Óra
- 3 Irány gombok
- 4 Időzített takarítás
- 5 Körkörös takarítás
- 6 Visszatérés a töltőállomásra
- 7 SMART takarítás indítás/leállítás
- 8 Szívóerő növelés
- 9 Óra beállítás
- 10 Automatikus takarítás

TÁVIRÁNYÍTÓ GOMB FUNKCIÓK

1. A **"CLEAN"** (7) gomb
 - Takarítás indítása/leállítása
 - Indítás a kiválasztott módban

2. Irány gombok (3)
- ▲ gomb: óra és időzítő beállításakor időérték növelése
 - ▲ gomb: porszívó mozgatása előre
- MAX** gomb: óra és időzítő beállításakor időérték csökkentése
- MAX** gomb: porszívó mozgatása hátra
- ◀ gomb: óra és időzítő beállításakor váltás percről az óra értékre
 - ◀ gomb: porszívó mozgatása balra
 - ▶ gomb: óra és időzítő beállításakor váltás a perc értékre
 - ▶ gomb: porszívó mozgatása jobbra
3. A **"PLAN"** (4) gomb
- Belépés az "Időzített takarítás" módba. Itt az irány gombokkal adja meg a kezdési időpontot (ÓÓ: PP).
 - Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a **"PLAN"** gombot.
4. A **"CLOCK"** (9) gomb
- Belépés az "Óra beállítás" módba. Az irány gombokkal állítsa be az időt (ÓÓ: PP).
 - Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a **"CLOCK"** gombot.
5. A **"HOME"** (6) gomb
- Visszaküldés a töltőállomásra. A gomb megnyomására, vagy ha az akkumulátor töltöttségi szint alacsony, a porszívó megkeresi a töltőállomást (az állomás 1-2 méteres körben ad le fogható jelet) és a dokkolás után megkezdí a töltést.
6. A **"SPIRAL"** (5) gomb
- Megnyomására a porszívó körökben takarít – célzott takarítás indítása.
7. Az **"AUTO"** (10) gomb
- Megnyomására a porszívó automatikus takarítást kezd.
8. A **"MAX"** (8) gomb
- A szívóerő növelése, erősen szennyezett részek vagy szőnyegek takarításához.


A TÖLTŐÁLLOMÁS

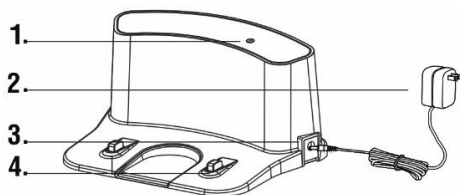


- 1 Állapotjelző
- 2 Adapter
- 3 Adapter csatlakozó
- 4 Töltőérintkezők

NEDVES TISZTÍTÁS

A tisztítókendőt rögzítse a porszívó alá a két "M"-el jelölt ponton. Távolítsa el a műanyag fedlapot és tölts fel a tartályt tiszta vízzel, tisztítószer nélkül. Gyorsabb és alaposabb takarítás eléréséhez nedvesítse be a törlőkendőt. Ne használjon tisztítószereket, mivel az habképződéshez vezethet és száradás után foltot hagyhat a tisztított felületen.

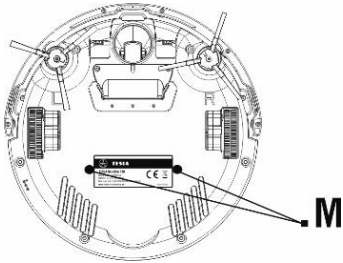

Az elkoszolódott törlőrongyot langyos vízben mossa ki. A törlőrongy eltávolításakor ügyeljen, hogy a rögzítő tépőzárak ne rongálódjanak meg.

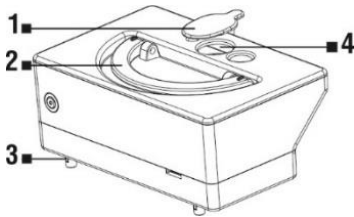

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Víztartály fedele | 3 | Törlőkendő nedvesítő nyílás |
| 2 | Víztartály kiemelő fogantyú | 4 | Víztartály feltöltő nyílás |

- A két nyíláson a víz lassan szivárogni kezd.
- A fedelet finoman megnyomva nyissa ki a porszívót és vegye ki a porgyűjtőt. A víztartályt tegye be a helyére.
- Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően illeszkedik a helyére.
- Csupkja le a porszívó fedelét.
- A nedves tisztítás elindításához nyomja meg a "**CLEAN**" gombot.
- Ebben az üzemmódban a porszívó nem szív, csak az oldalkefék működnek.
- Eközben a víz automatikusan szivárog a tartályból, ezért ne hagyja a készüléket sokáig egy helyben állni, mert nagyobb mennyiségű vizet hagyhat maga után.
- A mikroszálas törlőkendőt ne használja egyenetlen felületek vagy szőnyegek tisztítására.
- A művelet befejezése után távolítsa el a víztartályt.
- Ne tölts az akkumulátort mialatt a víztartály a készülékben van.

SZÁRAZ TISZTÍTÁS

- A finom por eltávolítására és a padló polírozására.
- A tisztítókendőt rögzítse a porszívó aljára a két "M"-el jelölt ponton.
- A mikroszálas törlkendőket ne használja egyenetlen felületek vagy szőnyegek tisztítására.

AZ ÁLLAPOTJELZŐ LEDEK LEÍRÁSA

Állapot	LED
Töltés	Az összes villog egymás után
Az akkumulátor teljesen töltve	Az összes világít
Kiválasztott mód	Az összes lassan villog
Hiba	Az összes villog
Alacsony töltöttségű akku	A középső led villog
Visszatérés a töltőállomásra	A középső led lassan villog
Takarítás	A középső led világít
Fal menti tisztítás	A középső led világít, az alatta levő villog
Célzott takarítás	A középső led világít, a fölötte levő villog


HANGJELZÉSEK LEÍRÁSA

Rövid hang	Ok	Megoldás
o	Az oldalkerekek vagy az oldaltisztító kefék nem működnek.	Ellenőrizze az első kereket és a keféket, szükség esetén tisztítsa meg őket.
o o	Az alsó vagy első érzékelő hibája.	Tisztítsa meg az alsó érzékelőket; finoman nyomja meg az első ütközőt. Ellenőrizze, hogy nincs elakadt tárgy a készülékben.
o o o	A porszívó elakadt.	A takarítás folytatásához mozgassa meg a porszívót.

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Ha igen, kapcsolja ki, majd újra be a porszívót a főkapcsoló segítségével.

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a porszívó működésében rendellenességet tapasztal vagy az akkumulátort nem lehet teljesen feltölteni, a készüléket csatlakoztassa közvetlenül a hálózati adapterre és hagyja így hosszabb ideig (pl. egy éjszakára). A porszívó ezáltal visszaáll az eredeti gyári alapbeállításokra.

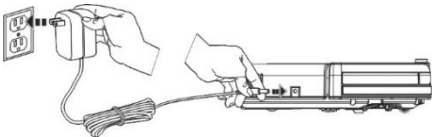

A főkapcsolóval kapcsolja ki a porszívót és csatlakoztassa közvetlenül a 230V hálózati adapterre. A teljes töltöttség elérésekor az összes LED világít

TÖLTÉS

Amennyiben fel kívánja tölteni a porszívót, nyomja meg a **"HOME"** (6) gombot a távirányítón. A készülék megkeresi a töltőállomást (az állomás 1-2 méteres körben ad le fogható jelet) és automatikusan megkezdje a töltést. A porszívón található kék LED a töltés alatt villog. Amikor a töltés befejeződött, a LED folyamatosan világít.


Az akkumulátor alacsony töltöttsége esetén a robot megkeresi a töltőállomást és automatikusan elkezd a töltést. A töltőállomást folyamatosan áram alatt kell tartani, különben a porszívó nem találja meg azt.

AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁS

- A porszívó töltésére a töltőállomás használata ajánlott.
- Ha a porszívót átviszi egy másik helyre, vagy huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- Ha a készüléket nem használja huzamosabb ideig, a távirányítóból vegye ki az akkukat.
- Használjon jó minőségű, hosszú élettartamú akkumulátorokat
- A porszívó speciális védelemmel van ellátva, amely megakadályozza, hogy teljes töltöttség esetén az akkumulátor tovább töltődjön, így az esetleges túltöltéssel károsodjon. Ez az akkumulátor számára hosszú élettartamot, a porszívó számára pedig folyamatos készenléti állapotot biztosít.

A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

Ürítse ki a porgyűjtőt minden takarítás után. Ha a portartály megtelik, csökken a szívóerő és romlik a tisztítás minősége.

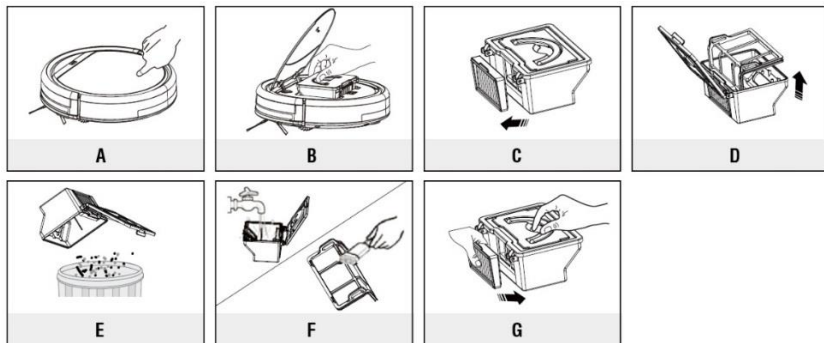



HEPA szűrő

A HEPA szűrőt kéthetente tisztítsa ki porkefével vagy hagyományos porszívóval.

- A szűrőt ne mossa.
- Javasoljuk, hogy a szűrőt 6 havonta cserélje ki.
- A porszívó használata megtelt szűrővel vagy HEPA szűrő nélkül a készülék meghibásodásához vezethet.

ÉRZÉKELŐK, CSATLAKOZÓK ÉS KEFÉK TISZTÍTÁSA

Egy puha törlőronggyal tisztítsa meg havonta a képen bejelölt érzékelőket és csatlakozókat.

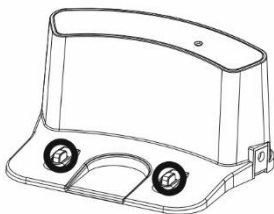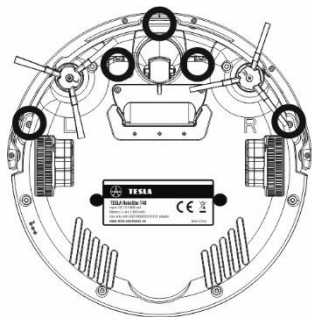

Hetente legalább egyszer ellenőrizze a két oldalsó kefék és távolítsa el róluk a feltekeredett hajszálakat, egyéb szennyeződések. Az oldalkefék eltávolításához csavarja ki a rögzítőcsavarokat.

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket vásárolta.

A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- működésből eredő kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a "Fontos biztonsági előírások" fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség, stb.
- a készülék nem szakszervízben történő javítása.
- olvashatatlan sorozatszám.
- az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken (6 hónapos akkumulátor élettartam garancia)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. slozka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemetesekuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje. A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál www.tesla-electronics.eu.

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.