

# **TESLA**

**TESLA RoboStar iQ600**

**Tisztelt Vásárló!**

**Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar iQ600 készülékét vásárolta meg.**

**A készülék használatba vétele előtt olvassa el és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.**

- **Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

## **FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A robotporszívó bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- A készülék csak beltéri, szobahőmérsékleten történő használatra alkalmas (max. 40°C)
- Ne használja a készüléket emelt, perem nélküli felületeken (például beépített padlón, nyitott teraszon vagy bútorok felületén).
- A készülék kültéri használata kereskedelmi vagy ipari létesítményekben sem ajánlott.
- Maximális tisztítási hatás eléréséhez a készüléket használja a lehető leggyakrabban.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a portartály és a szűrők megfelelően illeszkednek a helyükre.
- A készülékhez csak eredeti, vagy a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket szabad használni. Nem megfelelő kiegészítők használata kárt tehet a készülékben és áramütés vagy tűzveszélyes lehet.
- Tilos a töltőt vagy a robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
- Ne hagyja a készüléket felnőtt felügyelet nélküli gyerekek közelében és ne használja olyan helyiségben ahol kisgyerek alszik.
- Gyerekek felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a készüléket.
- Csak a készülékhez tervezett, eredeti kiegészítőket használjon.
- Ne üljön a robotporszívóra és ne helyezzen rá tárgyakat.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
- A készülék megbontása vagy javítása áramütés veszélyes lehet, és a jótállás elvesztésével jár.
- Ne használja a készüléket, ha nedves a keze vagy lába.
- A készüléket tartsa távol minden gyúlékony vagy tűzveszélyes anyagtól.
- A készüléket ne használja túl meleg, nagyon poros vagy nedves környezetben.

- A készülék tisztításához ne használjon vizet, ne érintse meg a felmelegedett felületeket.
- Ne használja a készüléket folyadékot tartalmazó edények közelében, mivel felboríthatja azokat.
- A készülékházra és belsejébe ne fröcsköljön folyadékokat.
- A porszívó nem vízálló.
- A porszívót ne használja vizes padlón.
- A porszívót nem ajánlott emelt, perem nélküli felületeken - beépített padlón, lépcsőn, erkélyen, bútorokon stb. - használni. A készülék esésgátló érzékelőkkel van felszerelve, de előfordulhat, hogy a vezérlőrendszer helytelenül értékeli a helyzetet (piszkos érzékelő, az érzékelő meghibásodása, fényvisszaverődés, stb.) és nem akadályozza meg az esést (nem állítja le a porszívót). Ilyen esetekben az eladó nem fogadhatja el a gépben keletkezett károk miatt benyújtott kárigényeket.
- A készülék ne szívjon fel folyadékot, égő cigarettát, szálkát vagy éles tárgyakat, gyufát és más gyúlékony anyagot, lisztet, vakolat darabokat, nagyobb papírdarabokat, műanyag zacskót, vagy olyan tárgyakat amelyek rongálhatják a porszívót.
- Takarítás közben elektrosztatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra is veszélyes lehet.
- A készülék bekapcsolása előtt figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, az esetleges balesetek elkerülése miatt.
- A robotporszívót tilos használni, ha a porgyűjtő megtelt.
- A gyártó és az EU vizsgálatadó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA


Kicsomagoláskor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és a csomagolást.

## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ - frissített változat


A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu), vagy keresse mobiltelefonján a TESLA alkalmazásban.

## AZ ELSŐ LÉPÉSEK


1. Nyissa ki a töltőállomás hátsó fedelét **(A)**.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali dugaljba és a felesleges részt tekerje fel a kábelcsatornába **(B)**.
3. A töltőállomást tegye a padlóra szorosan a fal mellé, úgy hogy elegendő szabad hely maradjon körülötte **(C)**.
4. A töltőt ajánlott kétoldali ragasztószalaggal a falhoz vagy padlóhoz rögzíteni. A tápkábelt vezesse a fal mentén, úgy, hogy a tisztítókefék ne akad hassanak bele.

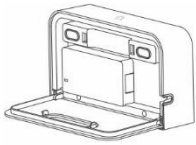

A

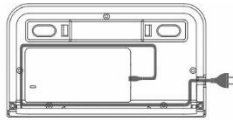


B

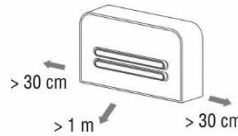

C

5. Helyezze a porszívót a töltőállomásra. Az akkumulátor töltése automatikusan elkezdődik.
6. Az első takarítás előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

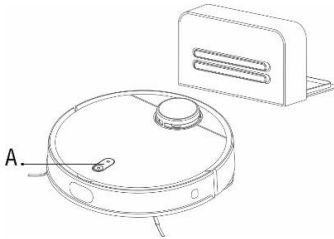

#### Fényjelzések:

**Fehér:** töltöttségi szint 20% fölött

**Piros:** töltöttségi szint 20% alatt

**Lassú villogás:** töltés alatt

**Piros, villogó:** hiba

LED kijelző (A)

#### Figyelmeztetés:




Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás jó minőségű és erős WiFi jel-tartományon belül van-e a WiFi útválasztón, hogy töltés közben csatlakozhasson a WiFi hálózathoz. A robot porszívónak szintén szüksége van erre a WiFi kapcsolatra a töltés alatt, hogy megfelelően orientálódjon és elérhető legyen a tisztítás megkezdéséhez.

7. A robotporszívó működtetéséről és egyéb különleges funkcióiról leírást talál az alkalmazásban (Beállítások > Segítség). Az okostelefon és a robotporszívó csatlakoztatásához telepítse az alkalmazást.

**Android:** a Google Play áruházban keresse a „TESLA RoboStar iQ500/iQ600” alkalmazást

**Apple:** az Apple Store-ban keresse a „TESLA RoboStar iQ500/iQ600” alkalmazást.


8. WiFi csatlakozás létrehozásához a telefonján kapcsolja be a WiFi-t, Bluetooth-t és GPS-t.
9. Ellenőrizze, hogy az okostelefon és a robotporszívó megfelelő erősségű WiFi jel hatókörében van. Ajánlott az első párosítást a router közelében elvégezni.

10. Ha nem sikerül csatlakoztatni a két eszközt, a porszívó WiFi-t állítsa alapbeállításokra és próbálja meg újra a párosítást.
11. A robotporszívó visszaállítása alapbeállításokra:  
Nyomja le egyszerre a  és  gombokat és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg a kék LED lassan villogni kezd.
12. A takarítás elindításához nyomja meg a  gombot, vagy sikeres párosítás után indítsa el az alkalmazással.

## AZ ELSŐ TAKARÍTÁS

- Távolítsa el a tárgyakat, amelyek akadályozhatják a hatékony takarítást vagy amelyek megrongálhatják a porszívót.
- Nedves takarítás közben a porszívó nem mehet rá szőnyegre. Ha behelyezett víztartállyal kerül szőnyegre, megszakíthatja a takarítást és eláztathatja a szőnyeget.
- Az erős, közvetlen napfény csökkentheti a porszívó infravörös érzékelőinek érzékenységét, ezáltal zavart okozhat a működésében. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az infravörös érzékelők működési jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a porszívó nem érzékeli megfelelően a fekete berendezési tárgyakat. Ezeknek finoman nekiütközhet, de az első ütköző ezt tompítja.

## NEDVES TISZTÍTÁS

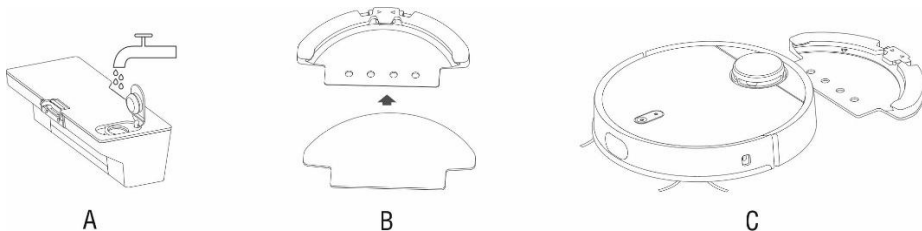

**A vizet mindig kizárólag a robotporszívó testén kívül húzza!**



Nedvesítse meg a felmosót és csavarja ki, hogy ne csepegjen. Helyezze fel a felmosómodulra és a tartályt töltsé fel vízzel. Ezután csatlakoztassa a robotporszívóra. A tartály ne töltsé fel vízzel, ha már behelyezte a porszívóba. Ha a művelet közben a porszívóra víz kerül, azonnal törölje le egy száraz ronggyal. A robotporszívó nem vízálló, soha ne merítse víz alá. A porszívó töltése csak a felmosó modul nélkül lehetséges.

- A tisztítás után vegye ki a felmosó modult.
- A víz automatikusan szívárog a tartályból, ezért ne hagyja a készüléket sokáig egy helyben állni, mert nagyobb mennyiségű vizet hagyhat

maga után.

- Ebben az üzemmódban a porszívót ne használja szőnyegeken.
- A víztartályban mindig legyen elegendő mennyiségű víz.
- Az elkoszolódott törőrongyot langyos vízben mossa ki.
- A nedves tisztítás előtt javasoljuk, hogy a padlót alaposan porszívózza fel a felmosó modul nélkül.
- Ne használjon tisztítószereseket, mivel az habképződéshez vezethet és száradás után foltot hagyhat a tisztított felületen.

## ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

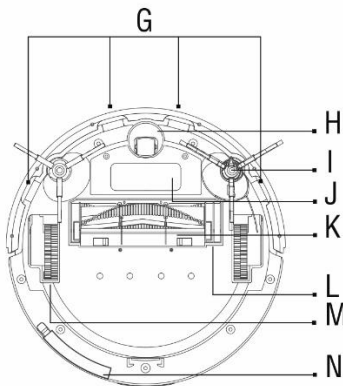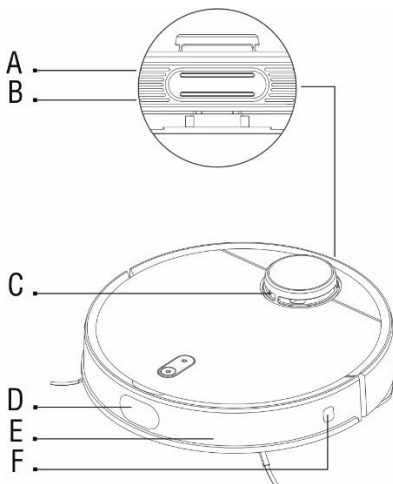

- A** Levegőnyílás
- B** Hangszóró
- C** Lézer jeladó
- D** Ultrahangos szenzor
- E** Ütközés érzékelők
- F** Fal követő szenzor
- G** Mélység érzékelő
- H** Első kerék
- I** Oldalsó kefe
- J** Akkumulátor fedél
- K** Oldalsó kefe
- L** Keret oldalsó kefe
- M** Kerék
- N** Légszűrő

### FIGYELEM!

**Javasoljuk, hogy a minél hatékonyabb takarítás érdekében rendszeresen végezze el az általános karbantartást. A KARBANTARTÁS HIÁNYA MIATT KELETKEZŐ KÁROKRA A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI.**

A porszívó tetejét törölje át száraz vagy enyhén nedves, puha törőronggyal. Ne használjon tisztító vagy oldószereket, mivel ezek nyomot hagyhatnak a felületén.

## **PORGYÚJTÓ TARTÁLY/ PORGYÚJTÓ TARTÁLY 2in1 - tisztítás minden tisztítás után**

- Ürítse ki minden takarítás után.
- Ha a tartály megtelik, csökken a szívóerő és romlik a tisztítás minősége.
- Ha kimossa a portartályt, várja meg míg az teljesen megszárad és csak ezután helyezze vissza a porszívóba.

## **HEPA szűrő - takarítás legalább hetente egyszer**

- Tisztítsa meg a HEPA szűrőt a porszívózás szükségességének és gyakoriságának megfelelően minden héten.
- Szennyezett HEPA szűrővel vagy behelyezett HEPA szűrő nélkül történő porszívózás károsíthatja a robotporszívót.
- Ne tisztítsa a HEPA szűrőt ujjával vagy ecsettel, csak tiszta vízárammal (ne használjon tisztítószert).
- Hagyja a HEPA szűrőt alaposan megszáradni.
- Soha ne helyezzen nedves HEPA szűrőt robotporszívóba!
- Javasoljuk a HEPA szűrő cseréjét legkésőbb 6 havonta. Ha kopást vagy szennyeződést észlel, cserélje ki a HEPA szűrőt korábban.

## **SENZOROK - takarítás hetente egyszer**

A mélység érzékelő **(G)** és fal követő **(F)** szenzorokat hetente tisztítsa meg egy száraz, puha törlőkendővel. Ellenőrizze, hogy az első ütközés érzékelő **(E)** nincs beszorulva. Tisztítsa meg a lézeres távolságmérőt is **(C)**.

## **FŐ TISZTÍTÓKEFE ÉS OLDALSÓ KEFÉK - heti tisztítás ajánlott**

Nyomja be a kefetartó két rögzítőfülét és emelje ki a kefét. Távolítsa el róla a feltekeredett hajszálakat és egyéb szennyeződések. Ellenőrizze a két oldalsó kefét is hetente és távolítsa el róluk a feltekeredett hajszálakat, egyéb szennyeződések. Törölje le a port a légbeömlőről.

## **ELSŐ KERÉK - heti tisztítás ajánlott**

Távolítsa el róla a feltekeredett hajszálakat és egyéb szennyeződések. Távolítsa el a kereket a porszívóból, tisztítsa meg tengelyt majd szerelje vissza.

## **TÖLTŐÉRINTKEZŐK ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS - kéthetente ajánlott tisztítani**

Puha törlőkendővel tisztítsa meg a töltőállomást és a porszívó alján található érintkezőket.

## **Lézer biztonság**

A lézeres távolságmérő Class 1 lézer termék, megfelel az IEC 60825-1:2014 direktívának (harmadik kiadás) és nem hoz létre veszélyes lézersugárzást.

## Akkumulátor

A TESLA RoboStar iQ600 modern, nagy kapacitású Li-Ion akkumulátorral van felszerelve. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, töltse fel az akkumulátort háromhavonta, hogy elkerülje az akkumulátor teljes kiürülését.



## Rendszer visszaállítás

Ha a készülék nem reagál egy gomb megnyomására vagy rendellenes működést tapasztal, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintet. Szükség esetén a fedél alatt található RESET gomb megnyomásával állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.

## Firmware frissítések

A robotporszívó firmwarejét folyamatosan fejlesztjük. Ha elérhető új firmware verzió, a TESLA alkalmazás lehetőséget kínál Önnek a frissítés letöltésére és a robot porszívóra történő telepítésére.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A porszívó nem kezdi el a takarítást.	1. Az akkumulátor lemerült. A takarítás elindítása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort. 2. Az akkumulátor felforrósodott. A robotporszívót használja 0°C ~ 40°C hőmérsékleten.
Nem tud tölteni.	1. A töltőállomás nincs hálózatra csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábel csatlakozásokat. 2. Tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat.
A porszívó nem tér vissza a töltőállomáshoz.	Ellenőrizze, hogy a töltőállomás körül elegendő hely van és az érzékelési zónában nincsenek akadályok.
Az okostelefon nem találja a robotporszívót.	Állítsa alapbeállításokra a porszívót (reset gomb a fedél alatt). A telefonon kapcsolja be a Bluetooth-t és a GPS-t és próbálja meg a párosítást a porszívó közelében.
A porszívó nem csatlakozik a TESLA alkalmazáshoz.	A töltőállomás és a porszívó legyen erős WiFi jel közelében. Nyomja le egyszerre a  és  gombokat és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg a kék LED lassan villogni kezd – ekkor a porszívó készen áll a párosításra. A telefonon indítsa el a TESLA alkalmazást és kövesse az utasításokat.
A porszívó nem tud a WiFi-re csatlakozni.	Ellenőrizze a WiFi hálózatot, a porszívó legyen a WiFi router közelében.
A porszívó nagyon hangos.	Tisztítsa meg a tisztítókeféket, a kerekeket, a porszívó alját és az első ütközésérzékelőt.



Nyikorgó hang tisztítás közben.	Vegye ki az első kereket és tisztítsa meg. Szükség esetén kenje be a tengelyt.
A porszívó túl lassan halad.	Tisztítsa meg az ultrahangos szenzort és az előtte levő védőrácsot.
A porszívó nem takarít megfelelően.	Úrítse ki a portartályt. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a HEPA szűrőt. Tisztítsa meg a főkefét.
A porszívó offline módban van (nem csatlakozott a WiFi routerre).	1. Az akkumulátor lemerült. A takarítás elindítása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort. 2. Az ütemezett tisztítás nem lesz megfelelően szinkronizálva a robot porszívó és a mobiltelefon között, ha a robot porszívót leválasztják a WiFi hálózatról. A robotporszívó mindig legyen erős WiFi jel hatótávolságán belül.
Teljes feltöltés után ki kell húzni a töltőállomást?	Készletléti állapotban a robotporszívó áramfelvétele nagyon alacsony, a töltőállomás kikapcsolása nem ajánlott. Ha a porszívót huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki és áramtalanítsa a töltőállomást. Azonban ilyen esetben ajánlott három havonta feltölteni az akkumulátorokat, hogy elkerüljük a teljes lemerülést.
A porszívó lézeres érzékelője mennyire biztonságos?	A TESLA robotporszívó fejlett és biztonságos lézeres távolságmérőt használ. Ez a lézer az I. Lézerbiztonsági osztályba tartozik, ami nem jelent biztonsági kockázatot emberek vagy állatok számára.

## GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket vásárolta.

### A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- működésből eredő kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a „FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség, stb.
- a készülék nem szakszervízben történő javítása.
- olvashatatlan sorozatszám.
- az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken (6 hónapos akkumulátor élettartam garancia)

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, az INTER-SAT LTD, org. složka, nyilatkozzon arról, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu) oldalon.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemetes kuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.