


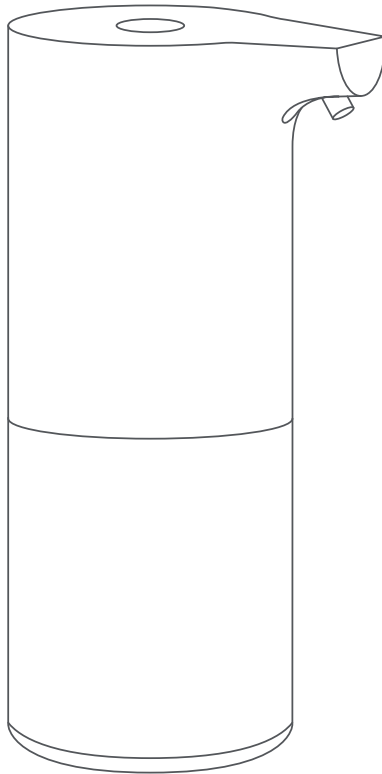



Mi Automatic Foaming Soap Dispenser

automatikus kézmosó adagoló




Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

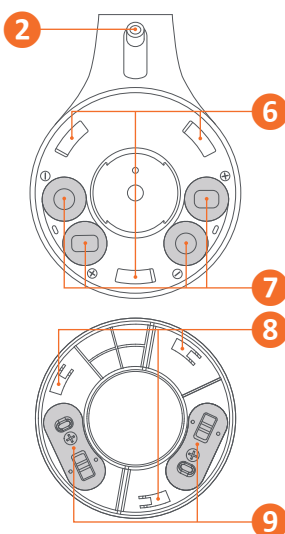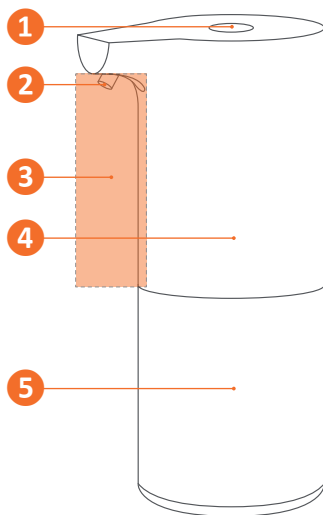


1. Be/kikapcsológomb
Állapotjelző
2. Hab adagoló
3. Érzékelő terület
4. Szappan szivattyú
5. Szappantartó
6. Elemtartó retesz
7. Elemtartó (4 db)
8. Elemfedél retesz
9. Elemfedél érintkező


Üzembe helyezés

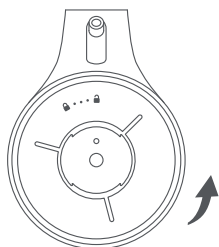


Fordítsa el a fedelet az óramutató
járásával ellentétes irányba!

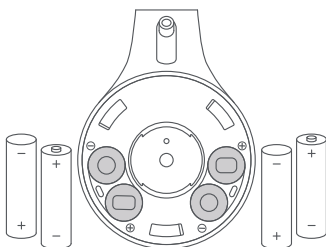

Helyezze be polaritás helyesen az
elemeket!

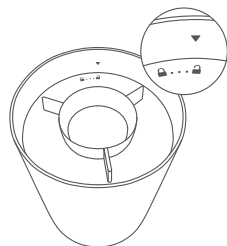

Helyezze vissza a fedelet a nyitott
lakat szimbólumhoz igazítva!

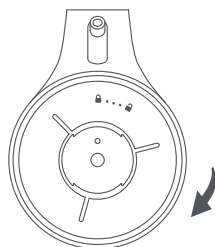

Fordítsa el a fedelet az óramutató
járásával megegyező irányba!



Csavarja le a szappantartó fedelét
az óramutató járásával ellentétes
irányba, és távolítsa el a szilikon
dugót.



Illessze a kézi szappant az adagoló
aljához, és óvatosan forgassa az
óramutató járásával ellentétes
irányba, amíg biztos nem lesz.

Használat



Érintse meg a Be/kikapcsológombot a szappanadagoló bekapcsolásához!



Kézmosás előtt először megnedvesítse be a kezét vízzel!



Közelítse meg kézzel az érzékelő területet a hab adagolásához!



Alaposan dörzsölje össze a kezét!



Mossa le vízzel a szappant a kezéről, majd szárítsa meg!

Amikor a szappanadagolót nem használja, az automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, így nem szükséges kikapcsolni.

Állapotjelző

Bekapcsolás: 1,5 mp fehér világítás

Kézi kikapcsolás: narancs villogás

Alacsony energia szint: 3 mp narancs világítás a kéz érzékelése után

Az érzékelő terület blokkolva: gyors narancs villogás

Karbantartás

Kikapcsolt állapotban a készülék felületét óvatosan, nedves törlőruhával tisztítsa meg!
Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket!

Óvintézkedések

A rövidzárlat elkerülésének érdekében a készüléket ne merítse vízbe, és ne öblítse le közvetlenül vízzel!

Tartsa függőlegesen, lehetőleg ne döntse meg az adagolót a tartály felszerelésekor!
Nem probléma, ha egy kis mennyiségű szappan kicsordul felszereléskor, tisztítás után használható!

Ne használjon nem habzó szappan folyadékot! Ilyen esetben az adagoló hibásan működhet.

Tárolja hűvös helyen, ne érje közvetlen napfény, legyen hőforrásoktól távol!

Csak akkor használja az adagolót, ha az elemek körül és a rekesz egyéb részei teljesen kiszáradtak!

Amennyiben az adagoló körül vízpermetet észlel, fejre fordítást vagy eldőlést gyanít, azonnal ellenőrizze az elemeket és a rekeszt!

Az elhasznált elemeket ne dobja a kommunális hulladék tárolóba, adja le újrahasznosításra!

Hibaelhárítás

A készülék nem kapcsol ki, illetve be.

Ellenőrizze, hogy az elemek polaritáshelyesen vannak-e behelyezve!

Az állapotjelző nem világít.

A készülék nincs bekapcsolva, vagy az elemek nem megfelelően vannak behelyezve.

Nem jön ki hab.

Ellenőrizze, hogy van-e elég folyékony szappan a tartályban, illetve győződjön meg róla, hogy az elemek nem használódtak-e el!

Az állapotjelző narancs színnel gyorsan villog.

Amennyiben az érzékelő területet szappanhab fedi, tisztítsa meg kikapcsolt állapotban, majd kapcsolja be újra!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.