




# Watch Phone Z1

okosóra



## Felhasználói kézikönyv

# Áttekintés


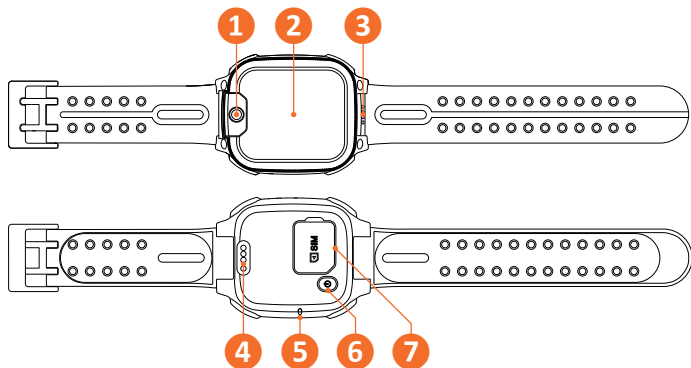


1. Kamera
2. Érintőkijelző
3. Hangszóró
4. Töltőcsatlakozó
5. Mikrofon
6. Bekapcsológomb
7. SIM foglalat

## Előkészületek

### SIM kártya behelyezése

- Válasszon megfelelő méretű SIM kártyát!  
Az óra nano SIM kártya fogadására képes.
- Használat előtt aktiválja a hívóazonosítást és engedélyezze a GPRS adathálózatot a kártyán! Az óra 2G/3G/4G hálózatokhoz fér hozzá.
- Kapcsolja ki a SIM kártyán a PIN kód kérését!
- Helyezze be a SIM kártyát!

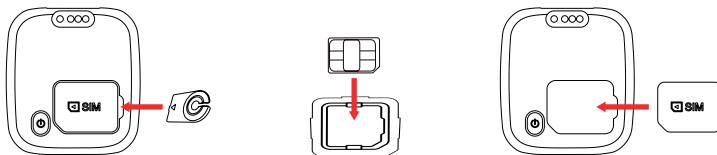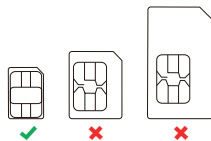

1. Vegye ki a kártyatartót a mellékelt szerszámmal!
2. Helyezze be a SIM kártyát, az érintkezőkkel látható módon, a kártyatartóba!
3. Helyezze vissza a kártyatartót az órába!

## Használat

### Bekapcsolás

Tartsa nyomva a hátlapon található gombot 6 másodpercig! Az óra bekapcsol.  
Ha az új órát nem lehet bekapcsolni, valószínűleg lemerült. Csatlakoztassa a töltőkábel  
és várja meg, amíg az óra bekapcsol!  
Rendellenesség esetén (pl. üres képernyő) tartsa nyomva a gombot 12 másodpercig az  
óra újraindításához!

### Párosítás mobilkészülékkel

Telepítse fel az **imoo Watch Phone** alkalmazást a mobilkészülékre!  
Indítsa el a programot, jelentkezzen be a fiókba, vagy regisztráljon egyet!  
Kövessen az órán megjelenő utasításokat, vagy az óra menüjében keresse  
meg a Bind Code lehetőséget, majd olvassa be a QR kódot a mobilkészülék  
kamerájával, esetleg írja be kézzel a megjelenő karaktersorozatot!



## Töltés

Amikor az óra alacsony energiaszint jelzést ad, gondoskodni kell a készülék töltéséről.

- Töltéshez helyezze az órát a töltőadapterre! Győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozó megfelelően érintkezik!
- Csatlakoztassa egy USB hálózati adapterhez, vagy egy számítógép USB aljzatához!
- A megfelelő töltés esetén az óra kijelzőjén a „Charging...” felirat jelenik meg.

## Rendszer frissítés

Csatlakozáskor az alkalmazás érzékeli az óra verzióját és ellenőrzi, nem kell-e frissíteni. Szükség esetén az óra töltéskor automatikusan frissítésre kerül.

## Kezelés

Az óra felélesztése a kijelző megérintésével lehetséges.

A kijelző lekapcsolásához takarja el a tenyerével, vagy állítsa be a „Screen Timeout” lehetőséget a kijelzőbeállítások alatt! Amikor a beállított idő eltelik a kijelző elsötétül.




Számlap módosításához tartsa nyomva a kijelzőt, majd húzza balra vagy jobbra a választáshoz!



Húzza az ujját balra a kezdőlapon, hogy belépjen a „More” menübe, majd fel és le a kívánt funkció kiválasztásához!



Húzza az ujját jobbra a kezdőlapon, hogy belépjen a „Call” menübe!

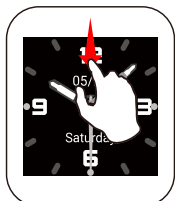

Húzza az ujját lefele az állapotsor, valamint a fontos értesítések megtekintéséhez!

Az egyes funkció oldaláról történő visszalépéshez húzza az ujját jobbra a kijelzőn!

## Alap funkciók



### Hívások

Válasszon ki egy névjegyet hang- vagy videohívás kezdeményezéséhez! A videohívás nagy hálózati adatforgalmat igényel, lehetőleg Wi-Fi hálózathoz csatlakozva kezdeményezze azt! Ha nem tudja fogadni a bejövő videohívást, ellenőrizze, hogy az értesítések engedélyezve vannak-e, vagy a hívást fogta-e a rendszer!



### Csevegés

Hangüzenet készítéséhez érintse meg a „Hold to Talk” feliratot, majd engedje fel az ujját az elküldéséhez!

A bejövő hangüzenet megjelenik a kijelzőn. Érintse meg a lejátszásához! Barátok hozzáadásához érintse meg a „Start” gombot az „Add Friends” menüpont alatt! Ezután a talált baráttal koccintsák össze az órákat!



### Fényképezés

Fotó készítéséhez érintse meg a kijelzőt!

## Wi-Fi

Sikeres párosítást követően lépjen a „Watch’s Wi-Fi” menüpontba, majd adja hozzá a hálózatot!

## Óvintézkedések

### Használat

Tartsa be azokra a helyekre vonatkozó előírásokat, ahol az elektronikus berendezések vezeték nélküli átvitele tilos!

Szívrítmus szabályzó és beültetett kardioverter defibrillátor esetében az óra és a műszer közötti távolság legyen nagyobb, mint 16 cm, amikor bekapcsolja az órát! Ne tegye az óráját a ruhája zsebébe. Használja az órát a műszertől távol, az esetleges interferencia csökkentése érdekében. Ha arra gyanakszik, hogy interferencia történt, azonnal kapcsolja ki az órát!

Hallókészülékek és beültetett hallásjavító készülékek esetében a vezeték nélküli digitális eszközök zavarhatják a működést. Ha interferencia lép fel, forduljon a gyártóhoz a megoldás érdekében!

Egyéb orvosi berendezések esetében kérdezze meg a gyártót, hogy a környező rádiófrekvenciás jelek megfelelően árnyékolhatók-e. A vonatkozó információkért forduljon orvosához is!

Tilos az órát benzinkúton, üzemanyag raktárban, vegyi üzemekben, vagy vegyi anyagot szállító, illetve raktározó létesítményekben használni a robbanások és tűzkatasztrófák elkerülése érdekében!

Felvétel előtt kapcsolja ki az órát!

Tartsa be az összes vonatkozó előírást, és soha ne használja a terméket olyan helyen, ahol robbantást végeznek!

Ne helyezze az órát, annak töltőjét, töltőkábelét fűtőberendezés, vagy nagyfeszültségű

berendezés közelébe!

Ne engedje, hogy gyermekek, háziállatok szájukba vegyék!

Tilos az órát poros, nyirkos, piszkos, vagy mágneses térhez közeli helyeken használni!

Tilos az órát zivataros időjárásban használni!

Ne üsse vagy rázza az órát!

Ne tartsa az óra hangszóróját a füléhez, mert a túlzott hangerő halláskárosodást okozhat!

Ha energiaigényes alkalmazást futtat, vagy huzamosabb ideig használja, az óra tapintásra meleg lehet, de ez normális és nem befolyásolja a készülék teljesítményét vagy élettartamát.

Ha az óra felforrósodik, ne használja, amíg le nem hűl!

Ha alkatrészeket, tartozékokat cserélni kell, akkor azt felnőtt végezze, ne engedje, hogy gyerekek kezükbe vegyék, vagy véletlenül lenyeljék az apró alkatrészeket!

## **Karbantartás**

Ne szerelje szét az órát és a tartozékokat. Az órával és tartozékaival kapcsolatos bármilyen hiba esetén forduljon a vevőszolgálathoz!

Soha ne tisztítsa vegyi oldószerrel vagy tisztítószerrel!

Ne ejtse le az órát, kerülje az ütését, rázását, illetve durva kezelését, ami a képernyő, az áramkörök, vagy a precíz szerkezet károsodásához vezethet!

Ha bármilyen rendellenességet észlel, tartsa nyomva a gombot, amíg az óra újraindul! Az általános problémák így általában megoldhatók.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tartsa az akkumulátor töltöttségi szintjét 80% felett! A hosszú ideig nem használt, de feltöltött akkumulátor is fokozatosan merül. Ha nem használja, töltés után hűvös, száraz, sötét helyen tárolja!

Ha az óraszíjat izzadság, por vagy egyéb dolgok beszennyezik, törölje le tiszta, száraz, puha ruhával!

Ha az óra töltőcsatlakozói szennyezettek, száraz, puha ruhával tisztítsa meg, és ne kaparja meg kemény fémtárgyakkal!

Ha az óraszíj előregedett vagy elhasználódott, és cserére szorul, keresse fel kereskedőjét vagy a vevőszolgálatot! Vegye figyelembe, hogy még, ha az óra garanciális is, akkor is önnek kell állnia az elhasználódott szíj cseréjének költségét!

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki az órát!

Töltés közben soha ne tisztítsa az órát!

Ne használjon hajszárítót vagy fűtőtestet az óra megszáritásához!

Ne használjon sűrített levegőt, mosógépet vagy más kéziszerszámot az óra tisztításához!

## **Töltés és akkumulátor**

Az óra hangereje az akkumulátor kapacitásának elvesztésével fokozatosan csökken.

Környezetvédelmi szempontok miatt, a csomagnak nem része a hálózati adapter. A töltéshez használhatja a számítógép USB csatlakozóját, vagy egy CE tanúsítvánnyal rendelkező hálózati adaptert. A hálózati adapter kimeneti feszültségének és áramának meg kell felelnie a következő előírásoknak:

- Kimeneti egyenfeszültség: 5 V
- Kimeneti egyenáram: legalább 1200 mA.

Használjon hivatalos kereskedőtől vásárolt hálózati adaptert! A rossz minőségű, vagy hamisított hálózati adapterek robbanást vagy tüzet okozhatnak.

Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozók szárazak és tiszták!

Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe, és ne tegye ki túl meleg hatásoknak, napsütésnek,

hogy elkerülje a szivárgást, túlmelegedést, robbanást vagy a tüzet!

Az óra beépített akkumulátorral van felszerelve. Szigorúan tilos az akkumulátort szétszerelni, összenyomni, hevíteni vagy elégetni! Továbbá tilos az akkumulátort éles tárgyakkal, csavarhúzóval piszkálni, vagy feszegetni!

Ha az akkumulátor túlmelegedett, elszíneződött, eldeformálódott, kidudorodik, vagy szivárog használat, töltés vagy tárolás közben, a problémák elkerülése érdekében hagyja abba a használatát, és cseréltesse ki egy újra!

Töltés közben az akkumulátor hőmérséklete megemelkedik.

Ne használja vagy tárolja az órát magas hőmérsékletű, nagy nyomású, páratartalmú, vagy erős mágneses térben!

Az órát 5-35 °C között töltsse, hogy elkerülje az akkumulátor teljesítményének romlását, a várható üzemidő csökkenését!

A gyermekek a töltést a szülők vagy más gondviselők irányítása mellett végezhetik!

## **SIM kártya**

A SIM kártya behelyezésekor, eltávolításakor, illetve a töltőkábel csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve, vagy a töltőkábel jól van-e csatlakoztatva! Ne erőltesse a SIM kártyát és a töltőkábelt!

Ne távolítsa el a SIM kártyát, amikor az óra adatátvitelt végez, mert adatvesztést, vagy a SIM kártya károsodását okozhatja!

Az óra folyamatosan csatlakozik az adathálózathoz, hogy minden körülmények között, megszakítás nélkül szinkronizáljon a szerverrel.

Használat előtt aktiválja a SIM kártya hívóazonosító funkcióját!

Az óra a használat és a frissítés során adatforgalmat generál. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a SIM kártya elegendő kreditet tartalmaz! A SIM kártya használata során keletkező díjak tekintetében olvassa el a szolgáltató díjszabásait!

## **Viselés**

Óra viselésekor megfelelően állítsa be az óraszíj feszeségét! Nem lehet túl szoros, hogy légzést biztosítson a bőrnek! Ezenkívül ne legyen túl laza, hogy megakadályozza az óra leesését!

Kerülje az óra leöntését, illetve a zuhany alatti viseletet!

Ha az óra hangereje, a vízzel történő találkozás után csökken, távolítsa el a vizet a hangszórónyílásból, és a hangerő visszaáll a normál értékre!

Az bőrzékeny személyek fokozott óvatossággal viseljék az órát! Ha kényelmetlenül érzi magát, annak oka lehet a túl szoros, vagy hosszú ideig tartó viselet. Állítsa át a szíj szorosságát, vagy viselje az órát a másik karján és figyelje meg a hatást!

Azonnal hagyja abba az óra használatát, és forduljon orvoshoz, ha bőrpírt, duzzanatot, viszketést, vagy egyéb kellemetlen érzést tapasztal az óra körül vagy alatt!

A tünetek elmúlása után, a további használat során kiújulást, illetve fokozott kellemetlenséget érezhet.

Ha az óraszíjat cserélni kell, vásárolja hivatalos kereskedőnél, mert az egyéb szíjak komoly bőrrallergiát okozhatnak!

A gyártó nem vállal felelősséget a különleges fizikai körülmények által okozott személyes kényelmetlenségért!

## **Vízállóság**

Az óra vízállósági szintje az IEC 60529:2013 szabvány szerint IPX8.

Használható sekély vízi tevékenységekhez (pl. úszás a medencében), de nem használható

búvárkodáshoz, vízisíhez, vagy nagy sebességű áramlást, illetve az adott mélységet meghaladó tevékenységhez!

A vízállóság nem állandó, és idővel gyengülhet. Az óra normál használatának biztosítása érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat:

- Ne viseljen órát zuhany alatt, szaunában, gőzfürdőben, vagy hőforrás vizében történő fürdés közben!
- Kerülje el, hogy az óra hirtelen hőmérséklet változást szenvedjen el (pl. ne szárítsa hajszárítóval)!
- Ne használja az órát, ne helyezze be, illetve vegye ki a SIM kártyát, ha az óra nedves!
- Kerülje a nagy sebességű áramlásokkal való érintkezést (pl. rafting, szörf, vízisí)!
- Kerülje, hogy a ruhával együtt mosógépbe kerüljön!
- Kerülje az óra leesését vagy ütését, mert ez befolyásolhatja a vízállóságát.
- Kerülje az érintkezést oldószerekkel (szesz, alkohol), savas anyagokkal, mosószerekkel, szappanos vízzel, parfümökkel, permetező-, rovarirtó szerekkel, krémekkel, napbarnító olajjal, hajfestékekkel stb.!
- A lehető leghamarabb törölje le az izzadságot az óráról!
- Ne merítse az órát hosszú időre vízbe! Ha az óra véletlenül nedves lesz, alaposan törölje szárazra egy tiszta és puha ruhával!
- Miután az óra vízzel érintkezett, vagy úszás után, a használat előtt el kell távolítani a vizet a hangszóró és a mikrofon nyílásaiból, vagy az órát természetes módon meg kell szárítani!

## Videóhívás és kamera

Videóhívást lehetőleg akkor indítson, ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, és viszonylag stabil jelkörnyezetben!

A videóhívások sok energiát fogyasztanak. Amikor az óra hőmérséklete eléri a határértéket, a védelmi funkció automatikusan megszakítja a kapcsolatot.

Az óra kamerája használat közben a tényleges jellemzőknek megfelelően lesz beállítva.

## Műszaki paraméterek

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| • Spreadtrum UWS6131E CPU        | • Beépített GPS (GLONASS)    |
| • RAM/ROM: 128 MB/128 MB         | • IPX8, 2 ATM vízállóság     |
| • Mocom OS operációs rendszer    | • Érzékelő: gyorsulás        |
| • 1,3" IPS TFT LCD érintőkijelző | • 740 mAh akkumulátor        |
| • 240×240 pixel felbontás        | • Töltés: 5 V, min. 1200 mA  |
| • 2 MP kamera                    | • Készenléti idő: kb. 7 nap  |
| • Wi-Fi 2,4 GHz                  | • Méretek: 51,1×41,7×14,5 mm |
| • Bluetooth 4.2                  | • Súly: 51 g                 |
| • Mobil kapcsolat                |                              |
| 2G - GSM900, GSM1800             |                              |
| 3G - WCDMA                       |                              |
| 4G - FDD-LTE, TDD-LTE            |                              |
| VoLTE                            |                              |

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az imoo termékek hivatalos forgalmazója

**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.