





Mi Router 4A Gigabit Edition

gigabit Wi-Fi router

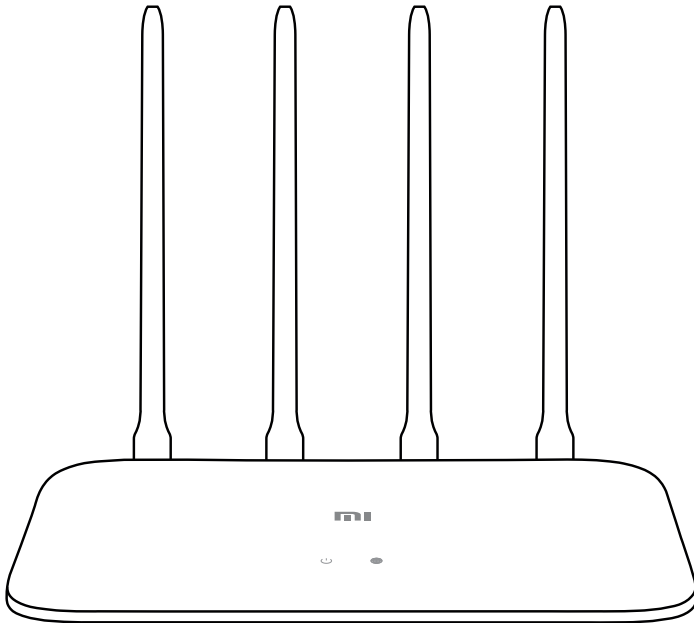

Felhasználói kézikönyv

Csatlakozás

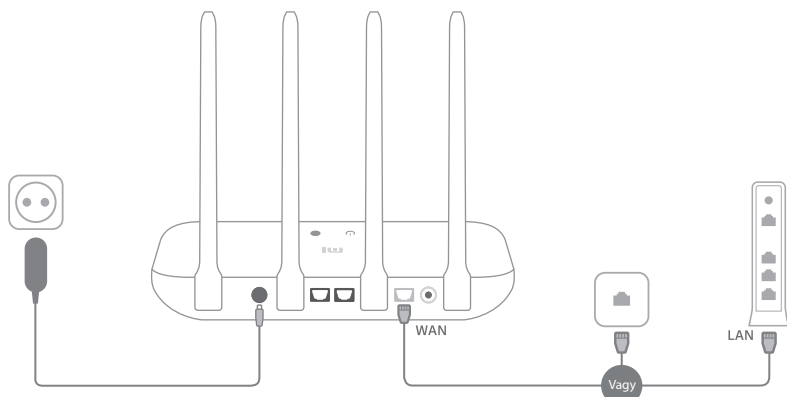

Üzembe helyezés

Kapcsolja be a készüléket, majd csatlakoztassa a bejövő Internet kábelre (WAN), vagy a modemre, vagy közvetlen fali dugaljhoz, amennyiben az van kialakítva! Wi-Fi-n csatlakozzon okostelefonnal, vagy számítógéppel a routerhez! A Wi-Fi hálózati név a router alján elhelyezett címkén található (Xiaomi_XXXX/Xiaomi_XXXX_5G). Várja meg, amíg a rendszer állapotjelző kéken kezd világítani! Keresse meg a Wi-Fi hálózatot és csatlakozzon!

Ezután automatikusan a kezdőlapra kerül, ahol elkezdheti beállítani a paramétereit. Amennyiben ez mégsem történik meg, akkor egy böngésző program címsorba írja be a router.miwifi.com címet, vagy a **192.168.31.1** IP címet!

A felhasználói szerződés (EULA) a <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html> oldalon található.

Ha szükséges, adja meg az internet szolgáltatótól kapott felhasználó nevet és jelszót, majd kattintson a Next gombra! A csatlakozás több módon is beállítható, így ez a lépés kihagyható.

Adjon meg egy Wi-Fi nevet és jelszót! Beállítható, hogy a Wi-Fi jelszó rendszergazda jelszoként is használható legyen, vagy megadhat másikat. Várja meg amíg leáll az állapotjelző villogása, és kéken folyamatosan világítani kezd! Ezután csatlakozzon újra a Wi-Fi hálózathoz!

WLAN

Turn on WLAN ☐

Xiaomi_XXXX

Xiaomi_XXXX_5G

router.miwifi.com

Thank you for using
Mi Router

Start

Set up the router

Broadband account name

Password

Next

Setting Wi-Fi

Wi-Fi name

Wi-Fi password

Next

Set admin password

Same as Wi-Fi password ☐

Admin password

Done

Használat

Telepítse fel a Mi Wi-Fi alkalmazást!

A router Mi fiókhoz adása

Csatlakozzon okostelefonnal a Wi-Fi hálózatahoz! Indítsa el a Mi W-Fi programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Kövesse a lépéseket a router Mi fiókhoz történő csatlakoztatásához!



Gyakori kérdések

Beállítottam a hálózatot, de nem csatlakozik az Internethez.

1. Mobilkészülékkel csatlakozzon a routeren beállított Wi-Fi hálózathoz! Ha nem jelenik meg a listában, ellenőrizze, hogy a router csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz és a router bekapcsolási folyamata befejeződött-e!
2. Csatlakozzon a routeren beállított Wi-Fi hálózathoz, majd egy böngésző program címsorába írja be a router.miwifi.com címet és próbálja meg megoldani a problémát a hálózat hibakeresési eredménye alapján!


Elfelejtettem a router rendszergazda jelszavát.

Ha nem lett beállítva külön rendszergazda jelszó, akkor az ugyanaz, mint a Wi-Fi hálózat jelszava. A belépéshez próbálja meg a Wi-Fi jelszót! Ha nem sikerül, állítsa a routert gyári állapotba, majd állítsa be újra a hálózatot!

A router gyári alapértékek beállítása.

Ha a router bekapcsolási folyamata befejeződött, tartsa nyomva 5 másodpercig a router hátlapján található reset gombot! Akkor engedje fel, ha a rendszer állapotjelző narancs színnel világítani kezd! Amikor a router újraindult, a gyári alapértékekre állítás befejeződött.

Állapotjelzők

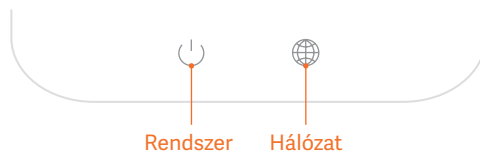

Rendszer állapotjelző

- Kikapcsolva - nincs csatlakoztatva az áramforráshoz
- Villogó narancs - rendszerfrissítés
- Narancs - rendszerbetöltés
- Kék - hibátlan működés
- Villogó bíbor - biztonsági üzemmód
- Bíbor - rendszerhiba

Hálózat állapotjelző

- Kikapcsolva - nincs kábel a WAN csatlakozóba dugva, vagy a hálózat nem érhető el
- Kék - van kábel a WAN csatlakozóba dugva és a hálózat elérhető
- Villogó kék - adatkommunikáció

Műszaki paraméterek

- MediaTek MT7621A MIPS Dual Core 880 MHz processzor
- ROM/RAM: 16/128 MB
- 2×2,4 GHz külső antenna, 5 dBi
- 2×5 GHz külső antenna, 6 dBi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 802.3u/3ab 2,4/5 GHz
- Max. 300 Mbps (2,4 GHz)
- Max. 867 Mbps (5 GHz)
- WPA-PSK, WPA2-PSK
- 1×WAN Gigabit
- 2×LAN Gigabit
- 12 V, 1 A
- 201×122×174 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.