


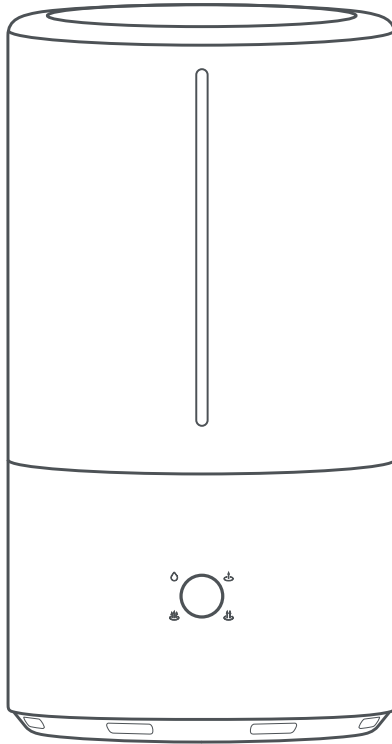


Mi Smart Antibacterial Humidifier

okos párasító



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

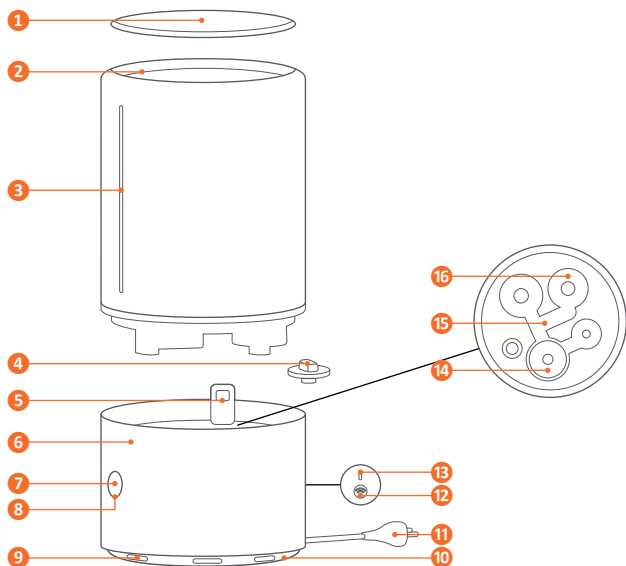

1. Fedél
2. Párakimenet
3. Víztartály
4. UV fény fedél
5. Levegőkimenet
6. Bázis
7. Bekapcsoló/Üzemmód gomb
8. Üzemmód állapotjelző
9. Levegőbemenet
10. Szilikon talp
11. Tápkábel
12. Wi-Fi gomb
13. Wi-Fi állapotjelző
14. Párolgató
15. Vízcsatorna
16. UV fény

Leírás


A párasító nagyfrekvenciás (1,7 millió másodpercenkénti rezgés) ultrahanggal a vizet 1–5 mikron finomságú részecskékre bontja és így párologtatja el egy pneumatikus egység segítségével. A párasító segít fenntartani az ideális páratartalmat a helyiségben, és megakadályozza a statikus elektromosság képződését.

Az üzemmód állapotjelző jelzései

- Készenlét - nincs kijelzés
- Sebesség - világító fehér negyed körív
- Állandó páratartalom - világító fehér kör
- Kifogyott vagy hiányzó víztartály - világító piros kör


A Wi-Fi állapotjelző jelzései

- Várákozás a Wi-Fi kapcsolatra - villogó fehér
- Sikeres Wi-Fi kapcsolat - világító fehér

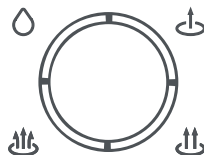


Üzembe helyezés

1. Távolítsa el a víztartály fedelét, és öntsön vizet a tartályba a maximális jelzéséig!

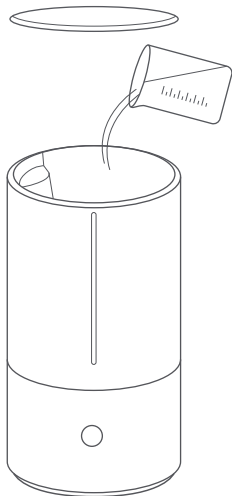

2. Helyezze a víztartályt az állványra! A telepítés befejezése után elkezdheti használatot.

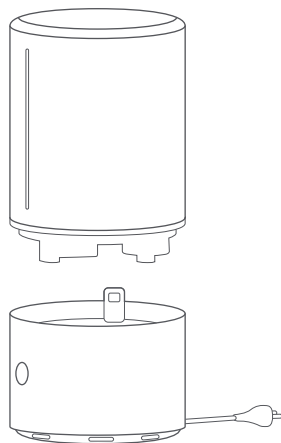

A párasítót mindig vízszintes felületre helyezze!

Tiszta csapvizet, vagy desztillált vizet használjon, és ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a maximális vízszint jelzést!

Használat

Csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a konnektor feszültsége megegyezik a szükséges feszültséggel! A párasító egyszer sípol a bekapcsolást követően, majd készenléti módba lép. A Wi-Fi állapotjelző villogni kezd.

Bekapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot! A készülék egyszer sípol és megkezdí a működést. Az alapértelmezett sebesség mód az alacsony, az üzemmód állapotjelző jobb felső negyed köríve féhéren világít. A párasító kikapcsolt állapotban emlékezik az utoljára használt üzemmódra, és bekapcsoláskor azzal indul újra.

Kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot! A készülék egyszer sípol és kikapcsol. Az állapotjelző fénye kialszik.

Üzemmód váltásához nyomja meg az üzemmód gombot! Az üzemmódok választhatók az alacsony, közepes, nagy sebességű, valamint az állandó páratartalmú működések között. Az állapotjelzőn a megfelelő negyed körívek féhéren világítanak. A teljes fehér kör az állandó páratartalmú üzemmódot jelzi. Alapértelmezés szerint az állandó páratartalmú üzemmódban a párasító 60 % relatív páratartalmat tart fenn.

A Wi-Fi csatlakozáshoz, működés közben tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig! A párasító kétszer sípol, a Wi-Fi állapotjelző villogni kezd, és csatlakozásra vár. Sikeres kapcsolódást követően, a Wi-Fi állapotjelző folyamatos világításra vált. A Wi-Fi gomb megnyomásával be-, illetve kikapcsolható a Wi-Fi funkció. Ha a Wi-Fi funkció ki van kapcsolva, a párasító és a mobilkészülék közötti kapcsolat megszakad.

A fényjelzések kikapcsolásához, működés közben tartsa nyomva az üzemmód gombot 3 másodpercig! A párasító rendeltetésszerűen működik akkor is, amikor a fényjelzések

nem világítanak. A gombnyomások hangjelzése a mobilalkalmazásban letiltható, illetve újrarendelhető.

Ha a tartályból kifogy a víz, vagy leveszik a tápállványról, a párasító háromszor sípol, majd készenléti módba lép, valamint az üzemmód állapotjelző piros színnel világít. Ha újratöltik a tartályt, vagy visszahelyezik a helyére, a működés folytatódik.

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, lépjen tovább, és elindul a keresés! Ügyeljen, hogy a mobilkészülék 2,4 GHz-es hálózaton csatlakozzon!



Karbantartás és tisztítás

A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózathoz a készüléket!

A párologtató és a vízcsatorna tisztítása hetente egyszer javasolt. A vízcsatorna közvetlenül tisztítható egy tiszta, puha, nedves ruhával. Ha vízkő van a vízcsatornában, öntsön bele citromsavat, hogy feloldódjon! Ezután puha kefével, vagy törleruhával távolítsa el a feloldott vízkövet, majd öblítse ki vízzel!

A túl sok szennyeződés a párasító hatékonyságát csökkentheti. Ezért fontos a rendszeres karbantartás.

Óvintézkedések

Szállítás, áthelyezés

Áthelyezés előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz a párasítót!

Szállításakor, mozgatásakor ürítse ki a víztartályt!

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a párasító megfelelő állapotban van!

Ne csatlakoztassa a párasítót a konnektorhoz, amíg nincs teljesen összeszerelve!

Ne szerelje szét a párasítót!

Elhelyezés

A hirtelen hőmérséklet változások miatti károsodás elkerülésének érdekében, használat előtt hagyja a párasítót szobahőmérsékleten 30 percig!

A párasítót sima, vízszintes felületre helyezze!

Ne helyezze a párasítót közvetlenül fapadlóra, illetve legalább 2 méteres távolságra bútoroktól és más készülékektől, hogy elkerülje a nedvesség által okozott károsodást!

Tartsa távol a párasítót hőforrásoktól, és ne tegye ki közvetlen napfénynek!

Ne helyezze a víztartályt közvetlenül asztalra, vagy padlóra és ürítse ki, mielőtt leteszi!

Tápkábel

A tűz, áramütés elkerülésének érdekében a tápkábelt megfelelő konnektorba kell bedugni! Mindig a csatlakozót fogja meg, ne húzza a kábelnél fogva!

Karbantartás előtt mindig húzza ki a párasítót a hálózathoz!

Víztartály

Ne töltsön illóolajat, parfümöt, illetve fertőtlenítőszert a tartályba!

Ne töltsön 40 °C feletti vizet a víztartályba!

Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a levegőkimeneten keresztül a tápállványba! Ha víz került rá, azonnal törölje le száraz ruhával!

Ne használja a párásítót olyan környezetben, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van, mert a tartályban lévő víz megfagyhat! Ilyen körülmények között mindig ürítse ki az összes vizet a készülékből!

Figyeljen rá, hogy ne kerüljön fémtárgy, vagy vegyszer, tisztítószer a vízcsatornába! Mindig kapcsolja ki és húzza ki a párásítót, mielőtt kiönti a vizet a vízcsatornából!

Feltöltés

Húzza ki a párásítót a konnektorból, amikor vizet tölt bele, illetve tisztításakor!

Ne adjon hozzá vizet a pára- és a levegőkimeneten keresztül!

Ne lépje túl a maximális vízszintet!

Használat közben

A bekapcsolás után az UV fény elkezd világítani, a sterilizálás elindul. A kikapcsolás után az UV fény kialszik, a sterilizálás leáll.

Az UV fényforrás fedéllel van eltakarva, hogy működés közben a fény ne szűrődjön ki! A fedél a tisztításakor eltávolítható.

Azonnal hagyja abba a párásító használatát, ha szokatlan hangokat ad ki, rossz szagot bocsát ki, vagy túlmelegszik!

Tartsa távol a haját és a szöveteket a párásítótól, nehogy a bemeneti és kimeneti nyílások elzáródjanak!

Ne üljön rá, ne borítsa fel, és ne billentse meg a párásítót!

Ha gázüzemű készülékekkel (gáztűzhely, gázmelegítő) együtt használja, gondoskodjon megfelelő szellőzésről a szén-monoxid-mérgezés elkerülésének érdekében!

Használat közben ne mozgassa a párásítót!

Használati korlátozások

A párásítót mindig vízszintes felületre helyezze! Ellenkező esetben a vízszint érzékelés helytelen lehet, vagy a víztartály túlcsordulhat.

A konnektor feszültségének meg kell egyeznie ennek a párásító feszültség igényével! Ne használja a párásítót, ha a feszültség nem egyezik, és forduljon a forgalmazóhoz!

A párásítót szobahőmérsékleten (5-40 °C között) használja!

Tisztítás

Tisztítás közben ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe!

Műszaki paraméterek

- 4,5 liter űrtartalom
- 12-15 óra folyamatos működés
- Párolgatatási kapacitás: 200 ml/óra
- UV-C sterilizálás
- Működési zaj: ≤ 38 dB
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- 25 W fogyasztás
- AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Méretek: 190×190×353 mm
- Súly: 1,9 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.