


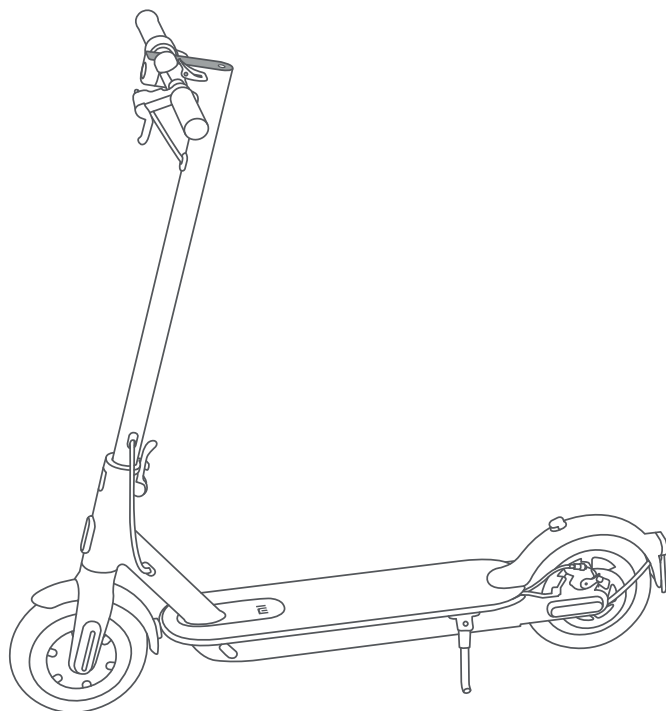


# Mi Electric Scooter Pro 2

elektromos roller



## Felhasználói kézikönyv

## A csomag tartalma

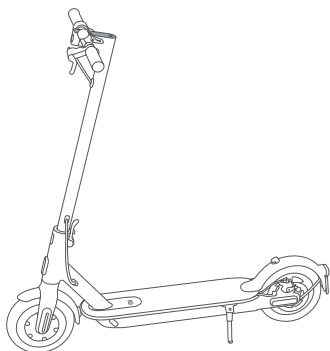

Mi Electric Scooter Pro 2




Szerszám



Csavarok



Pótabroncs

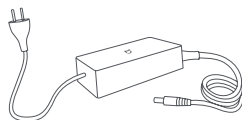


Tápegység




Hosszabbító adapter

## Kezelőszervek

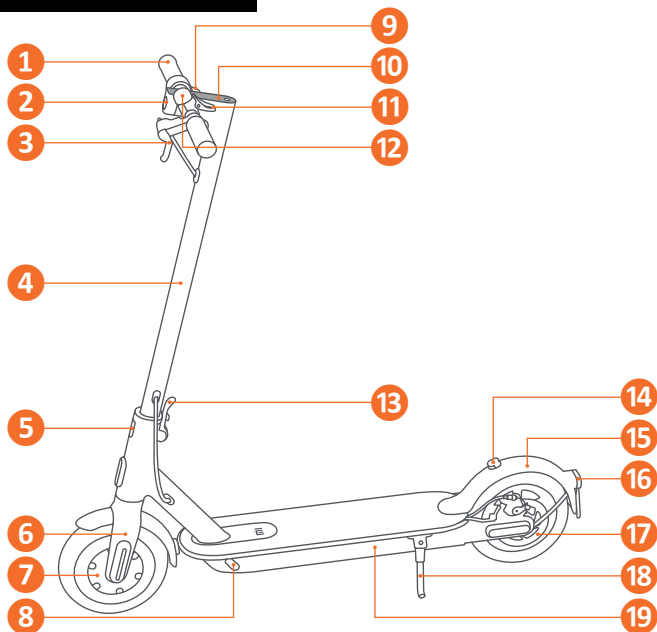


1. Kormány
2. Első lámpa
3. Fékkar
4. Kormányrúd
5. Összecsukó mechanika
6. Első villa
7. Beépített motor
8. Töltőcsatlakozó
9. Gyorsítókar
10. Műszerfal és indítógomb
11. Horog
12. Csengő
13. Rögzítőkar
14. Akasztó
15. Sárvédő
16. Hátsó lámpa
17. Féktárcsa
18. Kitámasztó
19. Akkumulátor csomag

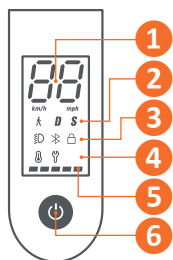


1. Sebesség és hibakód kijelző
2. Üzem mód (séta, normál, sport)
3. Funkciók (lámpa, bluetooth, lezárás)
4. Hőmérséklet figyelmeztető és hibajelző
5. Akkumulátorszint jelző (20-40-60-80-100%)
6. Indítógomb

# Üzembe helyezés

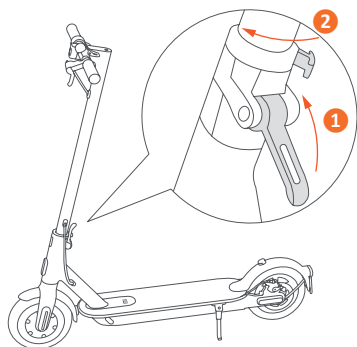


1. Hajtsa fel a kormányrudat, utána zárja a rögzítőkart és fordítsa rá a zárógyűrűt! A további szereléshez támassza le a rollert!

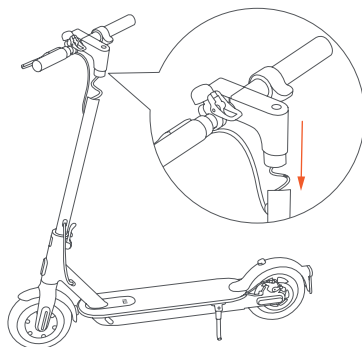

2. Szerelje fel a kormányt a rúdra!




Nyissa ki a fedelet!




Dugja be a töltőt!



Zárja vissza!

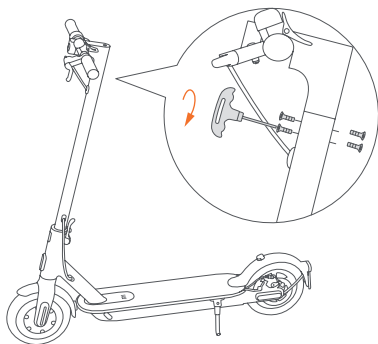

3. Húzza meg a csavarokat a szár mindkét oldalán a mellékelt szerszámmal!

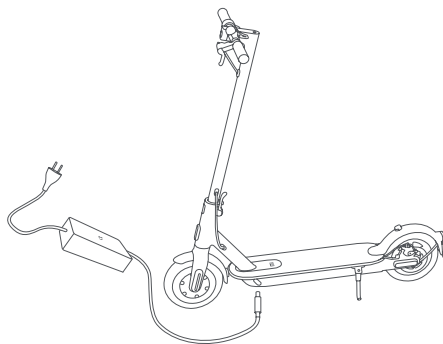

4. Töltse fel! A töltés akkor fejeződik be, ha a töltésszelő pirosról zöldre vált.

## Mobilalkalmazás


A roller bekapcsolás után folyamatosan sípol, amíg nincs aktiválva, valamint az elérhető sebesség 10 km/h-ra van korlátozva. Az aktiváláshoz telepítse fel a Mi Home (Android), illetve Xiaomi Home (iOS) alkalmazást! Indítsa el a programot, adja hozzá a rollert, majd az aktiváláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat! A sikeres aktiválás után a sípoló hang elhallgat.

Az alkalmazásban a roller zárolható. A zárolás után a motor nem indul, a fényszóró automatikusan kikapcsol, és lakat ikon jelenik meg a kijelzőn.

Mielőbb állítson be jelszót az alkalmazásban, hogy ne tudja bárki feloldani a zárolást! Ha elfelejtette a jelszavát, forduljon a márkaszervízhez!




# Használat




Használat közben mindig viseljen sisakot, könyökvédőt és térdvédőt!




Lépjen fel egyik lábbal a rollerre, majd lassan lökje el magát a másikkal!

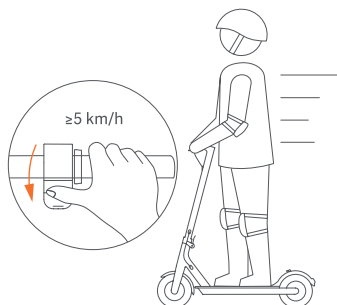


Lépjen fel másik lábbal is, és nyomja le a gyorsítókart! A gyorsítókár csak 5 km/h sebesség felett lép működésbe.

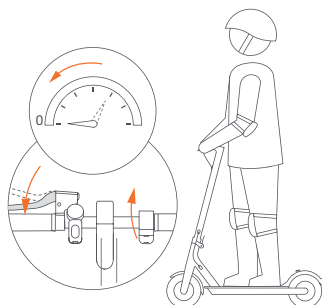

Fékezéshez engedje fel a gyorsítókart, így működésbe lép az automatikus lassítás! Hirtelen fékezéshez húzza meg a fékkart!

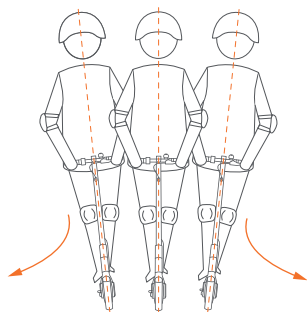


Írányításhoz döntse a testét a megfelelő irányba, és kissé forgassa el a kormányt!

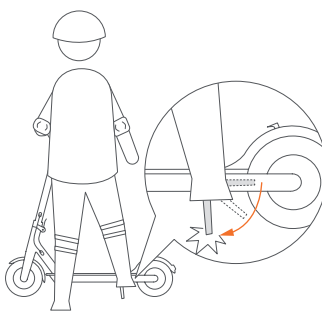


Megállás után, parkoláskor, támassza le a rollert!


# Óvintézkedések

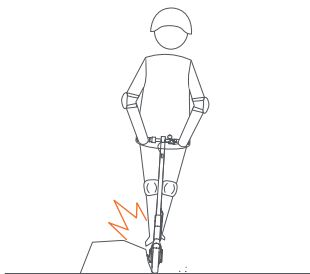


Mindig kerülje ki az akadályokat!

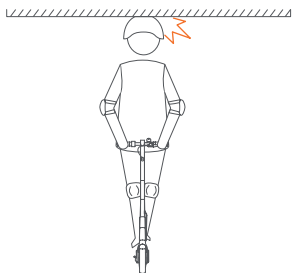


Kerülje el, hogy a fejét felső akadályokba verje!

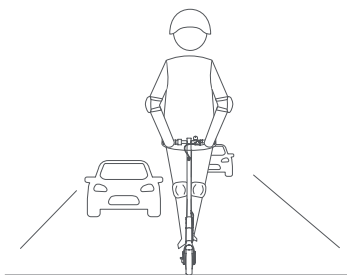


Tilos közúton, autópályán és gyorsforgalmi úton közlekedni!

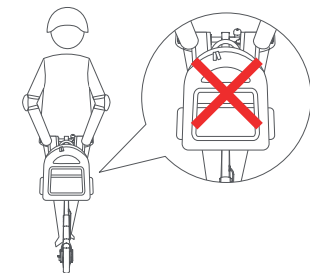


Ne akasszon táskát, vagy egyéb nehéz tárgyat a kormányra!

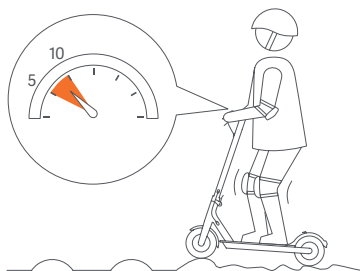

Hajlítsa be a térdét, és tartsa a 5-10 km/h sebességet, ha fekvőrendőrről, csatorna-fedélen, vagy göröngyös úton halad át!

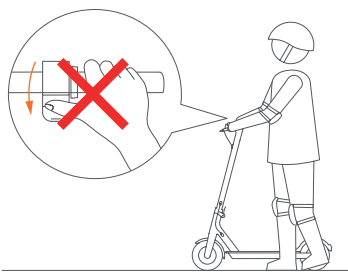

Ne nyomja le a gyorsítókart, ha a roller mellett sétál!

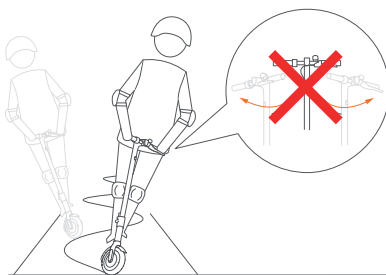


Nagy sebességnél kerülje hirtelen a kormánymozdulatokat!




Ne utazzon egy lábon!

# Óvintézkedések

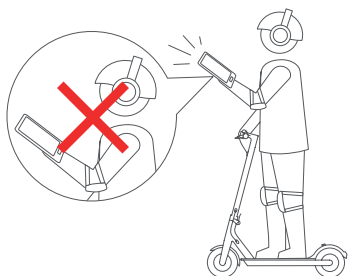


Ne használjon mobilkészüléket és ne viseljen fülhallgatót utazás közben!

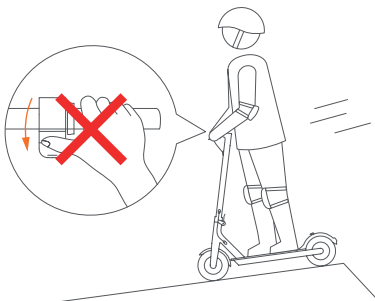

Lejtőn ne gyorsítson, és időben lassítson!  
Meredek emelkedőn szálljon le és tolja!




Ne rollerezzon esőben, és ne haladjon át tócsákon, vagy egyéb vizes akadályokon!

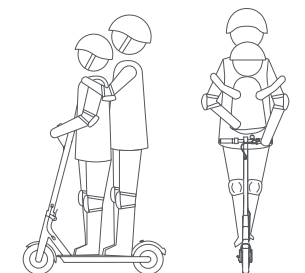

Ne álljanak többen a rolleren, beleértve a gyerekeket is!




Ne tartsa a lábát a hátsó sárvédőn!

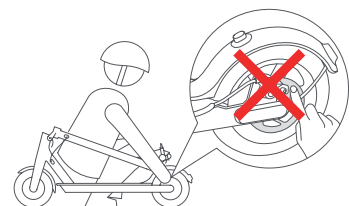

Ne érintse meg a tárcsaféket közvetlenül megállás után!




Menet közben ne engedje le a kormányt!

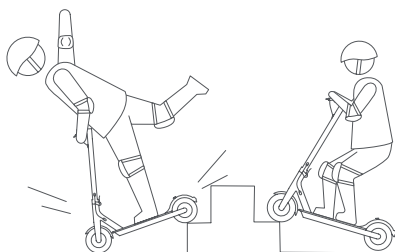


Ne próbáljon lépcsőn fel, vagy le gurulni, illetve ne próbáljon átugratni akadályokon!


## Összecsukás, szállítás, szétnyitás

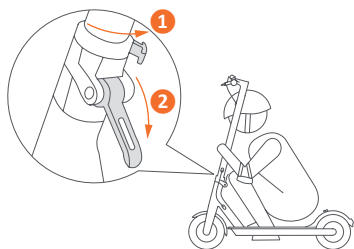


Fogja meg a kormányszárat, majd oldja ki a zárógyűrű és hajtsa le a rögzítőkart!

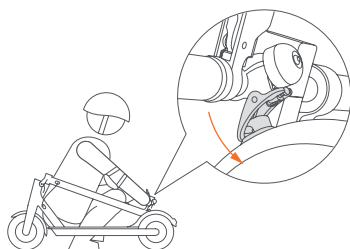

Hajtsa le a kormányrudat, majd akassza be a horgot az akasztóba!

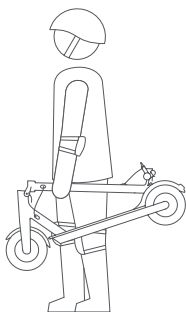


Szállításhoz használja a kormányrudat!

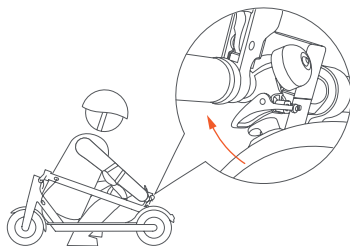


Szétnyításhoz akassza ki a horgot az akasztóból! Hajtsa fel a kormányrudat, utána zárja a rögzítőkart és fordítsa rá a zárógyűrűt!


## Egyéb szerelés, karbantartás

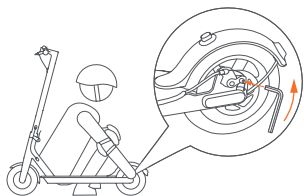



A fék szereléséhez 4-es imbuszkulccsal lazítsa meg a fékbovdenet tartó csavart, majd állítsa be a kívánt feszességre! Ne legyen túl szoros, vagy túl laza!

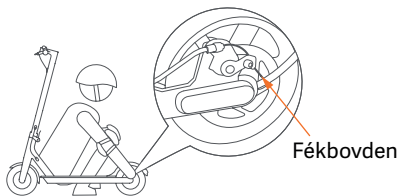

Fékbovden

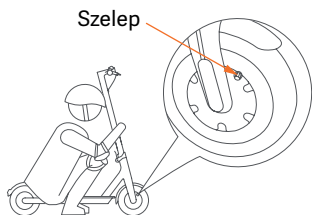


Szelep

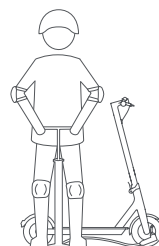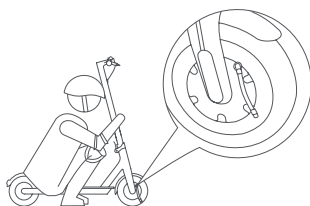

A gumiabroncs felfújásához távolítsa el a szelepsapkát, majd csatlakoztassa a hosszabbító adaptert! A felfújáshoz használhat kézi pumpát, vagy gépi kompresszort.

A kormány beállítása előtt mindig legyen a roller kikapcsolva, és szerelni töltés közben sem szabad!

A roller hosszú távú használata során a csavarok meglazulhatnak, ami a kormányrúd instabillá válását okozhatja. Ha azt észleli, hogy a kormányrúd vezetés közben remeg, lötyög, az alábbiak szerint húzza meg a csavarokat!

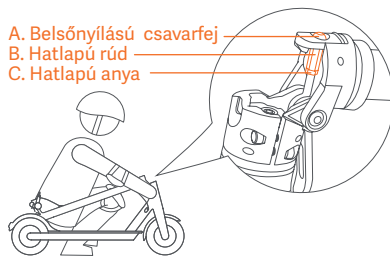

Az alábbi szükséges szerszámokat a felhasználónak kell biztosítania:

1. 8-10 mm villáskulcs
2. 4 mm imbuszkulcs

Lépések:

1. Cukja össze a rollert és az **1**-es szerszámmal lazítsa meg a **C** anyát, az óramutató járásával megegyező irányba!
2. Az **1**-es szerszámmal lazítsa meg a **B** rudat, az óramutató járásával megegyező irányba!
3. A **2**-es szerszámmal állítsa be az **A** csavart a megfelelő pozícióba, az óramutató járásával megegyező irányba, majd az **1**-es szerszámmal a rögzítse a **B** rudat, az óramutató járásával ellentétes irányba!
4. Hajtsa fel a kormányrudat, utána zárja a rögzítőkart és fordítsa rá a zárógyűrűt!
5. Mozgatással ellenőrizze a kormányrúd stabilitását! Szükség esetén, ismételje meg a fenti lépéseket!
6. Cukja össze a rollert, és az **1**-es szerszámmal rögzítse a **C** anyát, az óramutató járásával ellentétes irányba!

Ügyeljen rá, hogy az utolsó lépést soha ne hagyja ki!

## Tisztítás és karbantartás

### Tisztítás és tárolás

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a roller ki van kapcsolva, a töltőkábel ki van húzva, és a gumifedél le van zárva, mert a beszivárgó víz áramütést, vagy más problémát okozhat!

A koszfoltokat nedves ruhával törölje le! A makacs foltokat súrolja meg, utána mossa le, majd nedves ruhával törölje le!

Ne tisztítsa a rollert alkohollal, benzinnel, kerozinnal, vagy más korrozív, illékony vegyi oldószerrel, mert károsodást okozhat!

Ne mossa a rollert nagynyomású vízzel!

Használaton kívül tartsa zárt, száraz és hűvös helyen! Ne tegye ki hosszú időre a szabadba! A túlzott napfény, a nagy meleg, valamint az extrém hideg felgyorsítja a gumiabroncsok öregedését, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

### Az abroncs karbantartása

Rendszeresen, legalább 2-3 havonta ellenőrizze az abroncsok nyomását! Az ajánlott nyomás 50 psi, a maximális 60 psi. A nem megfelelő abroncsnyomással való közlekedés csökkenti a gumi élettartamát, valamint a biztonságot.

A rollerhez mellékelt pótabroncsot szakszervíznek kell felszerelnie a kerékre. A kerekek eltávolítása szakértelmet igényel, mert a szakszerűtlen beavatkozás instabilitáshoz és hibás működéshez vezethet!



## **Az akkumulátor karbantartása és eltávolítása**

Soha ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort! Az akkumulátor eltávolítása szakértelmet igényel, és megváltoztathatja a roller működését.

Ha a roller garanciális, forduljon hivatalos márkaszervizhez! A garancia lejártá után, forduljon bármely választott szakszervizhez! A hivatalos márkaszervizek listáját az ügyfélszolgálatától kérheti.

Ne használjon más típusú vagy márkájú akkumulátort!

Ne szerelje szét, ne nyomja össze vagy szúrja ki az akkumulátort, ne érintse meg az érintkezőit! Ne szerelje szét és ne rongálja meg a burkolatot! Ne rakja vízbe, tűzbe, ne tegye ki 50 °C feletti hőmérsékletnek, ne helyezze hőforrás, tűzhely, fűtőtest közelébe, ne hagyja gépjárműben! Kerülje a fémtárgyakat az akkumulátor érintkezőihez közel, mert rövidzárlatot, áramütést okozhat!

Az akkumulátorba kerülő folyadék károsíthatja az elektronikát, tüzet okozhat, vagy akár fel is robbanhat. Ha véletlenül folyadék került az akkumulátorba, azonnal hagyja abba a roller használatát, kapcsolja ki és vigye szervizbe ellenőrzésre!

Csak eredeti töltőadaptert használjon!

A használt akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása súlyosan szennyezheti a környezetet. Az akkumulátorcsomag ártalmatlanításakor vegye figyelembe a helyi előírásokat! A környezet védelmének érdekében soha ne dobja a háztartási hulladék közé az akkumulátort!

Minden használat után töltsse fel teljesen, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát!

## **Műszaki paraméterek**

- Maximális sebesség kb. 25 km/h
- Maximális hatótávolság kb. 45 km
- Maximális emelkedő kb. 20%
- 300 W névleges motor teljesítmény
- 600 W maximális motor teljesítmény
- Üzemi hőmérséklet -10 – 40 °C
- IP54 időjárás ellenállóság
- Töltésidő kb. 8-9 óra
- Akkumulátor kapacitás 474 Wh
- Túlmelegedés, rövidzárlat, túláram, túltöltés és túlmerülés elleni védelem
- 8,5"×2" abroncs méret
- Első és hátsó lámpa
- Első, hátsó és oldalsó prizma
- 1130×430×1180 (1130×430×490) mm
- 14,2 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.