





Mi Electric Shaver S500

vezeték nélküli borotva

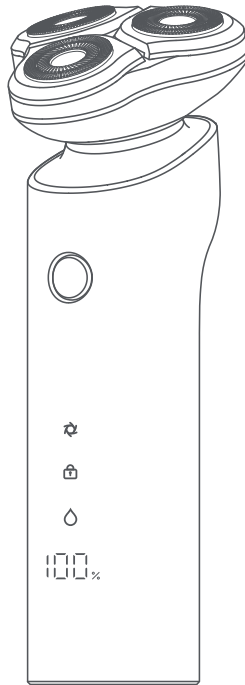

Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

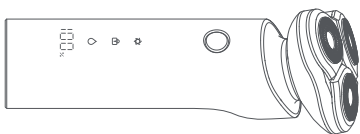


Mi Electric Shaver S500



Védőkupak



Tisztítókefe



USB töltőkábel

Áttekintés

1. Borotvafej
2. Bekapcsológomb
3. Sebességjelző
4. Utazózárjelző
5. Tisztítás/hibajelző
6. Töltöttségjelző
7. USB Type-C töltőcsatlakozó

Töltöttségjelző

Használat közben:

Világító kijelzés - 100-5 %


Villogó kijelzés - <5 %

Nincs kijelzés - 0 %

Töltés közben:

Pulzáló kijelzés - töltés 0-100 %

Világító kijelzés - akkumulátor feltöltve

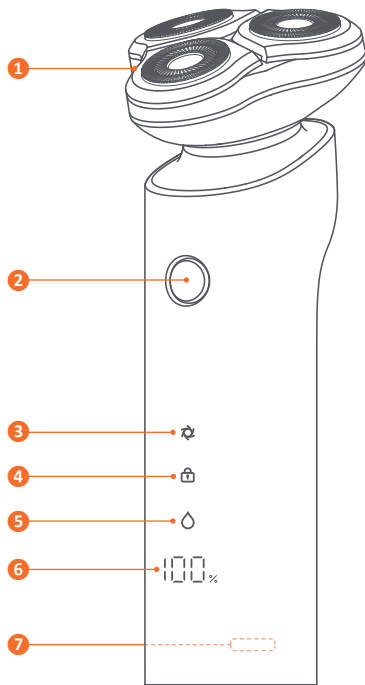

Használat

Normális, ha a bőr enyhén irritált az első néhány borotválkozás után. Használja rendszeresen a borotvát 3 hétig, legalább heti 3 alkalommal, hogy a bőr a lehető leggyorsabban alkalmazkodjon!


Első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort!

A bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot! A bekapcsolást követően, a töltöttségjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, és a kikapcsolásig látható marad a hátralévő kapacitás. A sebesség-, az utazózár- és a tisztítás/hibajelzők pulzálva világitani kezdenek.

A kikapcsolása után minden jelzőfény kialszik.

A sebesség átváltásához, működés közben, tartsa nyomva 1 másodpercig a bekapcsológombot! A sebességjelző gyors üzemmódban világít, normál üzemmódban kialszik.

A borotválkozás megkezdéséhez, óvatosan nyomja a borotvafejet az arcára, és végezzen körkörös mozdulatokat! Nem szükséges ugyanazt a területet többször megborotválni, de az optimális eredmény érdekében szárazon felületen borotváljon!

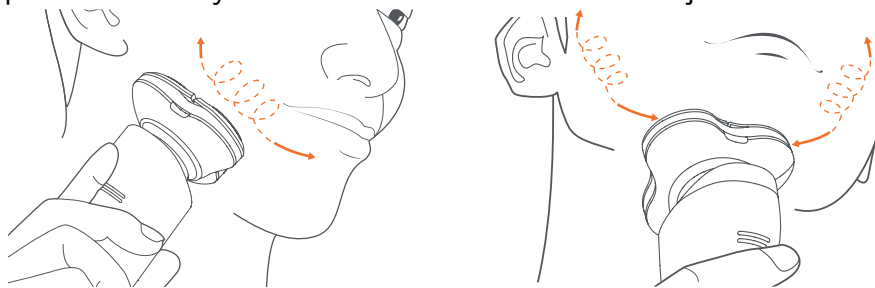

A borotva nem megfelelő használata károsíthatja a borotvafejet és pengéket. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a borotvafej és pengék épek-e! Azonnal hagyja abba a borotválkozást, ha a borotvafej, illetve penge megsérül!

A borotva használható töltés közben is, azonban soha ne használja zuhany alatt, vagy ha a töltőcsatlakozót nedvesség érheti!

A borotva egy zárral van felszerelve, amely utazás és szállítás közben megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsolódjon a poggyászban.

A zár engedélyezéséhez, kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 3 másodpercig a bekapcsológombot! Ilyenkor az utazózárjelző 3 másodpercre bekapcsol, majd kialszik! Bekapcsolt zár esetében, a bekapcsológomb megnyomásakor az utazózár- és a töltöttségjelző felvillan.

A zár feloldásához tartsa nyomva 3 másodpercig a bekapcsológombot, ezután utazózár- és a töltöttségjelző felvillan, és a borotva elindul.

Óvintézkedések

A borotvát lehet vízzel tisztítani, de a töltőkábel nem lehet bedugva és a csatlakozó fedél legyen zárva!

Az akkumulátor csere esetén ne szerelje szét a borotvatestet!

A töltőkábel bedugásakor, illetve kihúzásakor mindig a csatlakozót fogja meg! Soha ne húzza a kábelnél fogva!

Ne töltse a borotvát huzamosabb ideig felügyelet nélkül, és ne töltse 24 óránál tovább!

A borotva beépített akkumulátort tartalmaz, ezért soha ne tegye tűzbe, valamint nem szabad tölteni, használni, tárolni magas hőmérsékletű környezetben!

Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön idegen tárgy a borotvába!

Ne szerelje szét, és ne próbálja megjavítani a borotvát!

Azonnal hagyja abba a töltést, ha a kábel megsérül, vagy nem működik megfelelően!

Ha a töltőkábel sérült, cserélje ki eredeti tartozékkal!

Tartsa a borotvát gyermekektől távol!

Mindig győződjön meg arról, hogy töltéskor a töltőcsatlakozó száraz legyen!

Töltéshez mindig 5 V feszültségű töltőadaptert használjon!

Ha hosszabb ideig nem használja, legalább félévente töltse fel teljesen a borotvát.

Utazáskor figyeljen rá, hogy a védőkupak felkerüljön, és az utazózár legyen bekapcsolva!

A borotvát 5 - 35 °C közötti hőmérsékleten töltse, használja és tárolja!

A borotva arcszőröztetőre lett tervezve, a fej, vagy más testrészekre nem ajánlott!

A borotva IPX7 vízálló, tehát vízzel tisztítható, de tilos hosszabb időre vízbe meríteni!


A borotva öblítésekor víz szivárog a réseken keresztül, ez azonban nem jelent veszélyt, mert az elektronika vízálló. Száradáskor tartsa függőlegesen!

A borotvát nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, gyerek, kivéve felügyelet alatt, vagy ha kaptak utasításokat a használatára vonatkozóan!


Tisztítás és karbantartás

A bekapcsolás után a tisztítás/hibajelző 5 másodpercig villog, amikor tisztítás szükséges. Minden 30 percnyi használat után a tisztítás/hibajelző szintén villog 5 másodpercig, hogy emlékeztessen a rendszeres tisztításra.


1. Tisztítás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva, és nem töltődik!

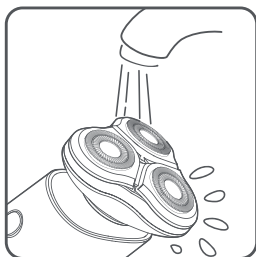


2. Öblítse le a borotvafejet folyó, meleg víz alatt!

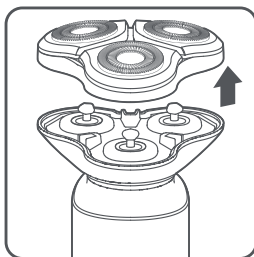


3. Távolítsa el a borotvafejet a tartóból!

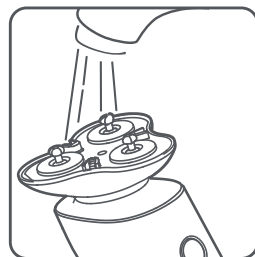


4. Tisztítókefével seperije ki, vagy vízzel öblítse ki!

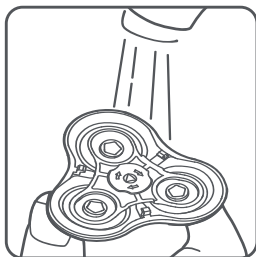

5. Öblítse ki a borotvafej belsejét meleg víz alatt! Ne törölje a borotvafejet!

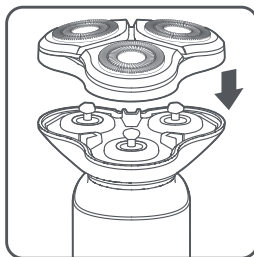

6. Törölje ki a maradék vizet a tartóból, majd tegye helyére a borotvafejet!

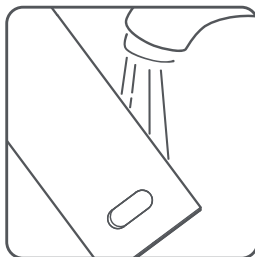

Tisztítása közben zárja le a töltőcsatlakozót, hogy száraz maradjon!

A borotva elvárt teljesítményének érdekében javasolt a borotvafejet kétfévente cserélni!

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem megfelelő a borotválás minősége.	A borotvafej sérül, vagy elhasználódott.	Cserélje ki a borotvafejet!
	A borotvafej eltömődött.	Tisztítsa ki a borotvafejet!
	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort!
A borotva nem indul a gomb megnyomására.	A bekapcsológomb nem működik.	Forduljon a márkaszervizhez!
	Az utazózár engedélyezve van.	Oldja fel az utazózárat!
Az állapotjelzők hibát jeleznek, vagy nem világítanak.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort!
	Az elektronika elromlott.	Forduljon a márkaszervizhez!
Irritált a bőr borotválkozás után.	A borotvafej sérül, vagy elhasználódott.	Cserélje ki a borotvafejet!
	Normális az enyhe irritáció az első néhány borotválkozás után.	2-3 héten belül normalizálódik!
Az akkumulátor nem töltődik.	A borotva tönkrement.	Forduljon a márkaszervizhez!
	A környezeti hőmérséklet nem megfelelő.	A töltés 5-35 °C közötti hőmérsékleten történjen!
Az üzemidő kevesebb, mint 60 perc teljes feltöltés után.	A motor terhelése megnő, ha a borotvafej rég óta nem volt megtisztítva!	Tisztítsa ki a borotvafejet!
	Az akkumulátor elhasználódott.	Forduljon a márkaszervizhez!
Bekapcsolás után a tisztítás/hibajelző 5 másodpercig villog.	A borotvafej eltömődött.	Tisztítsa ki a borotvafejet!
	A borotvafej nincs a helyén.	Igazítsa meg a borotvafejet!

Műszaki paraméterek

- Üzemidő kb. 60 perc egy töltéssel
- Névleges teljesítmény 3 W
- Töltés USB Type-C 5 V, 1 A
- Töltésidő kb. 90 perc
- IPX7 vízállóság
- Méret: 155,1×61,3×63,3 mm
- Súly: 345 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.