

TESLA

TESLA RoboStar W550

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar W550 készülékét választotta.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.

- **Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:


- Ne használja a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg időben (0°C alatt vagy 40°C fölött). Megfelelően rögzítve alkalmas külső ablakfelületek tisztítására is, de csak szélmentes időben, nem esik eső és nem havazik.
- Ellenőrizze, hogy a készülék a hálózatra van csatlakoztatva. A tartalék akkumulátor használat közben is töltődik.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi vagy ipari létesítményekben nem használható.
- Ne használja törött vagy repedt üvegfelületen.
- Ne használja 5 mm-nél vékonyabb üvegen.
- Ne használja vizes vagy csúszós felületen.
- Ne használja a készüléket, ha az nincs megfelelően az üvegre rögzítve vagy ha a felületen látható sérülések vannak.
- Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Nedves kézzel ne érintse meg a csatlakozót vagy a készüléket.
- A készüléket ne töltsen extrém meleg vagy hideg környezetben, mivel ez csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Vigyázzon a tápkábel épségére. A készüléket ne húzza vagy hordozza a tápkábelnél fogva, a kábelt ne használja fogantyúként, ne csukja rá az ablakot, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat és tartsa távol a forró felületektől.
- A készüléket ne használja, ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült.
- Ne használja a készüléket, ha az rendellenesen működik, leesett, megsérült vagy vizes lett.
- Sérült tápkábelt csak TESLA szakszervizben szabad cseréltetni.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a készüléket áramtalanítani kell. A csatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki.
- Ha az akkumulátort cserélni kell, vegye fel a kapcsolatot a TESLA szakszervizzel.
- Csak eredeti, a készülékhez tervezett tartozékokat használjon.
- Töltéshez csak az eredeti, tartozék töltőt szabad használni. Egyéb töltők használata kárt tehet a készülékben, áramütés és tűzveszélyes lehet.
- A hálózatra csatlakoztatott részeket ne érintse meg nedves kézzel.

- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül gyermekek közelében.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
- A készülék megbontása vagy otthoni javítása áramütés veszélyes lehet és a jótállás elvesztésével jár.
- A készüléket tartsa távol minden gyúlékony vagy tűzveszélyes anyagtól.
- A készülékházra és belsejébe ne fröcsköljön folyadékokat.
- A készülék nem vízálló.
- A gyártó és az EU vizszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Kicsomagoláskor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és a csomagolást.


A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

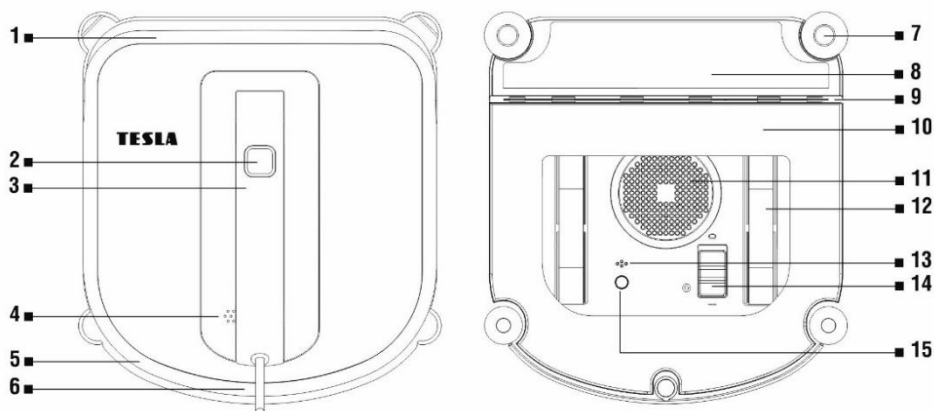

- 1 Első ütközés érzékelő
- 2 Vezérlő gomb START/PAUSE/STOP
- 3 Fogantyú
- 4 Hangszóró
- 5 Hátsó ütközés érzékelő
- 6 Tápkábel
- 7 Oldalsó érzékelők
- 8 Első törölőlap

- 9 Lehúzó gumibetét
- 10 Fő törölőlap
- 11 Szellőzőnyílás
- 12 Hajtósíj
- 13 Szívószenzor
- 14 Vákuum Be/Ki kapcsolás
- 15 Állapotjelző

A TÁVIRÁNYÍTÓ

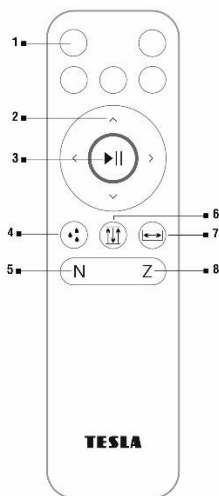

- 1 Funkció nélkül (5 gomb)
- 2 Irány gomb/Manuális üzemmód
- 3 Start/Stop tisztítás/Automatikus üzemmód
- 4 Hajtósíj tisztítás (lásd „Karbantartás“)
- 5 Tisztítás „N” üzemmódban
- 6 Független tisztítás (Fel/Le)
- 7 Oldalsó tisztítás (Jobbra/Balra)
- 8 Tisztítás „Z” üzemmódban

A legelterjedtebb üzemmód az „Automatikus“, ezt a ►|| gomb megnyomásával lehet elindítani.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


FONTOS FIGYELEM!

A készülék használata előtt mindig töltsé fel a belső tartalék akkumulátort. Teljes robot nélkül a robot biztonsági okokból nem fog működni. Körülbelül 2 óra múlva befejeződik a töltés, és a LED folyamatosan kékre vált.


Ha a LED bekapcsolás után pirosan villog, akkor a készüléket csatlakoztatni kell a hálózatra. Ha a LED a bekapcsolás után kék színnel villog, akkor fel kell tölteni a belső tartalék akkumulátort.

- FIGYELEM! A készülékkel vízszintes üvegfelület is tisztítható, de csak a távirányító irány gombjainak használatával.
- FIGYELEM! A készülékkel szögbe szerelt üvegfelület is tisztítható, de működésében rendellenesség mutatkozhat. Ilyen esetben tartózkodjon a közelben, hogy probléma esetén közbeavatkozhasson.
- A készüléket ne használja 5 mm-nél vékonyabb üvegen.
- A készülék 50 x 50 cm-nél nagyobb, keretes és keret nélküli ablakon is használható.
- Ha az üveg erősen szennyezett, először tisztítsa meg egy kis felületet és oda tegye fel a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy az üveg és a berendezési tárgyak között (pl. függöny vagy bútorok) legalább 13 cm. távolság legyen.
- A készüléket ne használja fejfel lefele.
- Egyenetlen üvegfelületek (matt, texturált, bevont, mintás) tisztítása előtt olvassa el a karbantartásra és tisztításra vonatkozó előírásokat. A gyártó nem vállal felelősséget az ilyen felületek tisztításakor, nem megfelelő használat miatt keletkező károkért.


- Javasoljuk, hogy a tisztításhoz használjon tiszta vizet.
 - Javasoljuk, hogy a készüléket csak tiszta vízzel használja. A mosószer habzást okozhat vagy száradás után foltot hagyhat az üvegen. Ha a felület nagyon szennyezett, használjon egy kevés, jó minőségű üveg tisztítószer.
1. Tiszta vízzel permetezze be mindkét törölőlapot. Vigyázzon, ha túl sok vizet használ, a készülék leeshet vagy nem tisztít megfelelően.

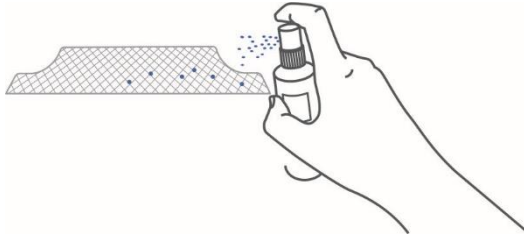


2. Fordítsa meg a készüléket és rögzítse az aljára a két törölőlapot, úgy hogy a kék rész mutasson felfele. Ügyeljen arra, hogy a lapok ne takarjanak le semmilyen érzékelőt vagy gumibetéteket.

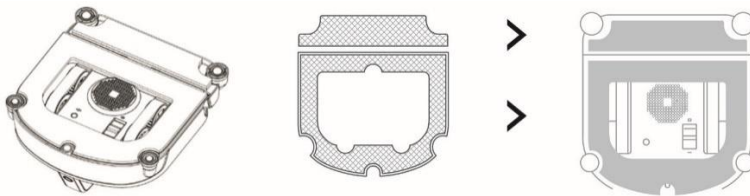


3. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez, ezután csatlakoztassa a készüléket, majd a tápkábelt dugja a konnektorba.

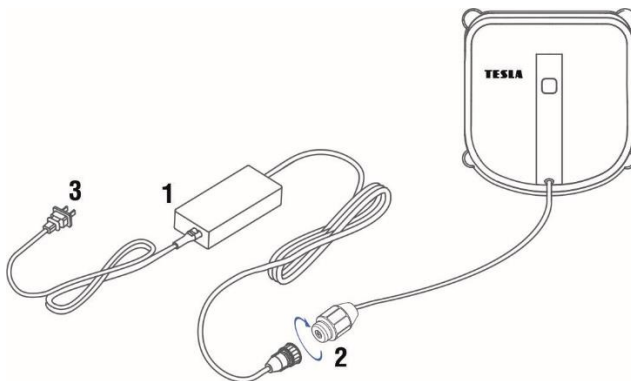

4. A biztonsági kábel használata

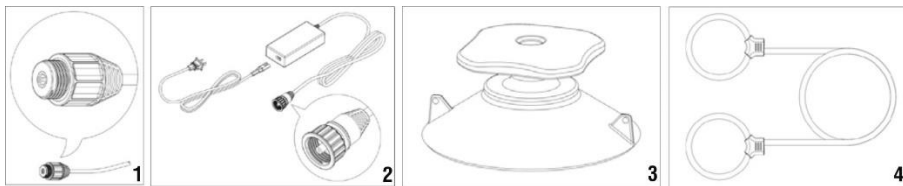



A tápkábelt (1) vezesse át a biztonsági kábelben (4) és húzza meg. Ezután csatlakoztassa a hálózati adaptert (2) a tápkábelhez. A biztonsági kábel két szabadon maradt végét vezesse át a tapadókorongon (3) és húzza meg. Ügyeljen arra, hogy a kábel hossza vagy maga a kábel nem akadályozza a készülék mozgását. Szükség esetén használja a tartozék hosszabbító kábelt.

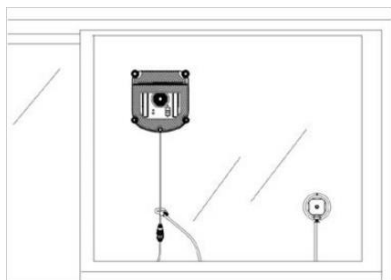

A tapadókoronggal (3) rögzítse a készüléket az ablak belső felületére. Ellenőrizze, hogy megfelelően odatapad.

START


Csatlakoztassa a tápkábelt. Működés közben ne szüntesse meg a készülék áramellátását.

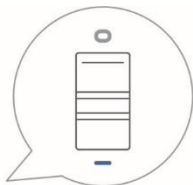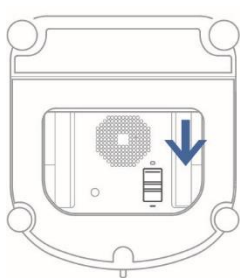

Nyomja le (-) pozícióba a vákuumkapcsoló gombot (14), ekkor a LED kékén villog.

Helyezze a készüléket az üvegre az ablak közepén, de legalább 10 cm-re az ablakkerettől. Nyomja meg a START/PAUSE/STOP (2) vezérlőgombot.

Ha a készülék megfelelően tapad az üvegre, a kék LED folyamatosan világít, csak ekkor szabad elengedni.

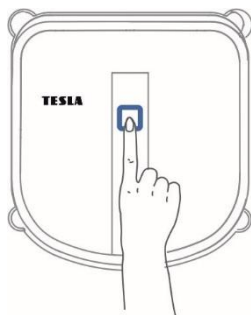

Indítás

Nyomja meg a készüléken a START/PAUSE/STOP (2) vagy a távirányítón a ►|| gombot.



„N” üzemmód magas ablakok tisztításához.



„Z” üzemmód széles ablakok tisztításához.


Tisztítás szüneteltetése, Üzemmód („N” – „Z”), Függőleges (Fel/Le) és Oldalsó (Jobbra/Balra) tisztítás

A tisztítás szüneteltetéséhez nyomja meg a készüléken a START/PAUSE/STOP (2) vagy a távirányítón a ►|| gombot. Szünet közben a készüléket az irány gombokkal lehet mozgatni. Ugyanígy a tisztítási módokat is lehet változtatni.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

A tisztítás befejezése után a készülék visszatér a kiindulópontba és hangjelzést ad.

1. Fogja meg a készülék fogantyúját. Nyomja meg a START/PAUSE/STOP (2) gombot és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig. A készülék leállítja a vákuumképzést és le lehet venni az ablakról.
2. A vákuum kapcsolót (14) tolja fel a (o) pozícióba.

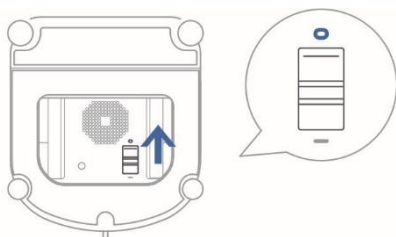

3. Távolítsa el a tapadókorongot és a biztonsági kábelt.
4. Húzza ki a tápkábelt.


KARBANTARTÁS

FIGYELEM! Hatékony tisztítás csak rendszeres karbantartás mellett érhető el.


A KARBANTARTÁS ELMULASZTÁSA A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁHOZ VEZETHET ÉS A JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSÉVEL JÁRHAT.

A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt a vákuum kapcsolót (14) állítsa (o) pozícióba és áramtalanítsa a készüléket.

1. Fordítsa meg a gépet és távolítsa el a törőlapokat. Áztassa meleg vízben két percre, majd enyhén mosószeres vízben kézzel mossa ki. Hagyja teljesen megszáradni és csak ezután tegye vissza a készülékre.
2. A készüléket TILOS vizes törőlappal használni, mivel lecsúszhat az ablakról.
3. A lapok hasznos élettartama rendszeres tisztítással nagyban megnövelhető. A kopott vagy nem megfelelően rögzíthető lapokat cserélje ki újakra.
4. A készülék burkolatát puha, száraz törőronggyal törölje le. Törölje át az alját, a szellőzőnyílást, az oldalsó érzékelőket és a gumibetéket is (az ábrán bejelölt részeket):

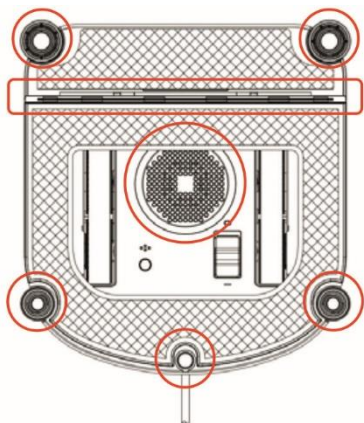

A hajtószíjak tisztítása

Fordítsa meg a készüléket és a vákuumkapcsolót (14) tolja le (-). A ventilátor bekapcsol, majd kis idő múlva leáll. Nyomja meg a távirányító  gombját és egymás után tisztítsa meg a szíjakat egy puha, száraz törőronggyal. A szíjak mozgatását a ►|| gombbal lehet váltani. A hajtószíjak megtisztítása után kapcsolja ki a készüléket és a vákuumkapcsolót (14) állítsa a (o) pozícióba.

ÁLLAPOTJELZŐ LED

Piros, villog	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és kapcsolja be a vákuumkapcsoló gombbal (14)
Piros, folyamatos	A készülék nem tapadt rá jól az ablakra. Lásd a Hibaelhárítás táblázatot.
Kék, lassan villog	Az akkumulátor lemerült. A készülék nem működik lemerült akkuval, töltsé fel. A töltés kb. 2 órát vesz igénybe.
Kék, gyorsan villog	A készülék üzemképes, fel lehet helyezni az ablakra.
Kék, folyamatos	A készülék felhelyezése sikerült, a tisztítás indítható.

HIBAEELHÁRÍTÁS

	Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
1	A készülék az üvegre helyezve, a LED kéken villog.	A törőlapok nincsenek megfelelően rögzítve.	Vegye le és helyezze vissza a lapokat a megfelelő helyre.
		Az oldalsó érzékelők hibát jeleznek.	Ellenőrizze, hogy a törőlapok nem takarják az érzékelőket.
		Az üvegfelület erősen szennyezett.	Tisztítsa meg azt a részt ahova a készüléket helyezni.
2	A LED folyamatosan piros.	A készülék áramellátása megszakadt.	A készüléket csatlakoztassa a hálózatra. Az iránygombokkal vigye a készüléket egy olyan helyre ahonnan biztonságosan leveheti az ablakról.
		A vákuumhatás gyengült.	Az iránygombokkal vigye a készüléket egy olyan helyre ahonnan biztonságosan leveheti az ablakról.
		Valamelyik oldalsó érzékelő hibát jelez.	Ellenőrizze, hogy az érzékelőt nem takarja valami.
3	A készülék rendszertelenül mozog.	Az üvegfelület erősen szennyezett.	Tisztítsa meg a hajtószíjakat, cserélje ki a törőlapokat és próbálkozzon újra.

4	A távirányító nem működik.	Már elindított tisztítás közben csak a ► működik.	A ► gombbal állítsa le a folyamatot és a távirányítóval válassza ki a kívánt üzemmódot. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze a távirányító elemeit.
---	-----------------------------------	---	---

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket vásárolta.

A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- természetes kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a „Fontos biztonsági előírások” fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
- a készülék nem szakszervizben történő javítása.
- olvashatatlan sorozatszám.
- az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken
(6 hónapos akkumulátor élettartam garancia)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. složka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemetes kuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál www.tesla-electronics.eu.