

TESLA

TESLA SteamPower FX30

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA SteamPower FX30 készülékét választotta.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

- **Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSI SZINTŰ HASZNÁLATRA TERVEZETT

A termék bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- A gőztisztító csak háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy az útmutatóval ellentétes használat miatt keletkezett károkért, ezekre a jótállás nem terjed ki.
- A készülék csak beltéri, szobahőmérsékleten történő használatra alkalmas (max. 40°C).
- A kiáramló gőzt soha ne irányítsa emberekre, állatokra, elektromos készülékekre, aljzatokra.
- A készüléket ne merítse vízbe.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- Áramtalanítsa a készüléket ha már nem használja.
- A készüléket ne áramtalanítsa a táplálé hűtésével, mindig a dugónál fogva húzza ki.
- A tápkábelt tartsa távol hőforrásoktól, olajos anyagoktól, éles felületektől.
- A készüléket ne húzza vagy hordozza a tápkábelnél fogva.
- Nedves kézzel ne érintse meg a csatlakozót vagy a készüléket.
- Ne használja a készüléket olajfestékből, hígítókból, egyes rovarirtókból származó gőzökkel vagy gyúlékony porral, robbanásveszélyes és mérgező gőzökkel telített zárt légtérben.
- A tisztítandó felületet a készülék nagyon forró gőz kibocsátásával fertőtleníti, ezért a gőzölőfej, a mikroszálas tisztítópárna használat közben átforrósodik.
- A készülék használata közben mindig megfelelő lábbelit viseljen. Ne viseljen papucsot vagy elől nyitott cipőt.
- Használat közben a víztartály fedele felforrósodhat.
- A készüléket ne használja üres víztartállyal.
- Soha ne adjon hozzá összetevőket a víztartályhoz.
- A mosószer-adagolóban csak szokásos padlótisztítókat használjon. Ne használjon parfümöt, folteltávolítót vagy alkoholt tartalmazó anyagokat.
- A készülék használata közben legyen körültekintő, NE érintse meg a felforrósodott részeket.
- Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a víztartály fedele teljesen be van csavarva.
- A készüléket ne használja a mikroszálas tisztítópárna nélkül.
- Csak a készülékhez tervezett, eredeti tartozékokat használjon.
- A hálózatra csatlakoztatott készüléket ne érintse meg nedves kézzel.
- A készülék megbontása vagy javítása áramütés veszélyes lehet, és a jótállás elvesztésével jár.

- A gyártó és az EU viszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).




Ne használja bőrbevonatú tárgyak, viasszal fényezett bútor vagy padló és műszálas, bársony vagy más érzékeny szövetek tisztítására. Kezeletlen fa padló tisztítására ne használja. Előfordulhat, hogy a viasszal kezelt vagy némelyik viasszal nem kezelt padló fényezése a hő és a gőz hatására megfakul. Javasoljuk, hogy a tisztítandó felület félreeső részén tegyen egy próbatisztítást és olvassa el a padlóhoz tartozó használati és gondozási útmutatót.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Kicsomagoláskor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és a csomagolást.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

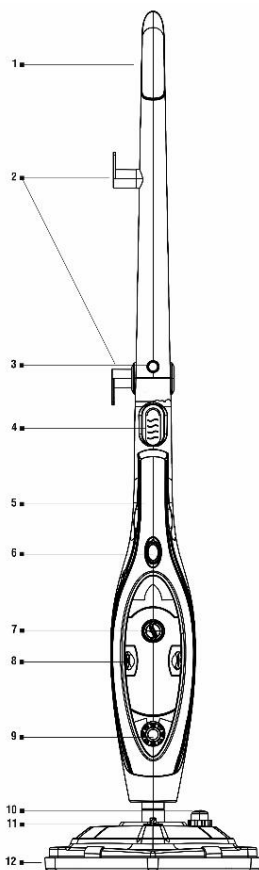

- 1 Nyél
- 2 Kábeltartó kampók
- 3 Reteszelő gomb: behajlított/egyenesít
- 4 Kézi gőzölő kioldó gomb
- 5 Kézi gőzölő nyél
- 6 Be/Ki kapcsolás gomb
- 7 Víztartály fedél
- 8 Víztartály kioldó gomb
- 9 Gőzkiadás beállítás
- 10 Tisztítószer adagoló
- 11 Mosószer-adagoló
- 12 Szőnyegtisztító feltét

A TAKARÍTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT

Távolítsa el a csomagolást, az összes matricát és címkét. Ellenőrizze, hogy a gőztisztító ép, sérülésmentes állapotban van.

Figyelem: az alábbi műveletek elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, nincs hálózatra csatlakoztatva és nincs benne víz.

A nyél rögzítése/kioldása

A nyél függőleges helyzetbe rögzítéséhez emelje fel a fogantyút amíg a helyére kattan. Használat előtt ellenőrizze a fogantyú rögzítését. A nyél kioldásához és behajtásához nyomja meg a (3) kioldógombot és óvatosan engedje le.

Illessze a tisztítófejet a tisztító testéhez és kattanásig nyomja be. A tisztítófejet a készülék testének hátoldalán található gomb megnyomásával lehet kioldani. Ezután helyezze fel a mikroszálas tisztítópárnát a fejre.

Szőnyegtisztító feltét

Szőnyeg tisztítása közben a készülék könnyebben mozgatható, ha felhelyezi a műanyag feltétet (12). A feltétet tegye egy sima felületre a nyitott oldalával felfele és kattanásig nyomja bele a tisztítópárnás tisztítófejet. A feltét eltávolításához óvatosan nyissa ki a rögzítőkapcsokat.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. módszer

Nyissa ki a víztartályt és a műanyag mérőpohárral töltse fel. Zárja vissza a tartályt.

2. módszer

Nyomja meg a kioldógombokat (8) és vegye le a tartályt. Nyissa ki és töltse fel csapvízzel. Tegye vissza a tartállyapokát és a tartályt kattanásig nyomja vissza a helyére.

A víztartályba ne tegyen tisztítószeret, vegyi anyagokat vagy illatosítókat. A vízkőlerakódások megelőzéséért és a készülék élettartamának növeléséhez, javasoljuk, hogy használjon desztillált vizet. Ne töltse túl a tartályt.


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A gőztisztítót csatlakoztassa a hálózatra.

1. A készülék bekapcsolásakor a víztartály alatt egy piros lámpa világít, ami az előmelegítést jelzi.
2. Az előmelegítés körülbelül 20 másodpercig tart. Amikor a gőztisztító használatra kész, a lámpa kékre vált és automatikusan elindítja a gőzölést. Ezért nagyon fontos, hogy előmelegítés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
3. Zsírral, olajjal, stb. szennyezett felületek tisztításakor a forró gőzhöz tisztítószer lehet keverni. Nyissa ki a tisztítószer tartályt (11), öntse bele tisztítószeret és zárja vissza a tartályt. Az adagolót (10) állítsa ON pozícióba.
4. A kibocsátott gőz mennyiségét a (9) forgatógombbal lehet szabályozni.

TISZTÍTÁS A KÉZI GŐZÖLŐVEL

Nyomja meg a (4) kioldógombot és a gőzölőt vegye le a készüléktestről.

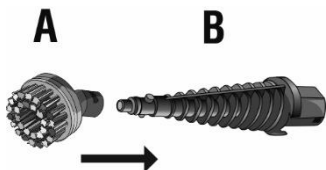

Válassza ki a megfelelő tisztító tartozékot (A), helyezze rá az adapterre (B) és csavarja el az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután az adaptert dugja be a kézi gőztisztítóba. Az adapter eltávolításához nyomja meg a készülék hátoldalán található szürke gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és hagyja teljesen kihűlni.

1. Öntse ki a tartályban maradt vizet.
2. A tartozékokat meleg vízzel, egy kevés mosogatószer hozzáadásával lehet tisztítani.
3. A mikroszálás törőpárnát szükség esetén mossa ki meleg szappanos vízben, maximum 30 - 40°C fokon, fehérítő vagy öblítő nélkül. Hagyja megszáradni, de ne használjon ruhaszáritót.

Ha a gőztisztító a szokásosnál lassabban, vagy egyáltalán nem termel gőzt, a kimeneti nyílást vízkőlerakódás zárhatja el. Javasoljuk, hogy a víz keménységétől és a készülék használatának gyakoriságától függően ellenőrizze és havonta legalább egyszer távolítsa el a vízkövet.

A LERAKÓDOTT VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA

1. Keverjen össze 1/3 rész ecetet és 2/3 csapvizet. Az oldatot öntse a víztartályba.
2. Kapcsolja be a gőztisztítót, ügyelve, hogy a kiáramló gőz nem a padlóra vagy a közeli tárgyakra irányul. Várja meg amíg az oldat elfogy, az eljárást többször meg lehet ismételni, amíg a gőzkibocsátás ismét megfelelő lesz.
3. A víztartályt alaposan öblítse ki.
4. A víztartályt tölts fel tiszta vízzel és ismételje meg a fenti lépést, hogy a rendszerben maradt tisztító oldat teljesen kiürüljön.

MEGJEGYZÉS

A vízkőmentesítés során a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül. Minden vízkőtelenítés után végezzen próbatisztítást egy félreeső részen, ellenőrizve, hogy a tisztítóban nem maradt ecetes oldat.

A készülék nem tartalmaz házilag javítható belső alkatrészeket, ne próbálkozzon a javításával. A sérült vagy meghibásodott alkatrészek javítását és cseréjét, vagy a kézikönyvben nem említett alkatrészek eltávolítását vagy cseréjét csak TESLA márkaszervizek végezhetik vagy hagyhatják jóvá.

TÁROLÁS

Használat után kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Vegye ki a víztartályt és a maradék vizet öntse ki, a gőztisztítót törölje szárazra. Tárolja száraz, tiszta helyen.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok
A gőzképzés elégtelen vagy egyáltalán nincs.	A víztartály üres vagy nem illeszkedik megfelelően a helyére.
	A gőzáteresztő eldugult vagy vízköves.
	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva.
	A gőzkibocsátás beállító MIN-re van állítva.

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket vásárolta

A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- természetes kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a „Fontos biztonsági előírások” fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
- a készülék nem szakszervizben történő javítása.
- olvashatatlan sorozatszám.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. složka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemetes kuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje. A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál www.tesla-electronics.eu. A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.