





# Mi Router 4C

Wi-Fi router

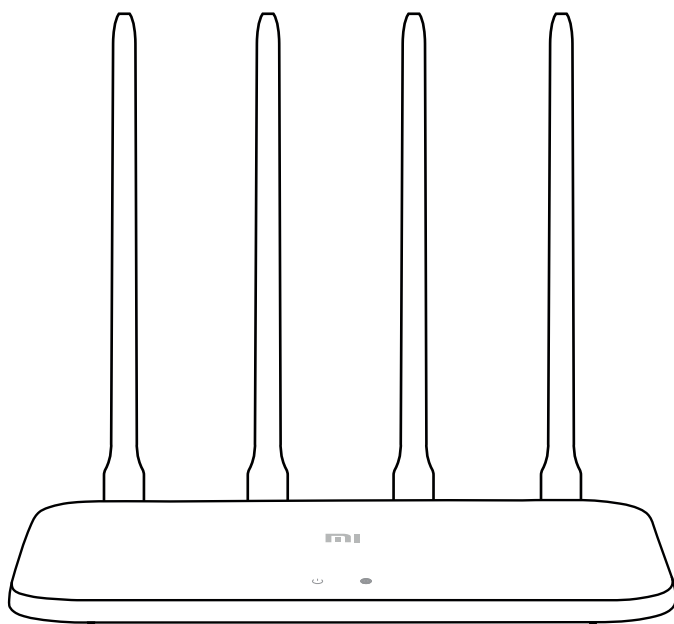

## Felhasználói kézikönyv

# Csatlakozás

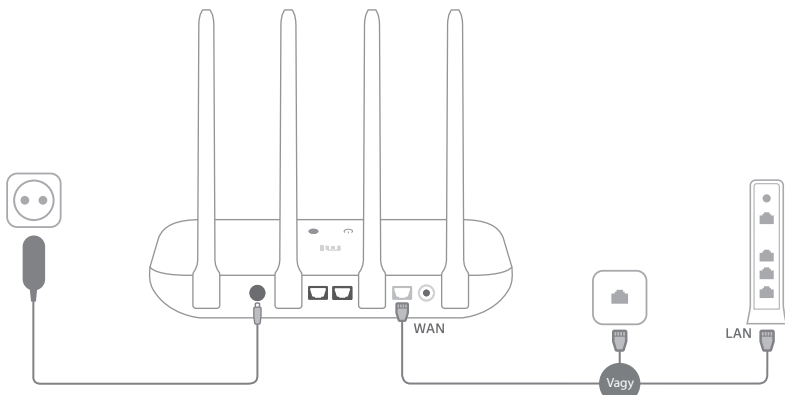

## Üzembe helyezés

Kapcsolja be a készüléket, majd csatlakoztassa a bejövő Internet kábelre (WAN), vagy a modemre, vagy közvetlen fali dugaljhoz, amennyiben az van kialakítva! Wi-Fi-n csatlakozzon mobileszközzel, vagy számítógéppel a routerhez! A Wi-Fi hálózati név a router alján elhelyezett címkén található (Xiaomi\_XXXX). Várja meg, amíg a rendszer állapotjelző kéken kezd világítani! Keresse meg a Wi-Fi hálózatot és csatlakozzon!

Ezután automatikusan a kezdőlapra kerül, ahol elkezdheti beállítani a paramétereket. Amennyiben ez mégsem történik meg, akkor egy böngésző program címsorba írja be a [miwifi.com](http://miwifi.com) címet, vagy a **192.168.31.1** IP címet!

Ha szükséges, adja meg az internet szolgáltatótól kapott felhasználó nevet és jelszót, majd kattintson a Next gombra! A csatlakozás több módon is beállítható, így ez a lépés kihagyható.

Adjon meg egy Wi-Fi nevet és jelszót! Beállítható, hogy a Wi-Fi jelszó rendszergazda jelszóként is használható legyen, vagy megadhat másikat. Várja meg amíg megáll az állapotjelző villogása, és kéken folyamatosan világítani kezd! Ezután csatlakozzon újra a Wi-Fi hálózathoz!

**WLAN**

Turn on WLAN ☐

Xiaomi\_XXXX

**miwifi.com**

Thank you for using  
Mi Router

**Start**

**Set up the router**

Broadband account name

Password

**Next**

**Setting Wi-Fi**

Wi-Fi name

Wi-Fi password

**Next**

**Set admin password**

Same as Wi-Fi password ☐

Admin password

**Done**

# Használat

Telepítse fel a Mi Wi-Fi alkalmazást!

## A router Mi fiókhoz adása

Csatlakozzon okostelefonnal a Wi-Fi hálózatahoz! Indítsa el a Mi W-Fi programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Kövesse a lépéseket a router Mi fiókhoz történő csatlakoztatásához!



## Gyakori kérdések

**Beállítottam a hálózatot, de nem csatlakozik az Internethez.**

1. Mobilkészülékkel csatlakozzon a routeren beállított Wi-Fi hálózathoz! Ha nem jelenik meg a listában, ellenőrizze, hogy a router csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz és a router bekapcsolási folyamata befejeződött-e!
2. Csatlakozzon a routeren beállított Wi-Fi hálózathoz, majd egy böngésző program címsorába írja be a [miwifi.com](http://miwifi.com) címet és próbálja meg megoldani a problémát a hálózat hibakeresési eredménye alapján!


**Elfelejtettem a router rendszergazda jelszavát.**

Ha nem lett beállítva külön rendszergazda jelszó, akkor az ugyanaz, mint a Wi-Fi hálózat jelszava. A belépéshez próbálja meg a Wi-Fi jelszót! Ha nem sikerül, állítsa a routert gyári állapotba, majd állítsa be újra a hálózatot!

**A router gyári alapértékek beállítása.**

Ha a router bekapcsolási folyamata befejeződött, tartsa nyomva 5 másodpercig a router hátlapján található reset gombot! Akkor engedje fel, ha a rendszer állapotjelző narancs színnel világítani kezd! Amikor a router újraindult, a gyári alapértékekre állítás befejeződött.

## Állapotjelzők

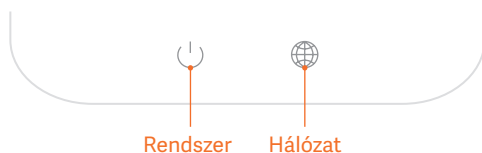

### Rendszer állapotjelző

- Kikapcsolva - nincs csatlakoztatva az áramforráshoz
- Villogó narancs - rendszerfrissítés
- Világító narancs - rendszerbetöltés
- Világító kék - hibátlan működés
- Villogó bíbor - biztonsági üzemmód
- Világító bíbor - rendszerhiba

### Hálózat állapotjelző

- Kikapcsolva - nincs kábel a WAN csatlakozóba dugva, vagy a hálózat nem érhető el
- Világító kék - van kábel a WAN csatlakozóba dugva és a hálózat elérhető
- Villogó kék - adatkommunikáció

## Műszaki paraméterek

- MediaTek MT7628DA processzor
- ROM/RAM: 16/64 MB
- 4×2,4 GHz külső antenna, 5 dBi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 802.3/3u 2,4 GHz
- Max. 300 Mbps
- WPA-PSK, WPA2-PSK
- 1×WAN 10/100 Mbps
- 2×LAN 10/100 Mbps
- 240×160×30 mm
- 0,44 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.