


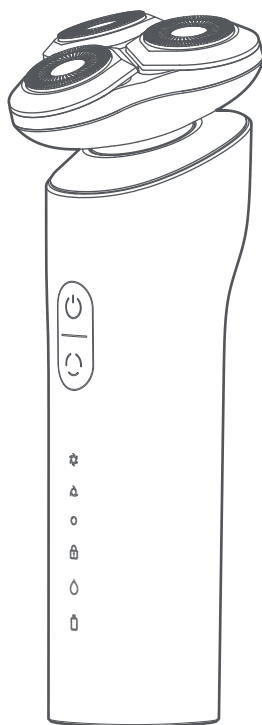


# Electric Shaver S700

vezeték nélküli borotva



## Felhasználói kézikönyv

## A csomag tartalma

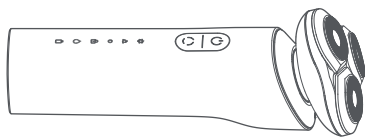


Electric Shaver S700



Védőkupak




Töltőállvány



Adapter



Tisztítókefe



USB kábel

## Áttekintés

1. Borotvafej
  2. Start/Stop gomb
  3. Üzem módgomb
- Állapotjelzők
4. Nagy sebesség
  5. Közepes sebesség
  6. Alacsony sebesség
  7. Utazózárlzó
  8. Tisztítás/hibajelző
  9. Töltöttségjelző
- Töltőcsatlakozó
10. Töltőállvány csatlakozó
  11. USB Type-C töltőcsatlakozó


### Töltöttségjelző

Használat közben:

- Világító fehér - 100-40 %
- Világító narancs - 40-20 %
- Világító piros - 20-1 %
- 3× felvillanó piros - 0 %

Töltés közben:

- Pulzáló piros - 0-20 %
- Pulzáló narancs - 20-40 %
- Pulzáló fehér - 40-99 %
- Világító fehér - 100 %

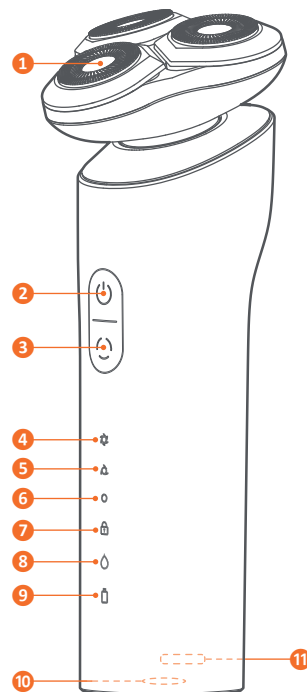


## Használat

Normális, ha a bőr enyhén irritált az első néhány borotválkozás után. Használja rendszeresen a borotvát 3 hétig, legalább heti 3 alkalommal, hogy a bőr a lehető leggyorsabban alkalmazkodjon!

Első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort!

A bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot! A bekapcsolást követően válassza ki a megfelelő üzemmódot! Az állapotjelző mutatja a kiválasztott üzemmódot. Ha a borotva leáll, az üzemmód még változtatható és az állapotjelző 5 másodpercig mutatja a kiválasztott üzemmódot, majd elalszik. Az újra indítást követően a utolsó üzemmóddal indul a borotva.

A borotválkozás megkezdéséhez, óvatosan nyomja a borotvafejet az arcára, és végezzen körkörös mozdulatokat! Nem szükséges ugyanazt a területet többször megborotválni, az optimális eredmény érdekében száraz felületen borotváljon!

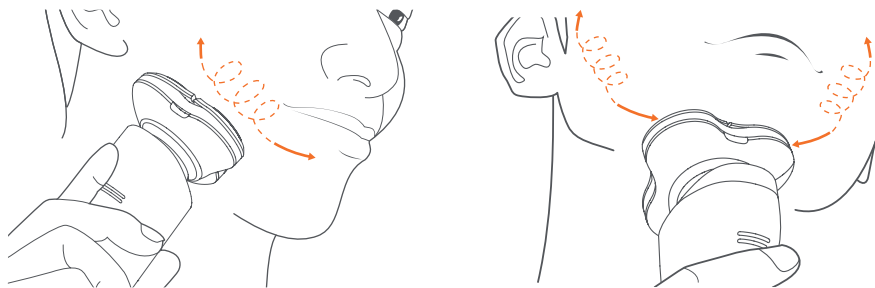

A borotva nem megfelelő használata károsíthatja a borotvafejet és pengéket. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a borotvafej és pengék épek-e! Azonnal hagyja abba a borotválkozást, ha a borotvafej, illetve penge megsérül!

A borotva egy zárral van felszerelve, amely utazás és szállítás közben megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsolódjon a poggyászban.

A zár engedélyezéséhez, kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 3 másodpercig az üzemmódgombot! Ilyenkor a motor egy pillanatra bekapcsol, az utazózárjelző 3 másodpercig világít, majd kialszik!

Bekapcsolt zár esetében, a bekapcsológomb megnyomásakor az utazózárjelző felvillan. Ilyenkor az üzemmód változtatható.

A zár feloldásához tartsa nyomva 3 másodpercig az üzemmódgombot, ezután utazózárjelző felvillan, és a borotva elindul.


1. Töltéshez dugja be az USB kábelt a töltőállvány csatlakozójába, majd csatlakoztassa az adapterhez! Ezután helyezze a borotvát a töltőállványra!

2. Dugja be az USB kábelt a borotva hátulján található USB-C töltőportba, majd csatlakoztassa az adapterhez!

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, töltés közben is borotválkozhat, de fürdés közben, vagy párás környezetben ne használja!

A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 60 üzemidőt biztosít. A teljes feltöltés kb. 120 percet vesz igénybe.

Ha az akkumulátor lemerült, töltsse fel azonnal! Ügyeljen rá, hogy legalább 6 havonta töltsse fel teljesen!

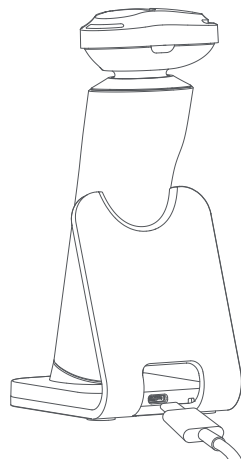

## Óvintézkedések

A borotvát nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, gyerek, kivéve felügyelet alatt, vagy ha kaptak utasításokat a használatára vonatkozóan!

A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül!

Ne hagyjuk a gyermekeket játszani a készülékkel!

A készüléket csak a mellékelt adapterrel szabad tölteni!

Mielőtt víz alatt tisztítaná, mindig húzza ki az USB kábelt!

Ha a töltőállvány megsérül, cserélje eredeti típusra!

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a borotvafej nem sérült-e, és a hangja normális!

Minden használat után helyezze vissza a védőburkolatot!


Ne töltsse a borotvát nedves környezetben!

Ne töltse a borotvát huzamosabb ideig, felügyelet nélkül, és ne töltse 24 óránál tovább!  
Ne szerelje ki az akkumulátort!  
Az USB kábel csatlakoztatásakor, vagy kihúzásakor mindig a csatlakozót fogja meg, soha ne húzza a kábelt!  
Ne szerelje szét a borotvát, ne ütögesse és ne sértse meg az akkumulátort, valamint ne dobja tűzbe!  
Ne helyezzen idegen tárgyat a borotvába!  
Ne szerelje, ne javítsa saját maga a borotvát!  
Az akkumulátor nem cserélhető.  
A készülék nem alkalmas kádban, vagy zuhany alatti használatra!  
Az akkumulátor töltéséhez a mellékelt adaptert használja!


## Tisztítás és karbantartás

A bekapcsolás után a tisztítás/hibajelző 5 másodpercig villog, amikor tisztítás szükséges. Minden 30 percnyi használat után a tisztítás/hibajelző szintén villog 5 másodpercig, hogy emlékeztessen a rendszeres tisztításra.


1. Tisztítás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva, és nem töltődik!

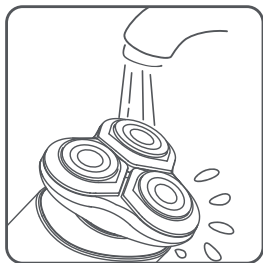


2. Öblítse le a borotvafejet folyó, meleg víz alatt!

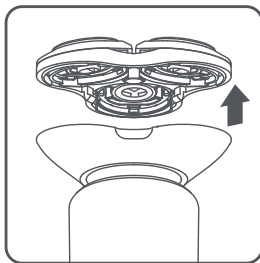


3. Távolítsa el a borotvafejet a tartóból!

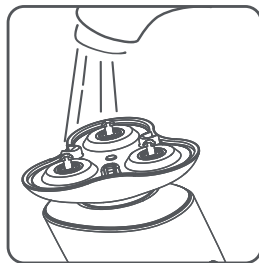


4. Tisztítókefével seperi ki, vagy vízzel öblítse ki!

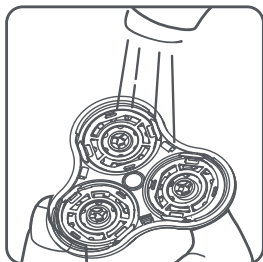

5. Öblítse ki a borotvafej belsejét meleg víz alatt!  
Ne törölje a borotvafejet!

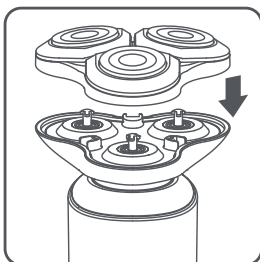

6. Mindig szárazan tegye helyére a borotvafejet!

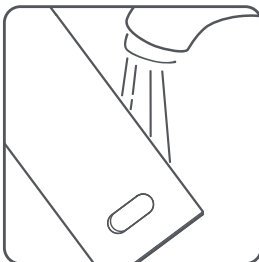

Tisztítása közben zárja le a töltőcsatlakozót, hogy ne érje víz!

A borotva elvárt teljesítményének érdekében javasolt a borotvafejet két évente cserélni!

# Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem megfelelő a borotválás minősége.	A borotvafej sérül, vagy elhasználódott.	Cserélje ki a borotvafejet!
	A borotvafej eltömődött.	Tisztítsa ki a borotvafejet!
	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort!
A borotva nem indul a gomb megnyomására.	A bekapcsológomb nem működik.	Forduljon a márkaszervizhez!
	Az utazózár engedélyezve van.	Oldja fel az utazózárat!
Az állapotjelzők hibát jeleznek, vagy nem világítanak.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort!
	Az elektronika elromlott.	Forduljon a márkaszervizhez!
Irritált a bőr borotválkozás után.	A borotvafej sérül, vagy elhasználódott.	Cserélje ki a borotvafejet!
	Normális az enyhe irritáció az első néhány borotválkozás után.	2-3 héten belül normalizálódik!
Az akkumulátor nem töltődik.	A borotva tönkrement.	Forduljon a márkaszervizhez!
	A környezeti hőmérséklet nem megfelelő.	A töltés 5-35 °C közötti hőmérsékleten történjen!
Az üzemidő kevesebb, mint 60 perc teljes feltöltés után.	A motor terhelése megnő, ha a borotvafej rég óta nem volt megtisztítva!	Tisztítsa ki a borotvafejet!
	Az akkumulátor elhasználódott.	Forduljon a márkaszervizhez!
Bekapcsolás után a tisztítás/hibajelző 5 másodpercig villog.	A borotvafej eltömődött.	Tisztítsa ki a borotvafejet!
	A borotvafej nincs a helyén.	Igazítsa meg a borotvafejet!

## Műszaki paraméterek

- 700 mAh lítium-ion akkumulátor
- Üzemidő kb. 60 perc egy töltéssel
- Töltés 5 V, 1 A
- Töltésidő kb. 120 perc
- IPX7 vízállóság

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.