


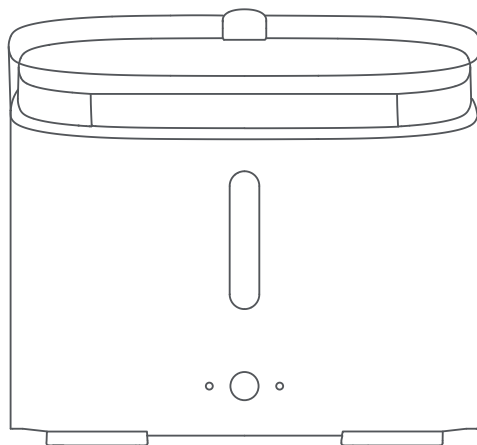


Smart Pet Fountain

kisállat itató




Felhasználói kézikönyv


A csomag tartalma

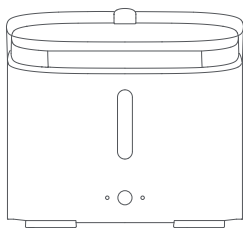


Itató



Szűrő

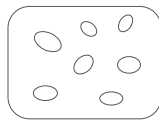


Előszűrő





Tápegység

Áttekintés

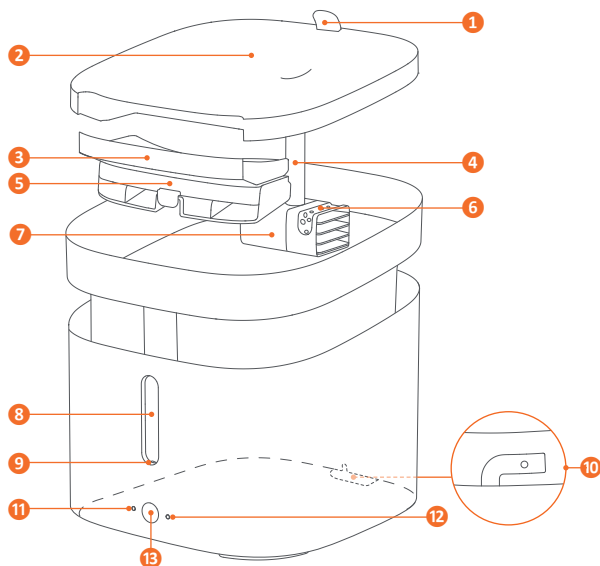

1. Fogantyú
2. Fedél
3. Szűrőtálca
4. Vízcső
5. Szűrő
6. Előszűrő
7. Vízpumpa
8. Vízzint ablak
9. Vízzint jelző
10. Tápcsatlakozó
11. Normál üzemmód jelző
12. Okos üzemmód jelző
13. Funkciógomb

Üzembe helyezés

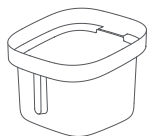


1. Nyissa ki a fedelet, és beüzemelés előtt tisztítsa meg az alkatrészeket!

Ne használjon forró vagy forralt vizet a tisztításához!




2. Öblítse át a szűrőt tiszta vízzel legalább két percen keresztül, hogy az aktív szén szűrőből származó lebegő szénpor kioldódjon!

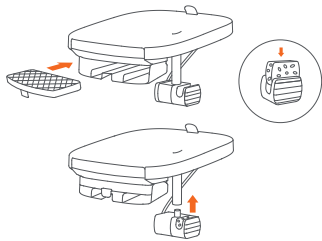


3. Szerelje be a szűrőt és az előszűrőt! Ha a vízszivattyú nincs a helyén, csatlakoztassa újra a vízcsőhöz!
A szűrőt, az előszűrőt és az előszűrő tartót havonta, a vízcsövet kéthavonta javasolt cserélni.
Alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket (víztartály, fedél, szűrőtálca, szűrő, előszűrő, vízszivattyú) legalább hetente!

Használat


1. Csatlakoztassa a tápkábelt az itató alján található tápcsatlakozóhoz!

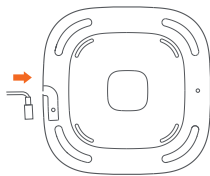


2. Vegye ki a víztartályt, töltsse fel vízzel, és helyezze vissza! Ezután zárja le a fedelet!

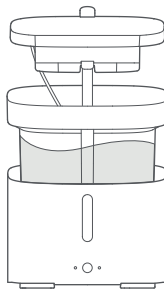

3. Dugja be a tápkábelt az elektromos aljzatba, és az itató működni kezd!

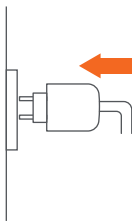

4. Az itató automatikusan leáll, ha kinyitják. Ilyenkor vizet tölthet a tartályba.

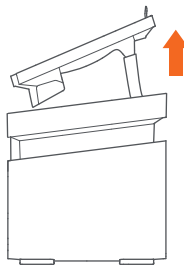

Vízagadási üzemmódok

Normál üzemmód

Ilyenkor az itató folyamatosan adagolja a vizet.

Okos üzemmód

Ilyenkor az itató az alábbiak szerint adagolja a vizet.

8:00 – 22:00: 10 perc adagolás, majd 10 perc szünet.

22:00 – 8:00: 10 perci adagolás, majd 50 perc szünet.

Az adagolási idő változhat, ha az itató nincs hálózati kapcsolatban.

Állapotjelzők

Üzemmód állapotjelző

- Világító fehér - normál működés
- Világító narancs - szűrőcsere
- Villogó kék - várakozás csatlakozásra
- Világító kék - csatlakozva

Vízszint jelző

- Világító piros - kevés víz
- Villogó piros - a vízpumpa eltömődött


A normál üzemmód jelző akkor világít, ha az itató normál módban működik, az okos üzemmód jelző pedig akkor világít, ha az itató okos módban van. A két kijelző bármelyike világít, amikor az itató működik.

Funkciógomb

- Röviden nyomja meg a normál és okos üzemmód közti átváltáshoz!
- Tartsa nyomva 2 másodpercig a készenléti üzemmód bekapcsolásához!
Nyomja meg újra a működés folytatásához!
- Tartsa nyomva 6 másodpercig a Wi-Fi, és a gyári beállítások visszaállításához!

Szűrő visszaállítása gomb

- A szűrő cseréje után tartsa nyomva a készülék alján található gombot 2 másodpercig!
- A szűrő aktuális élettartama a mobilalkalmazásban ellenőrizhető.
- Tartsa nyomva 7 másodpercig a Wi-Fi be-, vagy kikapcsolásához!
Bekapcsolás után az üzemmód állapotjelző kéken villog.
Kikapcsolás után az üzemmód állapotjelző 2 másodpercig kéken világít, majd kialszik.

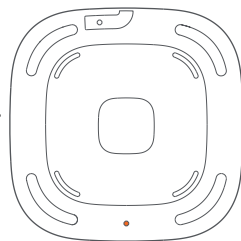

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kapcsolja be a készüléket, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, lépjen tovább, és elindul a keresés. Adja hozzá a megtalált készüléket!




Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!


Karbantartás és tisztítás

Karbantartás


- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápkábel és a tápcsatlakozó jó állapotban van-e és megfelelően működik!

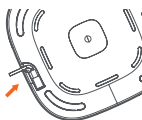


- Ellenőrizze, hogy a vízcső végei nem lazultak-e meg vagy váltak le!

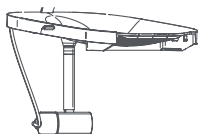

- Rendszeresen ellenőrizze, megfelelően működnek-e az érintkezők és a fedél, és a tartály között! Az érintkezőket száraz, puha ruhával törölje!

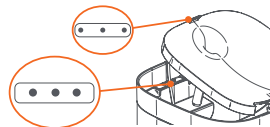


- Ellenőrizze és tisztítsa meg a vízpumpa lapátjait!




A vízpumpa tisztítása


- Nyissa fel a fedelet és vegye ki a vízpumpát!




- Távolítsa el az előszűrőt és a tartóját a vízpumpáról!




- Távolítsa el a vízpumpa fedelét!



- Vegye ki a pumpalapát egységet!



- Tisztítsa meg a vízpumpa alkatrészeit, majd helyezze vissza őket sorrendben!



Javasoljuk, hogy legalább hetente alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket, beleértve a víztartályt, a fedelet, a szűrőtálcát, a szűrőt, az előszűrőt és a vízpumpát!

Legalább hetente cserélje ki a vizet, hogy a ne tömődjön el a szűrő!

Műszaki paraméterek

- 2 liter űrtartalom
- 1,5 m tápkábel
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- 5,9 W teljesítmény
- DC 5,9 V, 1 A
- Méretek: 191×191×177 mm
- Súly: 1,3 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.