


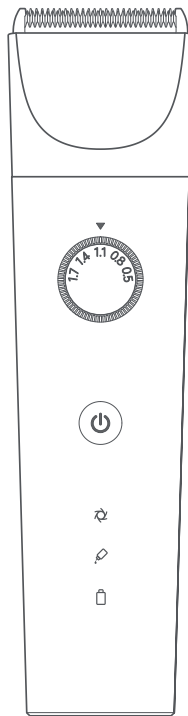

Hair Clipper

hajnyíró



Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma



Hair Clipper



3-21 mm fésűfej



23-41 mm fésűfej



Ritkítófej



Haj csipesz



Töltőkábel




Tisztítókefe



Tápegység





Szivacs



Köpeny


Áttekintés

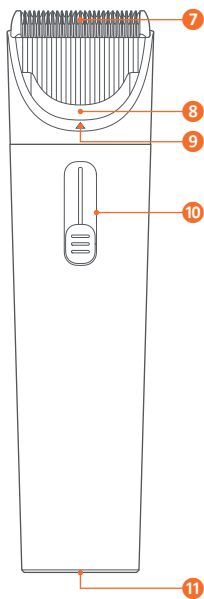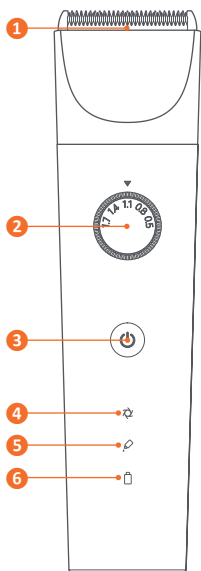


1. Állítható fej
2. Vágási hossz állító tárcsa
3. Bekapcsológomb
4. Működésjelző
5. Karbantartás jelző
6. Töltöttségjelző
7. Fix fej
8. Fejrés
9. Vágási hossz jelző
10. Fésűfej állító
11. Töltőcsatlakozó

Össze- és szétszerelés


A fésűfej felszereléséhez tolja be a számozott véget a nyílásba, amíg a helyére nem kattant!
A fésűfej eltávolításához fogja meg a tetejét, és húzza felfelé!
A ritkítófej is ezen a módon helyezhető fel és távolítható el.

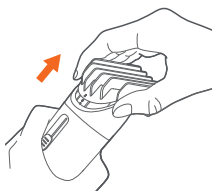


A tárcsa segítségével állítsa be az állítható fejet 1,7 mm-re!

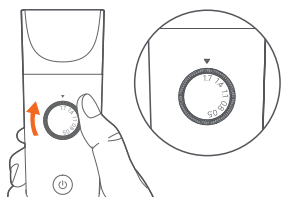

A penge felszereléséhez illessze a büttyöt **1** a rögzítőszelethez **2**, majd határozottan nyomja meg a helyére kattanásig!

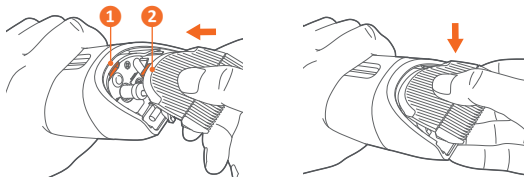

Kapcsolja ki, és tartsa a készüléket az elejével felfelé! Helyezze a hüvelykujját a pengéhez, majd határozottan nyomja fel az eltávolításához!

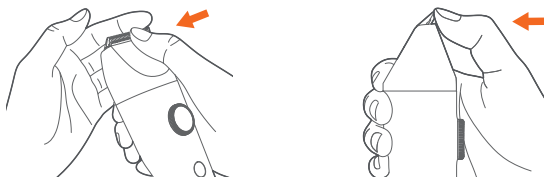

Figyelmeztetés

A leejtés, vagy a penge eltörés elkerülése érdekében az egyik kezével nyomja, a másik kezével pedig fogja, amikor eltávolítja azt!

Ha a penge megsérül, az a haj, szőr beszorulását, vagy működésképtelenséget okozhat, ezért ilyenkor a lehető leghamarabb cserélje ki a pengét!

Használat közben a penge kissé felmelegszik. Ez normális, nem befolyásolja a használatot. A penge élettartama a használat és a karbantartás gyakoriságától függ.

Használat

Töltés

Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva!

Dugja be a töltőkábelt a töltőcsatlakozóba, használja a mellékelt adaptert!

A töltöttségjelző fehéren pulzál töltés közben, majd fehéren világít, ha a készülék teljesen feltöltődött. A teljes feltöltés kb. 2,5 órát vesz igénybe.

A teljesen feltöltött készülék kb. 180 perc üzemidőre képes.

Ha az akkumulátor lemerülőben van, a töltöttségjelző pirosan világít.

Tovább használhatja a készüléket, miután csatlakoztatta az áramforráshoz.

Csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz, és várjon pár másodpercet, mielőtt újra bekapcsolná!

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés megkezdése után várjon néhány percet, mielőtt újra bekapcsolná!



Állapotjelzők

Működésjelző

- Világító fehér - normál működés
- Nem világít - kikapcsolva

Karbantartás jelző

- Világító fehér - olajozás szükséges
- Nem világít - normál működés

Töltöttségjelző

- Világító fehér - elegendő töltöttség
- Világító piros - alacsony töltöttség
- Villogó piros - lemerült akkumulátor
- Pulzáló fehér - töltés folyamatban
- Világító fehér - töltés vége

A vágási hossz beállítása

Fésülje meg a haját a növekedés irányában!

Válassza ki a kívánt fésűfejet, és szerelje fel a készülékre!

A vágási hossz beállításához csúsztassa fel, vagy le a fésűfej állítót! A vágási hossz jelző által mutatott szám a vágás után megmaradt haj hosszát jelzi.


Helyezze a fésűfejet a fejbőrre, és lassan mozgassa a vágógépet a haj növekedési irányával ellentétesen!

Kezdje a nyírást nagyobb mérettel, és fokozatosan csökkentse a hosszt, amíg el nem éri a kívánt rövidséget!

Vastag, illetve erős haj vágásakor használjon magasabb, finomabb haj vágásakor pedig alacsonyabb sebességet!

Fésűfej használatakor ajánlatos a tárcsát 0,5 mm-re állítani, ellenkező esetben a végső hajhossz eltérhet a kiválasztott fésűhossztól.

A nyírás után a haj hossza kissé eltérhet a várt hosszától.

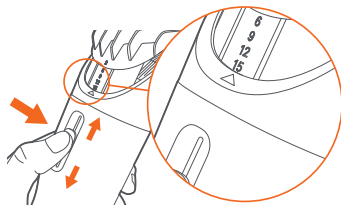


Figyelmeztetés

A hajnyíró használata előtt győződjön meg arról, hogy a haj tiszta és száraz! Ne használja a készüléket frissen mosott, nedves hajon!

Legyen óvatos, amikor először használja! Ne mozgassa a hajnyíró túl gyorsan, és ügyeljen arra, hogy simán és finoman mozgassa!

Repedt, fertőzött, vagy sérült fejbőr esetén ne használja a hajnyíró a további sérülések elkerülése miatt!

A kívánt frizurától függően válassza ki a megfelelő fésűfejet, vagy használja a ritkítófejet!



3-21 mm fésűfej

Hét hossz közül választhat, alkalmas rövid frizurákhoz.



23-41 mm fésűfej

Hét hossz közül választhat, alkalmas közepes frizurákhoz.



Ritkítófej

Rétegek és a hajvégek vágásához.



Mozgassa a hajnyíró a növekedés irányával ellentétesen!



Menjen át több, különböző hosszúságú vonalon!



A fésűfejek használatával elkerülhető, hogy véletlenül túl rövidre nyírja a haját, és szabályozza a szálak teljes hosszát.

Mivel a haj különböző irányokba nő, ezért a hajnyíró különböző irányokba kell mozgatni (felfelé/lefelé/keresztbe), hogy a haj növekedési irányával ellentétesen tudjon haladni.

Haladjon át többször az egész fejen, hogy a hajnyíró az összes vágandó szálát megtalálja!

Ügyeljen arra, hogy a fésűfej teteje érintkezzen a fejbőrrel, így lesz egyenletes a vágás!

Göndör, ritka vagy hosszabb haj esetében, a jobb eredmény miatt, nyírás előtt kefélje ki a haját a haladási iránynak megfelelően!

Nyírás közben folyamatosan tisztítsa a fejet, nehogy eltömődjön, és ne befolyásolja a teljesítményt!


Ha a köpeny nyaknyílása túl nagy vagy kicsi, használjon csipeszt a beállításához!

A ritkítófej használata

A ritkító csak a felét vágja le a fogain átmenő szálaknak. Használható az erősebb haj vékonyítására, valamint a természetes megjelenés kialakítására.

1. Helyezze a ritkítófejet a fejrésbe, hogy közel maradjon a pengéhez!

2. Kapcsolja be a hajnyíró, és lassan mozgassa a szálak növekedési irányával ellentétes irányba!

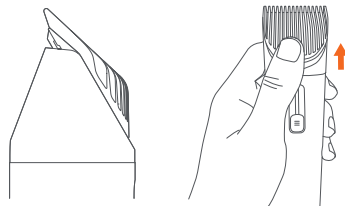

Figyelmeztetés

A fésűfej egy adott területen az összes szőrt egyforma hosszúságúra vágja, míg a ritkítófej csak ezen a területen vágja le a haját. Figyeljen erre a különbségre!

Nem ajánlott a ritkítófejet nagyon rövid haj esetén használni!

Ügyeljen arra, hogy minden területen csak egyszer használja a ritkítófejet, különben az összes szál rövid lesz!

FIGYELMEZTETÉS

A penge hosszan tartó használat után felforrósodhat.

Fésűfej használatakor, a nyak és a pajesz körvonalának vágásakor nincs szükség fésűre, helyette változtassa meg a vágási hosszt!

Forgassa el a tárcsát a penge hosszának módosításához! A számlap feletti nyíllal jelölt szám a vágás után megmaradt haj hosszát jelzi.

A nyak és a pajesz körvonalainak vágásakor a hajnyíró ajánlatos lassan, háttal felfelé mozgatni.

Műszaki paraméterek

- Üzemidő kb. 180 perc
- Töltés idő kb. 2,5 óra
- 3 W teljesítmény
- DC 5 V, 1 A
- Méretek: 47×45×182 mm
- Súly: 266 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.