



BTL-360


Bluetooth hangszóró



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Áttekintés

1. Fogantyú
2. + gomb
Rövid gombnyomás: következő szám
Hosszú gombnyomás: hangerő fel
3. - gomb
Rövid gombnyomás: előző szám
Hosszú gombnyomás: hangerő le
4. BE/KI gomb
Rövid gombnyomás: hívás fogadás/tartás
Hosszú gombnyomás: hívás elutasítás
Dupla gombnyomás: visszahívás
5. Üzem mód gomb
Rövid gombnyomás: BT/AUX/USB/TF
Dupla gombnyomás: TWS be/kikapcsolás
6. Magvilágítás be/ki
7. USB-C töltőcsatlakozó
8. AUX bemenet
9. USB-A bemenet
10. Micro SD (TF) kártyaolvasó

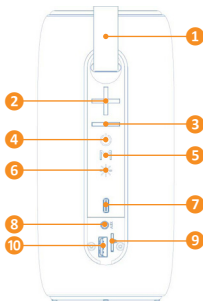

Használat

Akkumulátor töltése

Használja a mellékelt kábelt a töltéshez! Csatlakoztassa a USB-C csatlakozót a hangszóró USB-C töltőcsatlakozójához, a másik végét pedig egy 5 V-os USB porthoz!

Be- és kikapcsolás

Be-, illetve kikapcsoláshoz tartsa hosszan nyomva a BE/KI gombot!

MP3 fájlok lejátszása Micro SD kártyáról vagy USB tárolóról

1. Helyezze be az USB tárolót az USB bemenetbe, vagy a Micro SD kártyát a TF nyílásba!
2. Válasszon zeneszámot, majd játssza le a hangszóró vezérlőgombjaival!

Megjegyzés

Nem garantált, hogy a csatlakoztatott USB tároló támogatott. Az USB-A csatlakozó nem támogatja a külső eszközök tápellátását!

Bluetooth használata

Ha korábban már beállította a Bluetooth kapcsolatot, a hangszóró megtalálja az utoljára csatlakoztatott eszközt és automatikusan újrcsatlakozik.

Megjegyzés

Egyszerre csak egy Bluetooth eszköz csatlakoztatható a hangszóróhoz!

Párosítás

1. Kapcsolja be a hangszórót! Egy figyelmeztető hang hallható.
2. Kapcsolja be a csatlakoztatni kívánt eszközt! A Bluetooth párosításával, valamint a csatlakoztatásával kapcsolatos utasításokat az eszköz kézikönyvben találja.
3. Válassza a „Denver BTL-360” lehetőséget a párosításhoz!

4. Sikeres párosítás és csatlakoztatás után egy figyelmeztető hang hallható. A párosítás megmarad, amíg nem törli manuálisan.

Megjegyzés

Ha a párosítás megszűnik, vagy nem csatlakozik, ismételje meg a fenti lépéseket!

Figyelmeztetés

1. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret a készülék tisztításához!
2. Tartsa távol tűztől vagy más hőforrástól!
3. Ne tegye ki hosszú ideig közvetlen napfény hatásának!
4. A robbanás elkerülése érdekében ne dobja tűzbe!
5. Ne kísérelje meg szétszerelni vagy módosítani!
6. Ne használja esőben!
7. Ha nem tervezi hosszabb ideig használni, tárolja száraz helyen, és legalább havonta egyszer töltsse fel!

Műszaki paraméterek

- Működési távolság: max. 10 m
- Teljesítmény: 2×50 W (2×5 W RMS)
- USB-C töltőcsatlakozó
- 3,5 mm AUX bemenet
- USB-A bemenet
- Micro SD kártyaolvasó
- Bluetooth
- RGB megvilágítás
- Akkumulátor: 1200 mAh
- Üzemidő: 2-3 óra
- Méretek: 89×89×200 mm
- Súly: 700 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Disztribútor / forgalmazó

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

<http://expert.hu>

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki tartalom értesítés nélkül megváltozhat, valamint az útmutatóban található hibákért a gyártó nem vállal felelősséget!