


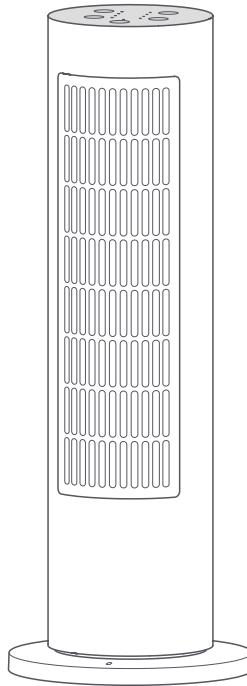




Smart Tower Heater Lite

okos fűtőventilátor



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

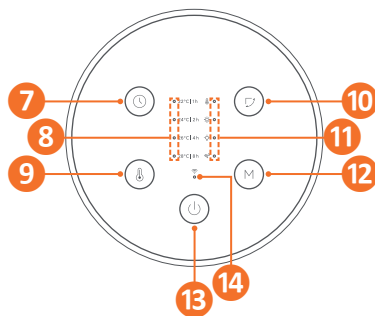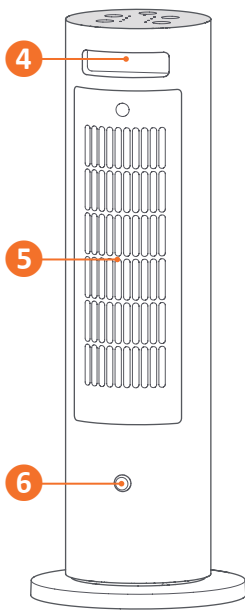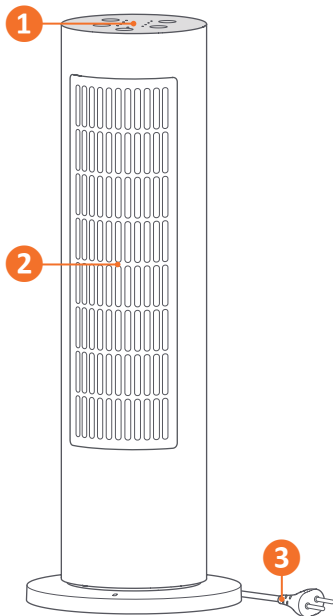

1. Kezelőpanel
2. Levegő kimenet
3. Tápkábel

4. Fogantyú
5. Levegő bemenet
6. Be/kikapcsológomb

7. Időzítőgomb
8. Hőmérséklet/Időzítő állapotjelző
9. Hőmérsékletgomb
10. Oszcilláció gomb
11. Üzem mód állapotjelző
12. Üzem módgomb
13. Be/Készenlétgomb
14. Wi-Fi állapotjelző

Állapotjelzők

Wi-Fi

Lassú villogás - kapcsolódásra vár
Világítás - kapcsolódva
Gyors villogás - újrapcsolódás
Speciális villogás - rendszerfrissítés
Nem világít - Wi-Fi kikapcsolva

Üzem mód

☺ Állandó hőmérséklet
☀ Forró
☼ Meleg
☞ Ventilátor

Mobilalkalmazás

Telepítse fel a Mi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! A Wi-Fi állapotjelző lassan villogni kezd, a készülék csatlakozásra vár. Ezután bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, lépjen tovább, és elindul a keresés. Adja hozzá a megtalált készüléket!



Ha a ventilátor nem tud csatlakozni, vagy megváltozott a Wi-Fi jelszó, vagy routert cserélt, a Wi-Fi alapállapotba állítása után próbálja meg újra a csatlakoztatást!

Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

Használat

Használat előtt

Ellenőrizze, hogy a készülék jó állapotban van-e, és győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült vagy törött!

Használjon legalább 10 A névleges áramerősségű, 220–240 V váltóáramú konnektort! A táplálásra használt fali aljzatot ne ossza meg más készülékekkel!

Használat előtt helyezze áram alá a készüléket a hátulján lévő bekapcsológomb megnyomásával! Ezután a készülék egy figyelmeztető hangot ad ki!

Az optimális fűtési teljesítmény érdekében helyezze a készüléket 1-2 méterre, használja a levegő közvetlen fújására!

Bekapcsolás és készenlét

Nyomja meg a be/készenlétgombot a készülék bekapcsolásához!

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a be/készenlétgombot, a készülék 30 mp alatt lehűl, majd készenléti üzemmódba lép! Amennyiben a készülék 30 másodpercig ventilátor üzemmódban működött, a gomb megnyomásával a készülék azonnal készenléti üzemmódba léphet.

Ha lehűlés közben nyomja meg a be/készenlétgombot, akkor a készülék visszatér a korábban használt üzemmódba.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, készenléti üzemmódban kapcsolja ki a hátlapon és húzza ki a tápkábelt!

Üzemmodváltás

Nyomja meg az üzemmódgombot az állandó hőmérsékletű, forró, meleg és ventilátor üzemmódok közötti váltáshoz!

A elvárt hőmérséklet beállítása

Nyomja meg a hőmérséklet gombot az elvárt 22, 24, 26 és 28 fokok hőmérsékletek beállításához!

Az elvárt hőmérséklet beállítása után a készülék automatikusan állandó hőmérsékletű üzemmódba lép. A többi üzemmód nem támogatja az elvárt hőmérséklet beállítását.

Ha a szobahőmérséklet magasabb, mint az állandó hőmérsékletű üzemmódban elvárt hőmérséklet, a készülék átválthat ventilátor üzemmódra.

Ütemezett készenlét

Nyomja meg az időzítőgombot az ütemezett készenléti idők közötti átváltáshoz: 1, 2, 4, 8 óra vagy kikapcsolt!

Ha az ütemezett készenléti idő kiválasztása után három másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, a kijelző az elvárt hőmérséklet fog megjelenni. Ha nincs beállítva az elvárt hőmérséklet, a kijelző kialszik.

Az ütemezett készenléti idő kiválasztása után a gomb ismételt megnyomása után a kijelző megmutatja a hátralévő időt. 3 másodpercen belül ismét megnyomhatja a gombot az ütemezett készenléti idők közötti váltáshoz.

Oszcillálás

Nyomja meg az oszcilláció gombot az üzemmód engedélyezéséhez vagy letiltásához!

Gyerekszár

A gyerekszár funkció be/kikapcsolásához tartsa nyomva egyszerre az oszcilláció gombot és az üzemmódgombot 7 másodpercig! A gyerekszár funkciót úgy is kikapcsolhatja, hogy a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, majd ismét bekapcsolja.

Wi-Fi engedélyezése/letiltása

A Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához tartsa nyomva egyszerre az időzítőgombot és az oszcilláció gombot 7 másodpercig.

A Wi-Fi visszaállítása

Tartsa nyomva egyszerre az időzítőgombot és a hőmérsékletgombot 7 másodpercig. Amikor a készülék hálózati konfigurációs módba lép, a Wi-Fi sikeresen visszaállt.

Karbantartás

A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg teljesen kihűl!

Használjon tiszta, puha és nedves ruhát a letörléséhez! Tisztítás közben ne csepegtessen vizet a készülékbe!

Ne szerelje szét karbantartás közben!

Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen száraz, mielőtt újra bekapcsolná vagy eltárolná!

Kerülje a készülék ütődését vagy megkarcolását, nehogy a felületi bevonat megsérüljön és megrozsdásodjon!

Ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem használja a készüléket, tárolja az eredeti csomagolásában, száraz helyen!

Óvintézkedések

A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett kezelhetik! Ha a biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták, és megértik a veszélyeket, egyedül is használhatják.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül!

Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

A készüléket nem szabad közvetlenül a konnektor alatt elhelyezni!

Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében!

Ne használja a készüléket, ha leesett!

Ne használja, ha a készülék sérülésének látható jelei vannak!

A készüléket vízszintes és stabil felületen helyezze el!

A 3 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol, ha felügyelet nélkül vannak!

A 3 évesnél idősebb és 8 évnél fiatalabb gyerekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha azt a rendeltetésszerű normál működési helyzetébe helyezték vagy telepítették, és felügyelet alatt vannak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket!

3 évesnél idősebb és 8 évnél fiatalabb gyerekek nem csatlakoztathatják, szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek karbantartást!

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kap áramot	Nincs áramforráshoz csatlakozva.	Csatlakoztassa az áramforráshoz!
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a hátlation!
	A készülék nincs stabilan elhelyezve.	Helyezze sík, vízszintes felületre!
A készülék nem működik	Nincs bekapcsolva.	Csatlakoztassa az áramforráshoz!
	A hőmérséklet túl magas, és a készülék a biztonság érdekében automatikusan kikapcsol.	A levegő bemeneti és kimeneti nyílásait tartsa szabadon, és lehűlés után indítsa újra a készüléket!
	Be van kapcsolva a gyerekzár.	Kapcsolja ki a gyerekzárat!
A készülék nem található meg az alkalmazással	Nincs hálózati kapcsolat.	Állítsa alapállapotba a Wi-Fi-t!
	A Wi-Fi jel gyenge.	Helyezze közelebb a routerhez!
A készülékben zörög valami.	A billenésjelző kapcsoló acélgolyója zörög.	Helyezze sík, vízszintes felületre!

Műszaki paraméterek

- 70° vízszintes forgás
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- 1400/2000 W teljesítmény
- 22-28 °C hőmérséklet tartomány
- ~41 dB(A) zaj
- AC 220-230 V, 50/60 Hz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Google Home és Amazon Alexa kompatibilitás
- 184×184×500 mm
- 2,2 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.