


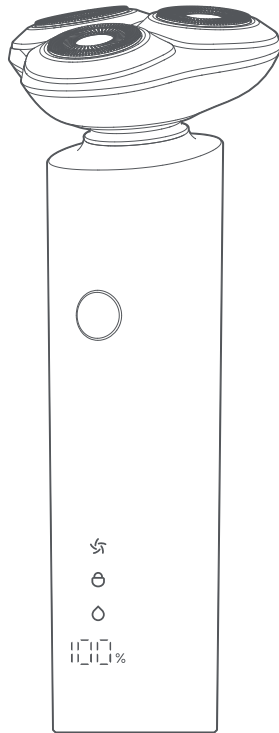


Electric Shaver S301

vezeték nélküli borotva



Felhasználói kézikönyv


A csomag tartalma

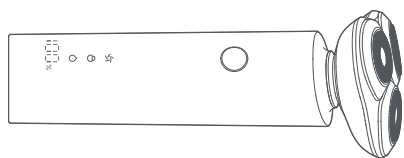

Electric Shaver S301




Védőkupak



Adapter



Tisztítókefe



USB kábel

Áttekintés

1. Borotvafej
2. Start/Stop/Lock gomb
- Állapotjelzők
3. Nagy sebesség jelző
4. Utazózárjelző
5. Tisztítás/hibajelző
6. Töltöttségjelző
- Töltőcsatlakozók
7. USB Type-C töltőcsatlakozó

Töltöttségjelző

Használat közben:

Világít 6-100 %


Villog ≤ 5 %

Nem világít 0 %

Töltés közben:

Pulzál 0-99 %

Világít 100 %

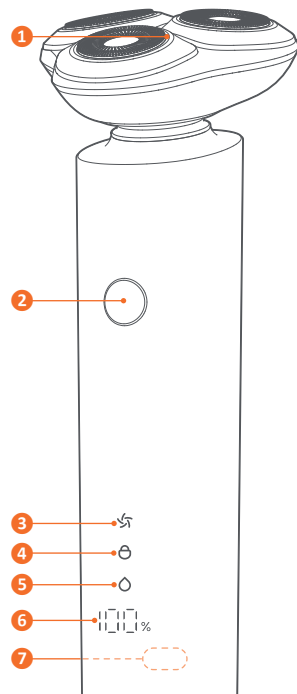

Használat

Normális, ha a bőr enyhén irritált az első néhány borotválkozás után. Használja rendszeresen a borotvát 3 hétig, legalább heti 3 alkalommal, hogy a bőr a lehető leggyorsabban alkalmazkodjon!


A borotva nem megfelelő használata könnyen károsíthatja a pengehálót és a pengét. Használat előtt ellenőrizze, hogy a pengeháló és a pengék épek-e! Azonnal hagyja abba a borotva használatát, ha sérülést talál!

Első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort!

A bekapcsolásához nyomja meg a Start gombot! A bekapcsolás után az állapotjelzők egymás után be- és kikapcsolnak, majd a nagy sebesség jelzőfénye ismét kigyullad vagy kikapcsolva marad az engedélyezett sebességbeállításoknak megfelelően. A töltöttségjelző az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét mutatja.

A kikapcsolás után minden állapotjelző kialszik.


Az első bekapcsoláskor az alapértelmezés az intelligens sebesség. A következő bekapcsoláskor alapértelmezés szerint a sebességbeállítások ugyanazok lesznek, mint a legutóbbi kikapcsolásakor.

A sebesség átváltásához, bekapcsolt állapotban tartsa nyomva a Start/Stop gombot 1 másodpercig! A nagy sebesség kiválasztásakor a  kijelzés világít.

Intelligens sebesség kiválasztása esetén, a penge normál forgási sebességgel működik. Amikor a motor terhelése megnő, a készülék automatikusan növeli a sebességet, és 10 másodpercig magas fordulatszámot tart fenn.

Nagy sebesség kiválasztása esetén, a készülék nagy sebességet tart fenn a működtetés során. Ez megfelelő a sűrű szőrzet gyors leborotválására.

A borotválkozás megkezdéséhez, óvatosan nyomja a borotvafejet az arcára, és végezzen körkörös mozdulatokat! Nem szükséges ugyanazt a területet többször megborotválni, az optimális eredmény érdekében száraz felületen borotváljon!

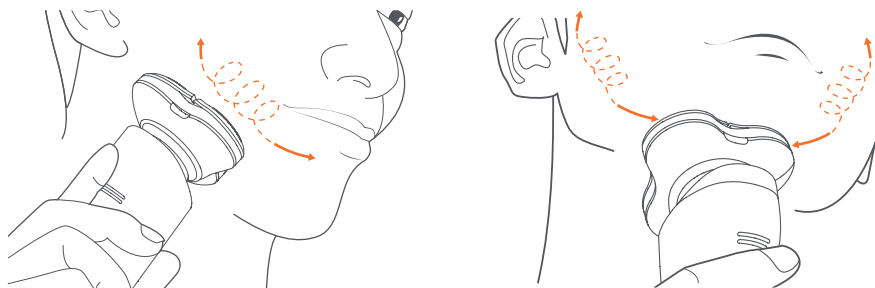

A borotva egy zárral van felszerelve, amely utazás és szállítás közben megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsolódjon a poggyászsban.

A zár engedélyezéséhez, kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 2,5 másodpercig a Lock gombot! Ilyenkor a motor egy pillanatra bekapcsol, az utazózárljelző 3 másodpercig villog, majd kialszik!

Bekapcsolt zár esetében, a Start gomb megnyomásakor az utazózárljelző felvillan, majd kialszik.

A zár feloldásához tartsa nyomva 2,5 másodpercig a Lock gombot, ezután utazózárljelző villog 3 másodpercig, és a borotva elindul.

A töltéshez csatlakoztassa a töltőkábel USB végét a töltőhöz, a Type-C végét pedig a borotva töltőportjához! Töltés közben az akkumulátor töltöttségjelzője pulzálni kezd, és a kijelzett érték növekszik. Ha teljesen feltöltődött, a kijelzés 100% marad.

Ha a borotvát nem lehet bekapcsolni alacsony akkumulátor töltöttség miatt, a teljes feltöltés kb. 2 órát vesz igénybe. A teljes feltöltés után kb. 1,5 óráig használható. Mindig töltsse fel a borotvát, amikor az akkumulátor lemerült! Ha hosszabb ideig nem használja, legalább 6 havonta töltsse fel teljesen a borotvát!

Töltés közben a borotva nem használható.

Soha ne töltsse és ne használja a borotvát zuhany alatt, vagy ha a töltőcsatlakozó nedves!

Óvintézkedések

Mindig tartsuk a készüléket szárazon!

Mielőtt víz alatt tisztítaná, mindig húzza ki az USB kábelt!

A borotvát nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, gyerek, kivéve felügyelet

alatt, vagy ha kaptak utasításokat a használatára vonatkozóan!

Ne hagyjuk a gyermekeket játszani a készülékkel!

Az akkumulátor nem cserélhető.

Ne szerelje ki az akkumulátort!

A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül!

A készüléket csak a mellékelt adapterrel szabad tölteni!

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a borotvafej nem sérült-e, és a hangja normális!

Minden használat után helyezze vissza a védőburkolatot!

Ne töltsé a borotvát nedves környezetben!

Ne töltsé a borotvát huzamosabb ideig, felügyelet nélkül, és ne töltsé 24 óránál tovább!

Az USB kábel csatlakoztatásakor, vagy kihúzásakor mindig a csatlakozót fogja meg, soha ne húzza a kábelt!

Ne szerelje szét a borotvát, ne ütögesse és ne sértse meg az akkumulátort, valamint ne dobja tűzbe!

Ne helyezzen idegen tárgyat a borotvába!


Ne szerelje, ne javítsa saját maga a borotvát!

A készülék nem alkalmas kádban, vagy zuhany alatti használatra!


Tisztítás és karbantartás

A bekapcsolás után a tisztítás/hibajelző 5 másodpercig villog, amikor tisztítás szükséges. Minden 15 percnyi használat után a tisztítás/hibajelző szintén villog 5 másodpercig, hogy emlékeztessen a rendszeres tisztításra.


1. Tisztítás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva, és nem töltődik!

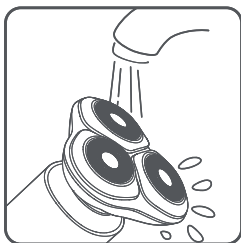


2. Öblítse le a borotvafejet folyó, meleg víz alatt!

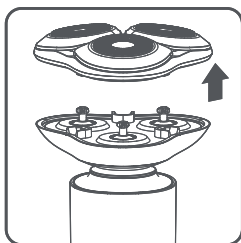


3. Távolítsa el a borotvafejet a tartóból!

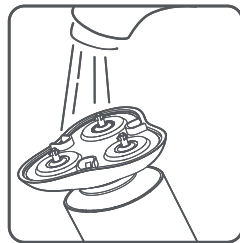


4. Tisztítókefével seperje ki, vagy vízzel öblítse ki!

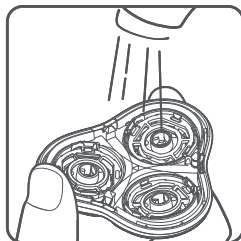

5. Öblítse ki a borotvafej belsejét meleg víz alatt!
Ne törölje a borotvafejet!

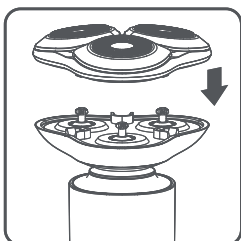

6. Mindig szárazan tegye helyére a borotvafejet!

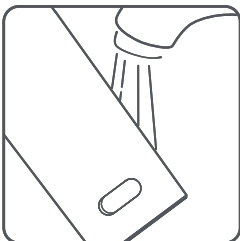

Tisztítása közben zárja le a töltőcsatlakozót, hogy ne érje víz!

A borotva elvárt teljesítményének érdekében javasolt a borotvafejet két évente cserélni!

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem megfelelő a borotválás minősége.	A borotvafej sérül, vagy elhasználódott.	Cserélje ki a borotvafejet!
	A borotvafej eltömődött.	Tisztítsa ki a borotvafejet!
	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort!
A borotva nem indul a gomb megnyomására.	A bekapcsológomb nem működik.	Forduljon a márkaszervizhez!
	Az utazózár engedélyezve van.	Oldja fel az utazózárat!
Az állapotjelzők hibát jeleznek, vagy nem világítanak.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort!
	Az elektronika elromlott.	Forduljon a márkaszervizhez!
Irritált a bőr borotválkozás után.	A borotvafej sérül, vagy elhasználódott.	Cserélje ki a borotvafejet!
	Normális az enyhe irritáció az első néhány borotválkozás után.	2-3 héten belül normalizálódik!
Az akkumulátor nem töltődik.	A borotva tönkrement.	Forduljon a márkaszervizhez!
	A környezeti hőmérséklet nem megfelelő.	A töltés 5-35 °C közötti hőmérsékleten történjen!
Az üzemidő kevesebb, mint 60 perc teljes feltöltés után.	A motor terhelése megnő, ha a borotvafej rég óta nem volt megtisztítva!	Tisztítsa ki a borotvafejet!
	Az akkumulátor elhasználódott.	Forduljon a márkaszervizhez!
Bekapcsolás után a tisztítás/hibajelző 5 másodpercig villog.	A borotvafej eltömődött.	Tisztítsa ki a borotvafejet!
	A borotvafej nincs a helyén.	Igazítsa meg a borotvafejet!

Műszaki paraméterek

- Üzemidő kb. 90 perc egy töltéssel
- Töltés 5 V, 1 A
- Töltésidő kb. 120 perc
- IPX7 vízállóság

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.