


uleFone

ARMOR 24

mobiltelefon



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Áttekintés

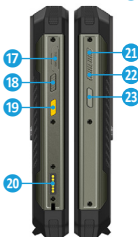

1. Fény/közelség érzékelő
2. Vevő
3. LED állapotjelző
4. Előlapi kamera
5. Éjjellátó kamera
6. IR LED
7. Lámpa
8. NFC érzékelő
9. Szij rögzítő
10. Széles látószögű kamera
11. Vaku
12. Headset csatlakozó
13. IR adó
14. Mikrofon
15. Hangszóró
16. USB csatlakozó
17. SD kártya olvasó
18. Lámpa kapcsoló
19. Programozható gomb
20. uSmart csatlakozó
21. Hangerő +
22. Hangerő -
23. Bekapcsológomb/ Ujjlenyomat olvasó

Kártya behelyezése

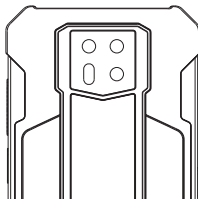

Akkumulátor

Az Armor 24 egy belső akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor állapotát a képernyő jobb felső sarkában látható ikonnal követheti nyomon.

Az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető!

Csak az Ulefone által jóváhagyott, kifejezetten a készülékhez tervezett akkumulátorokat szabad beépíteni!

A nem kompatibilis akkumulátor súlyos sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja. Soha ne helyezze a készüléket fűtőberendezésekre, mikrohullámú sütőre vagy radiátorra! Az akkumulátor túlmelegedéskor felrobbanhat.


Nyelv


Lépjen be a Beállítások alkalmazásba, görgessen le a „Nyelv és bevitel” beállításhoz, majd válassza ki a nyelvet a listából!

Telefonálás

Indítható hívás a Telefon, a Névjegyek vagy más alkalmazásokból és widgetekből. Bárhol feltűnik egy telefonszám, kattintson rá a hívás kezdeményezéséhez!






Hívás kezdeményezése egy névjegyből:

1. Érintse meg a  ikont a kezdőképernyőn vagy az alkalmazások között!
2. Válasszon ki egy névjegyet!
3. Hívja fel a kiválasztott telefonszámot!



A korábbi hívások megtekintéséhez kattintson a  ikonra!

Híváshoz megadhatja a telefonszámot a  ikonra kattintva a tárcsázófelületen is!

Üzenetküldés

1. Érintse meg a  ikont a kezdőképernyőn vagy az alkalmazások között!
2. Új üzenet írásához érintse meg a  ikont!
3. Írja be a kapcsolat nevét, telefonszámát, illetve érintse meg a  ikont, ha több címzettnek szeretné elküldeni!
4. Írja be a szöveges üzenetet!
5. Képek, videók vagy hangfájlok hozzáadásához érintse meg a  ikont!
6. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a  ikont!

Fényképezés

1. Indítsa el a kamerát a  ikonnal!
2. Válassza ki a fénykép tárgyát!
3. Érintse meg a  ikont a kép elkészítéséhez!

Biztonság

A termék biztonságos használatának biztosítása érdekében szigorúan be kell tartania az alábbi szabályokat!

A telefonnak legalább 15 cm-re kell lennie minden orvosi implantátumtól, vagy ritmusbeállítótól, és ilyen esetben soha ne tegye a készüléket a kabátja zsebébe!

Ne tegye ki a készüléket más akkumulátorokkal együtt magas hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőberendezések közelébe! Az akkumulátor túlmelegedése tüzet okozhat.

Ha a töltés befejeződött, válassza le a töltőt a készülékről, és a tápegységet húzza ki a

hálózati csatlakozóból!

Nem cserélhető akkumulátor esetében, ne próbálja meg saját maga kicserélni azt!

Nem jóváhagyott, vagy nem kompatibilis áramforrás, töltő, akkumulátor használata tüzet, robbanást, vagy egyéb veszélyt okozhat.

Az akkumulátor szivárgásának, túlmelegedésének, felgyulladásának, vagy robbanásának elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne állítsa alaphelyzetbe, ne merítse vízbe, vagy más folyadékba!

Ne dobja le, ne törje össze, ne karcolja meg, ne szúrja ki, és ne helyezze túlzott nyomás alá az akkumulátort, ami belső rövidzárlatot, vagy túlmelegedést okozhat.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem szabványos töltőberendezések okozta balesetekért.

Bár a készülék strapabíró, mégsem elpusztíthatatlan.

Ettől függetlenül azt javasoljuk, hogy kerülje a készülék ütését, dobását, összetörését, perforálását vagy hajlítását!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Disztribútor / forgalmazó

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

<http://expert.hu>