



IIC-172 Wi-Fi IP kamera


Pan és Tilt funkciókkal



ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Áttekintés

1. SD kártyaolvasó
2. RESET
3. Fényszenzor
4. Objektív
5. IR LED
6. Mikrofon
7. Antenna
8. Hangszóró
9. Tápcsatlakozó

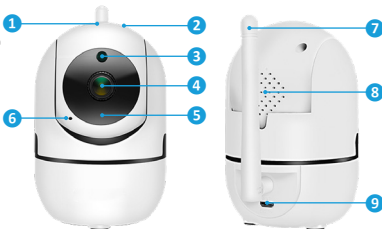

Kezdeti lépések

Tölts le a **Smart Life** vagy **Tuya Smart** alkalmazást!

Jelentkezzen be, vagy regisztráljon egy felhasználót! Ehhez használja a mobilszámát, vagy e-mail címét! Ezután adja hozzá a készüléket az alkalmazáshoz!

A mobilkészülék legalább iOS 9 vagy Android 5 rendszerrel kell rendelkezzen!

Az 5 GHz-es Wi-Fi hálózat nem támogatott!

Üzembe helyezés

Csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz, és várja meg a bekapcsolást!

Amennyiben szükséges, a kamerát az SD kártyaolvasó mellett lévő RESET gombbal állítsa alapállapotba! Tartsa nyomva pár másodpercig, amíg a kamera hanggal jelez! Helyezzen be memóriakártyát, ha a rögzítést oda szeretné végezni!

Kamera hozzáadása

1. Az alkalmazásban nyomja meg a sarokban található **+** gombot, majd válassza az **Camera & Lock** kategóriát!
2. Válassza az **Smart Camera (Wi-Fi)** lehetőséget!
3. A kamera állapotjelzője villogni kezd, amikor a kamera készen áll a csatlakozásra. Ha nem, akkor kövesse az utasításokat a kamera alaphelyzetbe állításához! Ezután érintse meg a **Next** gombot!
4. Válassza ki a hálózatot és adja meg a Wi-Fi jelszót!
5. A mobilkészüléken megjelenő QR kódot 15-20 cm távolságban helyezze közvetlenül az objektív elé! A beolvasás pár másodpercen belül megtörténik, amit a kamera hanggal jelez. Amennyiben hallja a megerősítő hangot, érintse meg az **I Heard a Prompt** gombot!
6. A sikeres kapcsolódást a **Camera online** hangüzenet jelzi.

Érzékelési riasztás beállítása

Válassza az **Detection Alarm Settings** opciót, majd kapcsolja be vagy ki a mozgásérzékelést! Ha be van kapcsolva, az észlelt mozgások értesítést küldenek. Az értesítések az alkalmazásban ellenőrizhetők.

A riasztás érzékenységi szintje beállítható.

- Alacsony érzékenység – érzékel minden mozgást 5 méteren belül
- Közepes érzékenység – érzékel minden mozgást 10 méteren belül
- Nagy érzékenység – érzékel minden mozgást 15 méteren belül

A kamera eltávolítása

Koppintson az **Remove Device** elemre, ha törölni szeretné a kamerát az alkalmazásból!

Micro SD kártya

A Micro SD kártya nem tartozék. Az eseményrögzítéshez, illetve a folyamatos rögzítéshez használható. A maximális tárolókapacitás elérésekor automatikusan felülírja a legrégebbi felvételeket, törli a legrégebbi felvételt, és lecseréli az új felvételre. A fontosabb felvételeket a micro SD kártyáról másolja számítógépre vagy másik adathordozóra! A rögzített videók a Lejátszás ikon megérintésével tekinthetők meg.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.