



Wi-Fi Range Extender N300

jelerősítő, hatótávolság növelő



Felhasználói kézikönyv


Kezelés

1. Állapotjelző

- Világító kék - megfelelő működés
- Villogó kék - frissítés folyamatban
- Világító sárga - bekapcsolás folyamatban
- Villogó sárga - csatlakozásra vár
- Villogó piros - hiba

2. RESET gomb

Tartsa nyomva 5 másodpercig a gyári alapadatokat beállításához!

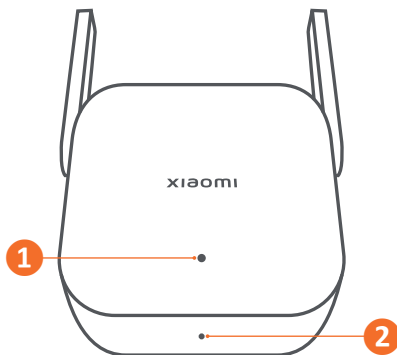

Üzembe helyezés

Helyezze el a jelerősítőt oda, ahol a Wi-Fi jelet erősíteni szeretné! Csatlakoztassa a elektromos hálózathoz és várja meg, amíg a jelzőfény sárgán kezd villogni! Töltse le a Xiaomi Home (iOS), illetve Mi Home (Android) alkalmazást! Indítsa el, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához!



Ha befejeződött a beállítás, az állapotjelző kéken fog világítani.

Ha a készülék a Xiaomi Wi-Fi útválasztóval együtt van használva, akkor a beállításokat a Mi Wi-Fi alkalmazással lehet kezelni. Egyéb router esetében használja a telepítéskor letöltött alkalmazást!

Sikeres beállítás után már áthelyezheti bárhová a beállítások megváltoztatása nélkül is, de ügyeljen rá, hogy a jelerősség megfelelő legyen!

Műszaki paraméterek

- Külső antennák
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, 300 Mbps
- WPA-PSK, WPA2-PSK
- 100-240 V, 50/60 Hz, 350 mA
- 80×54×70 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.