


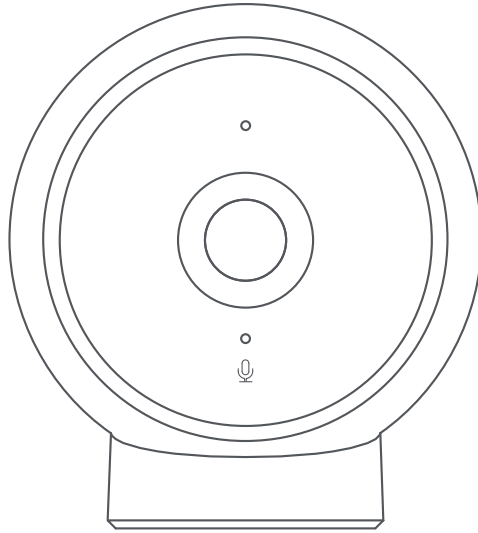


Mi Camera 2K Magnetic Mount

IP kamera



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

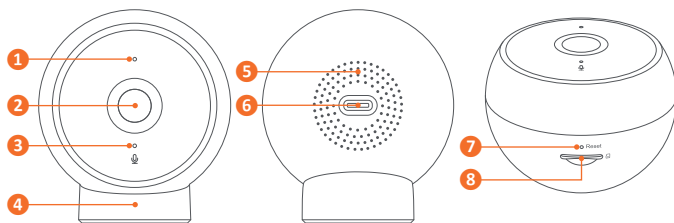


1. Állapotjelző
2. Objektív
3. Mikrofon
4. Mágneses talp
5. Hangszóró
6. USB Type-C tápcsatlakozó
7. RESET gomb
8. Micro SD kártya foglalat

Elhelyezés

A kamerát helyezze sík felületre (pl. íróasztal, étkezőasztal, dohányzóasztal, TV-állvány stb.) A kamera elhelyezési magassága ne haladja meg a 2 métert, és ügyeljen arra, hogy szilárdan és biztonságosan legyen elhelyezve!

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és válassza ki a megfelelő készüléket! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, és elindul a keresés! Az állapotjelző sárga színű, amíg várakozik a kapcsolódásra. Kékre vált, amikor a kamera csatlakozása sikeresen befejeződött.

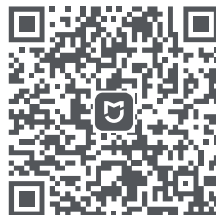

Mindig az alkalmazás aktuális verzióját használja!

A gyári beállítások visszaállítása

A gyári alapállapot beállításához tartsa nyomva a RESET gombot az a sikeres visszaállítást jelző hangüzenetig!

A gyári beállítások visszaállítása nem törli a memóriakártya tartalmát.

Használat

Bekapcsolás, működés

Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB töltőadapterhez! A kamera bekapcsol, az állapotjelző sárga színnel világít és egy hangjelzés hallható.


Állapot kijelzése

Világító sárga: várakozás a kapcsolódásra

Villogó narancs: kapcsolódás a hálózathoz

Villogó kék: kapcsolódás a szerverhez

Világító kék: kapcsolódva

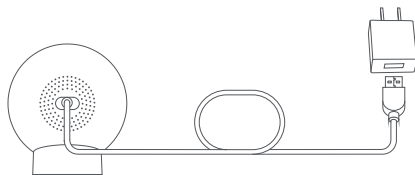

Micro SD kártya telepítése

Győződjön meg arról, hogy a kamera ki van kapcsolva! Vegye le a mágneses talpat, hogy hozzáférjen a Micro SD kártyanyíláshoz! Helyezze be a kártyát úgy, hogy érintkezői lefelé nézzenek!

A kártya behelyezése, illetve eltávolítása előtt mindig húzza ki a kamerát az áramforrásból! Használjon márkás kártyát, melynek az olvasás/írás sebessége ne legyen kevesebb, mint az U1 Class 10 szabvány szerinti!

A kamera memóriakártya nélkül is használható, de ilyenkor nem lehet menteni felvételeket, és nem használható a lejátszási és időzített fényképezési funkciók!

Óvintézkedések

A kamera működési hőmérséklete -10 és 50 °C között van. Ne használja a kamerát olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott tartományon kívül esik!

A kamera precíziós elektronikai készülék. A normál működés érdekében ne helyezze magas páratartalmú környezetbe, és ne engedje, hogy víz kerüljön bele!

A kamera megfelelő teljesítményének érdekében, lehetőleg ne helyezze fényvisszaverő felületre (pl. üveglablak, fehér fal), vagy azok közelébe, mert a kép túlságosan világos lesz, így a távolabbi területek sötétek maradhatnak, vagy teljesen fehér felvételek készülhetnek!

Győződjön meg róla, hogy a kamera megfelelően erős Wi-Fi fedettségű helyre telepítette! Lehetőleg ne kerüljön olyan tárgyak közelébe, melyek befolyásolhatják a Wi-Fi jel erősségét (pl. fémtárgyak, mikrohullámú sütő stb.)!

Műszaki paraméterek

- 2304×1296 felbontás
- H.265 videó kódolás
- 125° látószög
- 180° elforgathatóság
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Éjszakai üzemmód
- Micro SD kártya bővítőhely
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz
- Működési hőmérséklet: -10–50 °C
- Tápellátás: DC 5 V, 1 A
- Android és iOS mobilalkalmazás
- Méretek: 60×48×67,5 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

