

TESLA

TESLA AirCook & Steam QS500

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a TESLA AirCook & Steam QS500 terméket választotta.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonságos használatra vonatkozó szabályokat, és a használat során tartsa be az összes általános érvényű biztonsági előírást.

- **Őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót.**
- **A megfelelő használat jelentősen meghosszabbítja a készülék élettartamát.**
- **A készülék megsérülésének, illetve a személyi sérülésének kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az útmutató rendelkezéseit.**

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

KIZÁRÓLAG OTTHONI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT TERMÉK

Olvassa el és értelmezze az összes utasítást. Az alábbiakban felsorolt utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. A jelen használati útmutatóban feltüntetett figyelmeztetések, óvintézkedések és utasítások nem képesek lefedni az összes potenciálisan előforduló körülményt és helyzetet. Az üzemeltető kezelő köteles tudatosítani magában, hogy a józan ész és a körültekintés olyan tényezők, amelyek nem építhetők be a termékbe, és csak a berendezés felhasználójának hozzáállásától függenek.

Ez az eszköz komplex elektromechanikai készülék, ezért kérjük, szenteljen figyelmet az alábbi utasításoknak:

- Soha ne kapcsolja be a készüléket üres állapotban.
- Soha ne helyezzen bele több ételt az ajánlott mennyiségnél.
- A készülék **nem alkalmas** folyékony ételek, például levesek, szósok vagy főtt húsok elkészítésére!
- Vízet csak a víztartályba öntsön. Soha ne öntsön vizet se más folyadékot, például olajat a belső ételtartó kosárba.
- Soha ne tegye a készüléket konyhaszekrények alá, mivel a felszálló gőz kárt okozhat bennük.
- Ne takarja el a bekapcsolt készülék levegő be- és kimenetét.
- Soha ne helyezze a készüléket puha felületre, mert a szellőzőnyílások eltömődhetnek és a készülék károsodhat.
- Soha ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagokra, például terítőkre vagy függönyökre.
- Soha ne helyezze a készüléket falra vagy közvetlenül más készülékek mellé. Használatakor hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék körül.
- Soha ne tegyen semmit a készülékre, valamint a készüléket ne helyezze főzőlapra, mert megsérülhet.
- Az elektromos alkatrészeket és a fűtőelemeket tartalmazó burkolatot soha ne merítse vízbe, és ne öblítse le a csap alatt.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne engedjen vizet se más folyadékot a készülékbe.
- Mielőtt a fritőzt a hálózati csatlakozóaljhoz csatlakoztatná, ellenőrizze le, hogy a készüléken feltüntetett feszültség értéke megegyezik az otthoni hálózati feszültséggel.
- A készüléket csak földelt aljzathoz csatlakoztassa. Minden esetben győződjön meg róla, hogy a

dugó megfelelően illeszkedik a hálózati dugaljba.

- Soha ne használjon hosszabbító vezetékét.
- Használatot követően mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a készüléket.
- Soha ne húzza ki a készüléket a vezetékét rángatva a dugaljból.
- Óvja a tápkábelt a forró felületektől.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a TESLA által felhatalmazott szervizben vagy másik, hasonlóan képzett személlyel.
- Szállítás előtt hagyja a készüléket 30 percnél tovább hűlni.
- Csak eredeti, kizárólag ehhez a modellhez tervezett TESLA kiegészítőket használjon.
- Fokozottan körültekintően járjon el, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
- Nem ajánlott, hogy gyermekek felnőtt személy felügyelete nélkül, egyedül használják a készüléket.
- Soha ne készítsen magas zsírtartalmú ételeket a készülékben.
- Soha ne öntsön túl hideg vizet a felforrósodott belső ételtartó kosárba.
- Soha ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, illetve ne használja a kezelőpanelt nedves kézzel.
- Soha ne használja a készüléket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.
- Soha ne hagyja a berendezést hosszabb ideig felügyelet nélkül.
- Működés közben a kimeneti nyílásokon keresztül forró gőz és forró levegő szabadul fel. Miután kivette a belső kosarat a készülékből, tartsa kezét és arcát biztonságos távolságban a gőz- és levegőnyílásoktól.
- Ha sötét füst száll fel a készülékből, haladéktalanul húzza ki a hálózati csatlakozót. Mielőtt kivenné a tartályt a készülékből, várja meg, amíg eláll a füst.
- Ne használja a szabadban.
- Ne használja a készüléket túl forró, poros vagy párák környezetben.
- Gyúlékony és illékony anyagoktól távol tartsa és üzemeltesse.
- A készüléket nem úgy tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön.
- Ne próbálja maga megjavítani a készüléket, mert fennáll az áramütés, valamint a garancia elvesztésének veszélye.
- Ha a készüléket helytelenül, vagy professzionális, üzleti céllal, illetve ha nem a felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően használják, a garancia az érvényét veszíti.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, ellenkező esetben a garancia az érvényét veszti.
- Sem a gyártó, sem az európai uniós importőr nem vállal felelősséget az eszköz működése által okozott károkért, például sérülésért, leforrásért, tűzért, sérülésért, egyéb tárgyak megsemmisüléséért stb.



Vigyzat, forró felület!

- Soha ne érintse meg a készülék belsejét működés közben sem közvetlenül a sütés után, mindig hagyja hűlni legalább 30 percig.
- Soha ne helyezze a készüléket gyúlékony felületekre!
- A készülék működése közben ne takarja le a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat.
- Bekapcsolt készülék esetén a hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet. Soha ne érjen a fűtött felülethez, ellenkező esetben égési sérülések veszélyének van kitéve.
- A felmelegedett edény és kosár eltávolításához, illetve hordozásához kizárólag a markolatot

használja. A felmelegedett belső ételtartó kosarat minden esetben kizárólag hőálló felületekre helyezze. Miután kivette a tartályt a készülékből, fokozottan ügyeljen arra, nehogy leforrassa az ételből, vagy a vagy a "Gőz" program befejezése után felszabaduló forró gőz.

- Ne mozgassa a fogyasztót. A forró étel, olaj vagy folyadék égési sérüléseket okozhat.

FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁPKÁBELRŐL


Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében soha ne próbálja meg semmilyen módon módosítani a kábelcsatlakozót. A tápkábel hossza csökkenti a tápkábelbe való beakadás vagy a megbotlás kockázatát.

SOHA NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET HOSSZABBÍTÓ KÁBELLEL

A tápkábelt minden eseten közvetlenül a 230 V-os konnektorhoz csatlakoztassa.

Előkészületek - első használat előtt

1. Távolítson el minden csomagolást, matricát és címkét.
2. A forró levegős fritőzt stabil, vízszintes felületre állítsa. Soha ne helyezze a készüléket nem hőálló felületekre.
3. A készüléket puha, nedves ruhával törölje át, és alaposan szárítsa meg.
4. Helyezze a belső ételtartó kosarat a készülékházba.
5. Győződjön meg róla, hogy elér-e a tápkábel a konnektorhoz, és hogy a termék körül megfelelő a légáramlás.

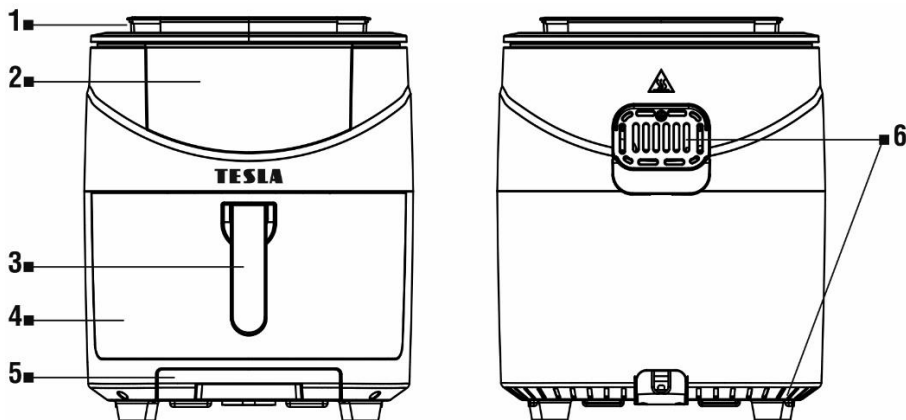


- 1 Víztartály
- 2 Kezelőpanel
- 3 Markolat

- 4 Belső ételtartó kosár
- 5 Kondenzátum tartály
- 6 Szellőzőnyílások

A „Gőz” üzemmód megfelelő működéshez töltsé fel a víztartályt (1) vízzel. Az étel gőzölésének bekapcsolása előtt töltsé fel vízzel, és helyezze a készülékházba. Működés közben a kondenzátumtartálynak (5) a készülékházban kell lennie, hogy a gőzölés során keletkező kondenzvíz belefolyhasson.

MEGJEGYZÉS: Soha ne öntsön olajat a fritőz belső tartályába, a készülék a forró levegő forgatásának elvén működik.

SZIMBÓLUMOK A KEZELŐPANELEN

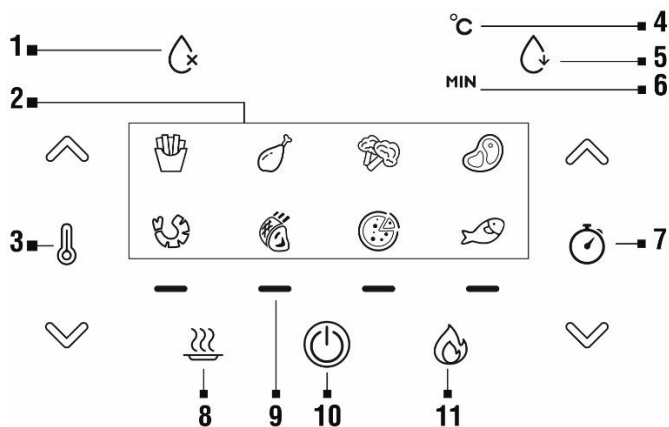

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Üres víztartály szimbólum | 7 | Melegítés időtartamának beállítása |
| 2 | Programok | 8 | „Gőz” üzemmód |
| 3 | Melegítési hőmérséklet beállítása | 9 | Működésjelző |
| 4 | Melegítési hőmérséklet | 10 | Be-/Kikapcsolás/Indítás |
| 5 | Tisztító program | 11 | „Forró levegő” üzemmód |
| 6 | Melegítés időtartam | | |

ELSŐ HASZNÁLAT

Helyezze a készüléket konyhapultra vagy más száraz, tiszta, vízszintes, hő- és nedvességálló munkafelületre. Minden oldalon biztosítson elegendő szabad helyet (legalább 20 cm oldalt és 50 cm felül). A markolatot (3) felfelé húzva emelje ki az ételtartó kosarat (4) a készülékből. Helyezze a kosárba az elkészíteni kívánt hozzávalókat. A hozzávalók behelyezése során soha ne lépje túl az ételtartó kosár belső felületé feltüntetett MAX vonalat.

FIGYELEM: A készülék mindaddig nem működik, amíg a belső ételtartó kosár nincs teljesen a helyére illesztve. A forró külső fazék/sütőtál mozgatása során fokozottan körültekintően járjon el .

BE/KI gomb (10)

A készülék be- és kikapcsolására, illetve a sütési folyamat elindítására szolgál.

„Gőz” üzemmód (8)

A gőzölés bekapcsolására szolgál. Ez az üzemmód csak feltöltött víztartállyal (1) használható. A gőz hőmérséklete 100°C-ra korlátozott, és nem módosítható. Zöldségfélék, halak és csirkehús elkészítésére alkalmas. Ez biztosítja, hogy az étel különösen lédús maradjon.

„Forró levegő” üzemmód (11)

A forró levegős melegítés bekapcsolására szolgál.

Melegítési hőmérséklet beállítása (4)

A nyílak segítségével állítsa a hőmérsékletet 80°C és 200°C közötti tartományba.

Melegítés időtartamának beállítása (3)

A nyílak segítségével állítsa a fűtési időt 1 és 60 perc közötti tartományba.

Üres víztartály szimbólum (1)

Ha villog a lámpa és szaggatott (sípóló) hangjelzés hallható, öntsön még vizet a víztartályba (1)

Tisztító program (5)

Ez a funkciót csak akkor kapcsolható be, ha tele van a víztartály (1). A készülék vízrendszerének tisztítására szolgál.

ÉTELKÉSZÍTÉS

Készítse elő a hozzávalókat, helyezze be őket a belső ételtartó kosárba (4), majd tolja a kosarat a készülékházba. Gőzöléshez töltsen fel a víztartályt (1) vízzel.

A készülék nyolc előre beállított programmal és egy kézi programmal rendelkezik, amely a készülék bekapcsolásakor aktiválódik. Ha az egyik előre beállított programot kiválasztja, a kezelőpanelen a (2) villog.

Kapcsolja be a készüléket az Bekapcsolás gombbal (10). A kezelőpanelen (2) kigyullad az összes elem. Válassza ki a kívánt üzemmódot (Forró levegő (11) vagy Gőz (8)). A beállított üzemmód szimbóluma villogni kezd. Válassza ki a programot, vagy állítsa be manuálisan a hőmérsékletet (7) és a melegítés időtartamát (3). Indítsa el a sütést a Sütés indítása gombbal (10).

Elindul a melegítési folyamat megkezdődik, és kigyullad a készülék működését jelző fény (9). A hőmérséklet és a hátralévő melegítési időtartam felváltva jelennek meg a kijelzőn. A beállított idő letelte után a melegítés automatikusan leáll, és a kijelzőn megjelenik az OFF felirat. A ventilátor még néhány másodpercig forog, hogy lehűtse a készüléket, majd öt sípólás hallható, majd a készülék teljesen kikapcsol.

A markolatánál (3) fogva húzza ki a belső ételtartó kosarat (4) a készülékből, és állítsa hőálló felületre. Ha a belső ételtartó kosár (4) a sütés során kiemelésre kerül a készülékből, ez a folyamat szünetel, és a kijelzőn a „- - -” jelzés látható. A melegítési folyamat akkor folytatódik, amikor a belső ételtartó kosár (4) visszakerül a készülékházba. Vegye ki az elkészült ételt, és hagyja kihűlni a készüléket.

FIGYELEM: A forró külső tartály és kosár kezelése során fokozottan körültekintően járjon el.

Szimbólumok az előlapon



Steak

20 perc/180°C



Hasábburgonya

15 perc/200°C



Baromfi (comb)

20 perc/200°C



Hús

15 perc/160°C



Zöldségek

15 perc/180°C



Pizza

20 perc/180°



Garnélarák

25 perc/160°C



Hal

20 perc/160°C

KÉZI ÜZEM

Időtartam: 15 perc (forró levegő)/20 perc (gőz)

Hőmérséklet: 180°C (forró levegő)/100°C (gőz)


Alkalmas: mozzarella rudacsókák, almás rétesek, tavaszi tekercsek, zöldségek, halfélék, csirke elkészítéséhez

- Az étel elkészítéséhez általában nem szükséges, vagy csak egy kis mennyiségű olajra van szükség.
- A sütési idő a hozzávalók méretétől és mennyiségétől, valamint a sütési hőmérséklettől függ. Általában a sütési idő rövidebb, mint a hagyományos sütőkben. Kezdje rövidebb sütési idővel, majd igazítsa a sütési időt a személyes ízléséhez.

Az étel felrázása/keverése a még jobb sütési eredmény érdekében

A legjobb eredmény elérése érdekében javasolt a hús- és baromfi fogásokat sütés közben egyszer-kétszer felrázni/összekeverni, hogy felül ne száradjanak ki, egyenletesen süljenek át és ropogósak legyenek. Az egyenletes barnulás és sütés érdekében az olyan ételeket is megfordíthatja, mint amilyen például a marhasteak. A felrázáshoz/összekeveréshez általában kisebb darabokból álló, egymásra helyezett hozzávalókra van szükség, például sült krumplira vagy nuggetsre.

VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

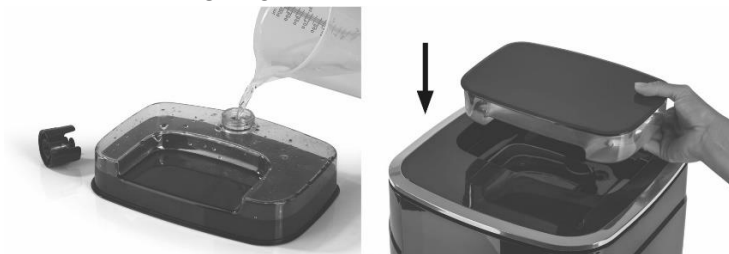

Emelje ki a víztartályt a készülékből, fordítsa el az ábrán látható módon, majd csavarja le az elzáró szelepet. Töltsön fel hideg csapvízzel a víztartályt, csavarja rá az elzáró szelepet, és csúsztassa vissza a készülék házba (lásd az ábrát). Ne használjon más folyadékot.

FIGYELEM

- Higiéniai okokból a víztartályban lévő vizet minden alkalommal ki kell cserélni, amikor „Gőz” üzemmódban sülni kezd.
- Bekapcsolt készülék esetén biztosítson megfelelő szellőzést!
- Soha ne használja a készüléket 3 óránál tovább, szünet nélkül.
- Soha ne mozgassa a készüléket működés közben.
- A készülék csak akkor működik, ha a belső ételtartó kosár teljesen be van helyezve a készülékbe.

A VÍZRENDSZER TISZTÍTÁSA

Töltse fel teljesen a víztartályt. Kapcsolja be a berendezést a "Bekapcsolás" (10) gombbal. Kapcsolja be a tisztítás programot a (5) gomb megnyomásával. A tisztítási folyamat körülbelül 25 percet vesz igénybe, majd a készülék automatikusan kikapcsol.

Vízkőmentesítés

A lerakódások energiaveszteséget okoznak, és lerövidítik a készülék élettartamát. Ezért azt javasoljuk, hogy a környéken rendelkezésre álló víz minőségétől, valamint a készülék használatának gyakoriságától függő rendszerességgel távolítsa el a vízkövet. A vízkő eltávolításához ahelyett, hogy csak vizet használna, a víztartályt víz és vízkőmentesítő készítmény keverékével töltsse fel, majd futtassa végig a tisztító programot. Vízkőmentesítéshez a konyhai eszközökhöz használatos vízkőmentesítő szert is használhatja. A víz és a vízkőmentesítő anyag arányát illetően olvassa el a vízkőmentesítő készítmény használati utasítását. A vízkőmentesítést követően a készülék vízrendszerének megtisztításához futtasson végig legalább három vizes tisztítási ciklust.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

- Tisztítás előtt minden esetben hagyja kihűlni a készüléket!
- A készüléket minden használat után és hosszú távú tárolás előtt tisztítsa meg.
- Javasoljuk, hogy a baktériumképződés megakadályozása érdekében a készüléket azonnal tisztítsa meg, amint lehűlt, és még mielőtt az ételmaradékok beleszáradtak volna. Soha ne hagyja teljesen beleszáradni az ételmaradékokat.
- A készülék alját nedves törlőruhával és mosogatószerrel tisztítsa meg.
- Öblítse ki a víztartályt mosogatószerrel és meleg vízzel, majd **felnyitott fedél mellett** hagyja megszáradni.
- Az étellel érintkező, kivehető alkatrészeket mosogatógépben is elmoshatók, mindazonáltal a tapadásmentes felület hosszabb védelme (tartóssága) miatt mégis a kézi elmosást javasoljuk. Ezeket az alkatrészeket meleg folyóvíz alatt, semleges hatású konyhai mosogatószert hozzáadva mosogassa el, majd öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
- A belső ételtartó kosár tapadásmentes bevonatának lehető legtovábbi megőrzése érdekében ne használjon éles vagy fém tárgyakat, se súroló hatású tisztítószerkeket.

FIGYELEM: SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

Túlmelegedés elleni védelem

Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Mielőtt újból használatba veszi, hagyja kihűlni a készüléket.

TÁROLÁS

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, öntse ki az összes vizet a víztartályból és a kondenzátumtartályból. Az újbóli használatba vétel előtt alaposan tisztítsa meg a víztartályt. Tartsa a készüléket és minden tartozékát tiszta és száraz helyen, gyermekektől és állatoktól elzárva.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze le, hogy a készülék valóban 230 V-ra van-e csatlakoztatva.
	Helyezze a külső tartályt teljesen bele a készülékbe.
Az étel nem készült teljesen el.	Tegyen kisebb mennyiségű hozzávalót a belső kivehető kosárba. Ha a kosár túl van töltve, az étel esetleg nem készül teljesen el.
	Növelje a hőmérsékletet vagy a sütési időt.

Az étel nem sült át egyenletesen.	Az egymásra helyezett vagy egymáshoz közel lévő hozzávalókat sütés közben meg kell rázni vagy meg kell fordítani.
Az étel a sütést követően nem ropogós.	Kis mennyiségű olajjal permetezés növelheti az étel ropogóságát.
A hasáburgonya nem sült teljesen meg.	Adjon hozzá kis mennyiségű, azaz kb. 15 ml olajat. Ha nyers burgonyából készíti a hasáburgonyát, a keményítő eltávolításához sütés előtt áztassa 15 percre vízbe. A kis mennyiségű olaj hozzáadása előtt szárítsa meg a krumplit. Szeletelje a nyers krumplit 0,5 cm x 7 cm méretű szeletekre.
A kosarat nem csúszik be akadálytalanul az olajsütőbe.	Győződjön meg róla, hogy a belső ételtartó kosár nincs-e túlságosan tele a hozzávalókkal, és megfelelően van-e behelyezve a készülék testébe.
Fehér füst távozik a készülékből.	Első használatakor az olajsütőből fehér füst szállhat fel. Rendben van.
	Győződjön meg róla, hogy a belső ételtartó kosár és az olajsütő belseje megfelelően tiszta és nem zsíros.
	Zsíros ételek sütése az olaj külső edénybe szivárgását okozhatja. Ez az olaj fehér füstöt képez, és a tartály melegebb lehet, mint máskor. Ez normális jelenség, amely nem befolyásolja magát a sütési folyamatot. Óvatosan mozgassa az edényt.
A készülékből sötét füst távozik.	Azonnal húzza ki az fritőzt. Ég az étel Mielőtt kivenné a belső ételtartó kosarat, várja meg, amíg eltűnik a füst.
A kijelzőn az „E1“, „E2“ vagy „E3“ hibaüzenet látható	Vegye fel a kapcsolatot cégünk szerviz részlegével.

GARANCIÁLIS SZERVIZ

Ha garanciális javításra tart igényt, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a TESLA terméket vásárolta.

A jótállás NEM VONATKOZIK:

- a készülék nem rendeltetésszerű használata
- standard kopás
- a felhasználói kézikönyv „Fontos biztonsági utasításainak” be nem tartása
- nem rendeltetésszerű használat okozta elektromechanikus vagy mechanikus sérülés
- természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. által okozott károk
- illetéktelen javítással okozott kár
- a készülék leolvashatatlan sorszáma

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, szerv. egység ezúton kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapkövetelményeknek, illetve az adott készüléktípusra vonatkozó szabványok és irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek.



A termék megfelel az Európai Unió követelményeinek.



Ha ezt az áthúzott kerekeshulladékgyűjtőedény jelzés kíséri a terméket, az azt jelenti, hogy a termékre a 2002/96/EK sz. európai irányelv vonatkozik. Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív begyűjtési rendszeréről. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat, és ne dobja a régi termékeket a szokásos háztartási hulladékba. A régi termékének megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

Tekintettel arra a tényre, hogy a terméket tovább is fejlesztjük, fenntartjuk a jogot a felhasználói útmutató módosítására. Jelen felhasználói útmutató aktuális verzióját mindig megtalálja a www.tesla-electronics.eu oldalon.

Mind a formaterv, mind a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak. Fenntartjuk a nyomtatási hibák jogát.