

TESLA

TESLA AirCook & Grill QG700

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a TESLA AirCook & Steam QG700 terméket választotta.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonságos használatra vonatkozó szabályokat, és a használat során tartsa be az összes általános érvényű biztonsági előírást.

- **Őrizze meg ezt a használati útmutatót**
- **A megfelelő használat jelentősen meghosszabbítja a készülék élettartamát.**
- **A készülék megsérülésének, illetve a személyi sérülésének kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az útmutató rendelkezéseit.**

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

KIZÁRÓLAG OTTHONI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT TERMÉK

Olvassa el és értelmezze az összes utasítást. Az alábbiakban felsorolt utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. A jelen használati útmutatóban feltüntetett figyelmeztetések, óvintézkedések és utasítások nem képesek lefedni az összes potenciálisan előforduló körülményt és helyzetet. Az üzemeltető kezelő köteles tudatosítani magában, hogy a józan ész és a körültekintés olyan tényezők, amelyek nem épít hetők be a termékbe, és csak a berendezés felhasználójának hozzáállásától függenek.

Ez az eszköz bonyolult elektromechanikai készülék, ezért kérjük, szenteljen figyelmet az alábbi utasításoknak:

- Az egészséges, olajat nem igénylő, vagy csak nagyon kis mértékben felhasználó fritőzben sütés a forró levegő keringetésének elvén alapul.
- Soha ne kapcsolja be a készüléket üres állapotban.
- Soha ne helyezzen bele több ételt az ajánlott mennyiségnél.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne engedjen vizet se más folyadékot a készülékbe.
- Soha ne használjon hosszabbító vezetéket.
- Ne takarja el a bekapcsolt készülék levegő be- és kimenetét.
- Soha ne húzza ki a készüléket a vezetéket rángatva a dugaljból.
- Mielőtt a fritőzt a hálózati csatlakozóaljhoz csatlakoztatná, ellenőrizze le, hogy a készüléken feltüntetett feszültség értéke megegyezik az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a TESLA által felhatalmazott szervizben vagy másik, hasonlóan képzett személlyel.
- Csak eredeti, kizárólag ehhez a modellhez tervezett TESLA kiegészítőket használjon.
- Fokozottan körültekintően járjon el, ha a készüléket gyermekek közelében használja. Nem ajánlott, hogy gyermekek felnőtt személy felügyelete nélkül, egyedül használják a készüléket.
- Soha ne készítsen magas zsírtartalmú ételeket a készülékben.
- Soha ne helyezze a készüléket falra vagy közvetlenül más készülékek mellé. A használat során hagyjon legalább 15 cm szabad helyet a készülék körül.
- A készülék működése közben ne takarja le a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat.
- Soha ne tegyen semmit a készülékre, valamint a készüléket ne helyezze főzőlapra, mert megsérülhet.
- Soha ne használja a készüléket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.
- Soha ne hagyja a berendezést hosszabb ideig felügyelet nélkül.

- A készüléket nem úgy tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön.
- Működés közben a kimeneti nyílásokon keresztül forró gőz távozik. Miután kivette a benne található edényt, tartsa a kezét és az arcát biztonságos távolságban a készülék gőz- és levegőnyílásaitól.
- Ha sötét füst száll fel a készülékből, haladéktalanul húzza ki a hálózati csatlakozót. Mielőtt kivenné a tartályt a készülékből, várja meg, amíg eláll a füst.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a készüléket.
- Használatot követően mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használja a készüléket túl forró, poros vagy párás környezetben.
- Ha a készüléket helytelenül, vagy professzionális, üzleti céllal, illetve ha nem a felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően használják, a garancia az érvényét veszíti.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, ellenkező esetben a garancia az érvényét veszti.
- Sem a gyártó, sem az európai uniós importőr nem vállal felelősséget az eszköz működése által okozott károkért, például sérülésért, leforrázásért, tűzért, sérülésért, egyéb tárgyak megsemmisüléséért stb.



Vigázat, forró felület!

- Soha ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre!
- Bekapcsolt készülék esetén a hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet. Soha ne érjen a fűtött felülethez, ellenkező esetben égési sérülések veszélyének van kitéve.

FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁPKÁBELRŐL

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében soha ne próbálja meg semmilyen módon módosítani a kábelcsatlakozót. A tápkábel hossza csökkenti a tápkábelbe való beakadás vagy a megbotlás kockázatát.

SOHA NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET HOSSZABBÍTÓ KÁBELLEL

A tápkábelt minden esetben közvetlenül a 230 V-os konnektorhoz csatlakoztassa.


Előkészületek - első használat előtt

1. Távolítson el minden csomagolást, matricát és címkét.
2. A forró levegős fritőzt stabil, vízszintes felületre állítsa. Soha ne helyezze a készüléket nem hőálló felületekre. Minden oldalon biztosítson elegendő szabad helyet (legalább 20 cm oldalt és 50 cm felül).
3. A készüléket puha, nedves ruhával törölje át, és alaposan szárítsa meg.
4. Győződjön meg róla, hogy elér-e a tápkábel a konnektorhoz, és hogy a termék körül megfelelő a légáramlás.

Első használat

1. Helyezze a cseptálcát a készülék aljába.
2. Helyezze az elkészítendő étel típusától függő tartozékokat a készülékbe.
3. Válassza ki valamelyik előre beállított programot, vagy állítsa be manuálisan a melegítés időtartamát és a hőmérsékletet.
4. Válassza ki a programot, vagy a fűtési időt és hőmérsékletet a forgatógombot kézzel elforgatva állítsa be.
5. A „6” gombot lenyomva kapcsolja be az ételmelegítés funkciót.

LEÍRÁS

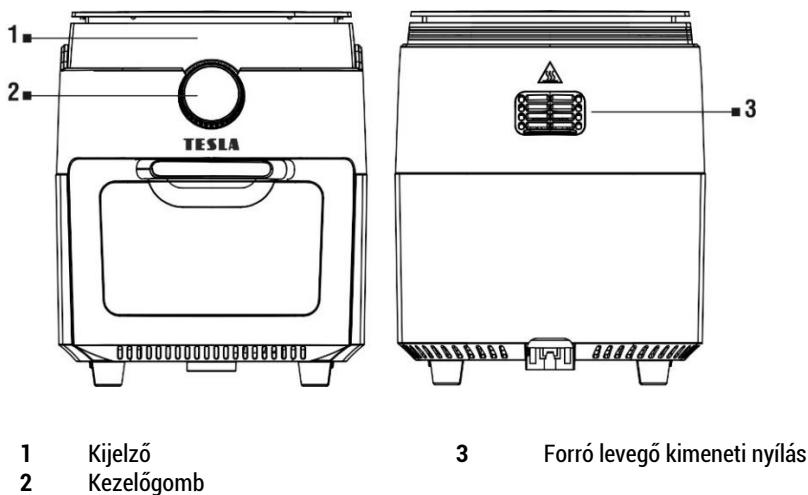

SZIMBÓLUMOK A KEZELŐPANELEN



PROGRAMOK



Hasábburgonya
25 perc/200°C



Hús / Szelet
20 perc/185°C



Hal
20 perc/160°C



Garnéla
20 perc/160°C



Csirke
30 perc/200°C



Desszert
30 perc/160°C



Szalonna
25 perc/185°C



Aszalás
4 óra/30°C

Ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek, és az idő és a hőmérséklet beállítás szimbólumainak megnyomásával módosíthatók.



A GRILLEZŐ ÉS AZ ASZALÓ RÁCSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA



A készülék csomagolása három grillező rácsot tartalmaz.

A NYÁRS BEHELYEZÉSE A KÉSZÜLÉKBE

A nyársat a villával vagy a nyárs/kebab tartóval ellátott kiegészítőkhöz használja.




Ügyeljen a helyes tájolásra:

A: bal oldal B: jobb oldal



Helyezze be a nyársat a baromfi vagy a hús közepén hosszanti irányban áthúzva, majd rögzítse a villákat a csavarok segítségével. Ügyeljen arra, hogy a baromfi vagy a hús mellett elegendő hely maradjon a forgatáshoz.

A NYÁRS/KEBAB TARTÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

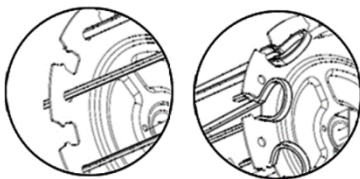

A szemközti nyílásba helyezéskor az egyes nyársak kapocs részét megnyomva rögzítse. A nyársat középen hosszirányban helyezze be, majd rögzítse az állványt a csavarokkal. Ügyeljen arra, hogy a hús mellett elegendő hely maradjon a forgatáshoz.

Sütési tippek

- A legjobb eredmény elérése érdekében javasolt a hús- és baromfi fogásokat sütés közben egyszer-kétszer megforgatni, hogy felül ne száradjanak ki, egyenletesen süljenek át és ropogósak legyenek. Az egyenletes barnulás és sütés érdekében az olyan ételeket is megfordíthatja, mint amilyen például a marhasteak.
- A kisebb méretű ételek általában valamivel rövidebb sütési időt igényelnek, mint a nagyok.

- Ne lépje túl a forgó mechanizmus maximális 1,5 kg-os terhelését. Ha csirkét grillez, csomagolja be a testét egy hűrba, hogy az ne nyúljon el a nyár fordításakor.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt minden esetben hagyja kihűlni a készüléket!
- Túl magas zsírtartalmú ételek készítése esetén a zsír lefolyhat a sütőtér belsejébe, végigfolyhat az ajtó biztonsági üvegén, vagy a zsír, folyadék lefolyhat a csepegtetőtálcáról. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd törölje le a zsírt, megelőzve ezzel a bejutását a készülékbe.
- A készüléket minden használat után és hosszú távú tárolás előtt tisztítsa meg.
- Ajánlott a készüléket a lehűlését követően azonnal megtisztítani, mielőtt még az ételmaradékok rászáradnának.
- A készülék alját nedves törlőruhával és mosogatószerszel tisztítsa meg.
- Az étellel érintkező, kivethető alkatrészek mosogatógépben is elmoshatók, mindazonáltal a hosszabb védelem (tartósság) miatt mégis a kézi elmosást javasoljuk. Ezeket az elemeket meleg folyóvíz alatt, semleges hatású konyhai mosogatószerrel hozzáadva mosogassa el. Ezután öblítse le tiszta vízzel, törölje alaposan szárazra, majd tegye vissza a helyére. E felületekre soha ne használjon koptató hatású tisztítószerket.

FIGYELEM

SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

Főzés után a ventilátor 20 másodpercig működik, hogy lehűtse a készüléket. Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Mielőtt újból használatba veszi, hagyja kihűlni a készüléket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze le, hogy a készülék valóban 230 V-ra van-e csatlakoztatva. Helyezze a külső tartályt teljesen bele a készülékbe.
Az étel nem készült teljesen el.	Kisebb adagokkal dolgozzon, ha a kosár túlságosan meg van töltve, az étel esetleg nem sül át teljesen. Növelje a hőmérsékletet vagy a sütési időt.
Az étel nem sült át egyenletesen.	Az egymásra helyezett vagy egymáshoz közel található hozzávalókat sütés közben meg kell fordítani.
Az étel a sütést követően nem ropogós.	Kis mennyiségű olajjal permetezés növelheti az étel ropogóságát.
A hasábburgonya nem sült teljesen meg.	Adjon hozzá kis mennyiségű, azaz kb. 15 ml olajat, és alaposan keverje össze a hasábburgonyát. Ha nyers burgonyából készíti a hasábburgonyát, a keményítő eltávolításához sütés előtt áztassa 15 percre vízbe. A kis mennyiségű olaj hozzáadása előtt szárítsa meg a krumplit. Szeletelje a nyers krumplit 0,5 cm x 7 cm méretű szeletekre.
Fehér füst távozik a készülékből.	Első használatokor a készülékből fehér füst szállhat fel. Rendben van. Győződjön meg róla, hogy a készülék belseje megfelelően tiszta és nem zsíros.

	Zsíros ételek sütése az olaj szivárgását okozhatja. Ez az olaj fehér füstöt képez. Ez normális jelenség, amely nem befolyásolja magát a sütési folyamatot.
A készülékből sötét füst távozik.	Azonnal húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.
A kijelzőn az "E1", "E2" vagy "E3" hibaüzenet látható	Vegye fel a kapcsolatot cégünk szervíz részlegével.

GARANCIÁLIS SZERVIZ

Ha garanciális javításra tart igényt, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a TESLA terméket vásárolta.

A jótállás NEM VONATKOZIK:

- a készülék nem rendeltetésszerű használata
- standard kopás
- a felhasználói kézikönyv „Fontos biztonsági utasításainak” be nem tartása
- nem rendeltetésszerű használat okozta elektromechanikus vagy mechanikus sérülés
- természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. által okozott károk
- illetéktelen javítással okozott kár
- a készülék leolvashatatlan sorszáma

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, szerv. egység ezúton kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapkövetelményeknek, illetve az adott készüléktípusra vonatkozó szabványok és irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek.



A termék megfelel az Európai Unió követelményeinek.



Ha ezt az áthúzott kerekeshulladék-tároló edény jelzés kíséri a terméket, az azt jelenti, hogy a termékre a 2002/96/EK sz. európai irányelv vonatkozik. Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív begyűjtési rendszeréről. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat, és ne dobja a régi termékeket a szokásos háztartási hulladékba. A régi termékek megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

Tekintettel arra a tényre, hogy a terméket tovább is fejlesztjük, fenntartjuk a jogot a felhasználói útmutató módosítására. Jelen felhasználói útmutató aktuális verzióját mindig megtalálja a www.tesla-electronics.eu oldalon.

Mind a formaterv, mind a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak. Fenntartjuk a nyomtatási hibák jogát.