

DENVER®

SCO-65220 elektromos roller

Felhasználói kézikönyv

Jellemzők

- Elérhető maximális sebesség kb. 20 km/h
- Maximális hatótávolság kb. 12 km
- Li-Ion akkumulátor, 25,2 V, 4000 mAh
- Névleges motor teljesítmény 300 W
- Névleges terhelhetőség max. 100 kg
- Töltés 29,4 V, 1500 mA, töltés idő kb. 2-3 óra
- Kerék átmérő 165 mm (6,5"), hátsó lábfelek
- Első, hátsó világítás és fényvisszaverő prizma
- Méretek: 47×98×110 cm
- Önsúly: 8,9 kg

Általános információk

A használat előtt felnőtt felügyelő személynek el kell olvasnia a biztonságos összeszerelésre, használatra és karbantartásra vonatkozó utasításokat! A kézikönyv a roller funkcióit és használatát mutatja be. Használat előtt ismerje meg a működést, hogy ezáltal a lehető legjobb állapotban tarthassa az eszközt!

A rollert 14 éves kornál idősebbek használhatják. A csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha az eszköz biztonságos használatára vonatkozó információkat megkapták és megértették a kockázatokat.

Csak a mellékelt töltőt használja!

A súlyos sérülések elkerülése érdekében felnőtt személy általi felügyelet szükséges!

Használat előtti előkészületek

A mellékelt kormányrudakat szerelje fel, a kijelző műszeregységet állítsa megfelelő pozícióba! Használat előtt az akkumulátort teljesen töltsé fel!

A használóra vonatkozó súlykorlátozás

A korlátozás oka, a használó biztonságának garantálása, a motor túlterhelésének elkerülése.

Maximális terhelés: 100 kg

A túlterheléséből eredő meghibásodás nem tartozik a jótállás hatálya alá.



Tartozékok, felszerelések



Üzembehelyezés, töltés

Szétnyitás: Állítsa kerékre a rollert, majd nyomja meg a piros gombot! Emelje fel a kormánycsövet kattanásig, és állítsa a biztonsági reteszt RIDING pozícióba!

Összecsukás: Állítsa a biztonsági reteszt FOLDING pozícióba, nyomja meg a piros gombot, és hajtsa lefelé a kormánycsövet, ami hallhatóan a helyére kattan!

Kormányrúd felszerelése: Csavarja a helyére mindkét kormányrudat és húzza meg!

Kijelző beállítása: Lazítsa meg a kijelzőn található csavart, és állítsa megfelelő pozícióba! Beállítás után ne felejtse el rögzíteni!

Töltés: Csak a mellékelt töltőt használja!

Nyissa fel a csatlakozó gumifedelét a kormány belső felén, és csatlakoztassa a töltőt! Töltés közben ne takarja le, ne tegye zárt helyre a rollert! Az akkumulátor biztonsága és élettartamának növelése érdekében csak 5-45 °C közti hőmérséklet esetén töltsen! Az elektromos roller töltését és tárolását biztonságos helyen kell megoldani.


A jelzőfény piros, ha a töltés folyamatban van, majd zöldre vált, ha teljesen fel van töltve. Amikor a töltés befejeződött, válassza le az akkumulátortöltőt a hálózati feszültségről és a rollerről, és zárja le a csatlakozó gumifedelét!

Ne töltsen az akkumulátort, és ne használja a terméket, szag, túlzott melegedés, vagy bármilyen anyag szivárgása esetén!

Az akkumulátor ütközés, nem rendeltetésszerű használat, valamint folyadék hatásaiból eredő károsodásaira a jótállás nem vonatkozik!



Kezelés

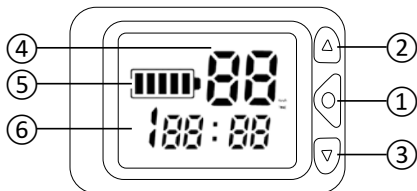

1. Bekapcsológomb
2. Fel
3. Le
4. Pillanatnyi sebesség
5. Akkumulátor kapacitás
6. Sebességi fokozat

A **bekapcsológomb** (1) hosszú megnyomásával be- illetve kikapcsolható a roller. A bekapcsológomb rövid megnyomásával a kijelzőn megjelenő információk változtathatók:

TIME - a bekapcsolás óta eltelt idő (kikapcsoláskor törlődik)

DIS - a bekapcsolás óta megtett távolság (kikapcsoláskor törlődik)

ODO - az összes megtett távolság (manuálisan törölhető, a FEL és LE gomb együttes megnyomásával, miközben megnyomja a bekapcsológombot)

A **FEL** (2) és **LE** (3) gombokkal lehet a sebességi fokozatok közt váltani:

1 - lassú, 2 - közepes, 3 - gyors

Elindulás: Bekapcsolás után a megfelelő sebességi fokozat kiválasztása után a gázzal lehet elindulni. A gázkar kétféleképpen képes működni. Alapállapotban az elinduláshoz meg kell tolni a rollert, hogy a motoros ráségítés bekapcsoljon. A Zero-Start módban nincs szükség a megtolásra. A roller bekapcsolt állapotában ez az üzemmód aktiválható. A FEL és LE gombok együttes megnyomása után a bekapcsológomb megnyomásával kiválasztható a P3 mód, ahol a „0” jelenti a Zero-Start üzemmódot. Az „1” a normál üzemmód.

Lassítás: Lassan nyomja meg az elektromos fékkart a lassuláshoz. Minél lejjebb áll a kar, annál nagyobb a lassulás. A nyomás erőssége nem fokozza a lassulást, de a kar eltörhet! A lassulás fokozható a lábfék használatával.

Láthatóság: A roller tartozéka egy első, és egy hátsó világítás, valamint 1-1 fényvisszaverő prizma. A mindkét világítás két AA méretű elemmel (nem tartozék) működik. A bekapcsológomb első megnyomására folyamatosan világít. Második gombnyomásra villogni kezd, harmadikra halványabb fényerőre vált, negyedike kikapcsol.

A használattal összefüggő figyelmeztetések

A felügyelő személynek a használó korának megfelelő rollert kell választania, hogy az esetleges éretlenségből, tapasztalatlanságból eredő veszélyek elkerülhetőek legyenek. Az összeszerelést felnőttnek kell végeznie, meg kell győződnie a megfelelő működésről, mielőtt használatba veszik! Meg kell tanítania a használót a roller biztonságos használatára!

A roller nem jármű vagy sporteszköz, csak személyes szórakozásra használható! A rollert kizárólag otthon, és legalább 14 éves, legfeljebb 100 kg súlyú személyek használhatják! Továbbá, csak forgalmi veszélyektől mentes, szabályozott környezetben szabad használni, közutakon való használata nem megengedett! Fontos, hogy csak

jól látható körülmények között szabad üzemeltetni, és akkor, ha teljesülnek a roller stabilitásának fizikai feltételei: a használó nem féllábú, illetve nem áll drog, alkohol hatása alatt.

A súlyos sérülések elkerülése érdekében sisakot, védőruházatot, térdvédőt, könyökvédőt kell viselni! Ne végezzen veszélyes mozdulatokat és haladás közben mindig két kézzel fogja a kormányt, tartsa a lábát a lábféken! Mindig viseljen zárt cipőt, ne használja laza ruházatban, kioldódott cipőfűzővel, mert beakadhat a kerékbe! Egyenetlen útviszonyok mellett lassítani kell, vagy le kell szállni a rollerről! Magasabb szintlépcsőre nem szabad felhajtani, ez a roller felborulását és a használó sérülését, valamint a roller károsodását okozhatja.

Ne használja esőben, hóban vagy nedves helyen, csak száraz időben! Ne hagyja az eszközt közvetlen napfény hatásainak kitett helyen, vagy gépjárműben! Ne használja 5 °C hőmérséklet alatt! Lehetőleg száraz, hűvös helyen tárolja, amikor nincs használatban! A nedves, nyirkos környezetben való tárolásából, vagy használatából eredő meghibásodások nem tartoznak a jótállás hatálya alá!

Tisztítás, karbantartás

A tisztítást és karbantartást csak felnőtt végezheti! Az elektromos meghibásodások elkerülése érdekében mindig fedje le a töltőcsatlakozót! Nedves ruhával való tisztítás előtt a terméket mindig vágassa le a töltőről! Ne használjon folyóvizet, magasnyomású mosót! Ne tisztítsa alkohollal, gázzal, benzinnel, más maró hatású, illékony vegyszerrel! Ne merítse a terméket vízbe! Időnként ellenőrizze a csavarok feszességét, és adott esetben húzza meg őket! Tartsa tisztán a kereket, valamint ellenőrizze a futófelület épségét! A hátsó lábfék mindig legyen üzemképes!

A sebesség és a hatótáv a használó súlyától, a terepviszonyoktól, a hőmérséklettől és a vezetési stílustól függően eltérő lehet! A megadott értékek optimális esetben érhetők el!

A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használata esetén.

FIGYELMEZTETÉS

Töltés közben nem szabad használni az elektromos rollert! Ne érintse meg az akkumulátorból kifolyó anyagot! Ne hagyja, hogy a gyermekek és az állatok megérintsék az akkumulátort! Az akkumulátorok veszélyes anyagokat tartalmaznak. Tilos az akkumulátort felnyitni, vagy tárgyakat ragasztani rá! Ne töltse túl és ne süsse ki az akkumulátort!

Figyelem! Minden jellemző, technikai paraméter előzetes értesítés nélkül megváltozhat!

A kézikönyv hibáira és hiányosságaira vonatkozóan jogfenntartással élünk.