



Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

Ez a termék egy kizárólag otthoni felhasználásra szánt, padló tisztítására szolgáló eszköz. Ne használja kültéren, nem padlóburkolatú felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.

Használatra vonatkozó korlátozások

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készülék kizárólag a hozzá tartozó tápegységgel használható.
- A készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeknek cseréjét kizárólag gyakorlott személyek végezhetik el.

- Ha a dugós csatlakozó tűi megrongálódtak, akkor a csatlakozódugós áramellátás nem fog működni.
- Kérjük, tartsa távol a gyermekektől a tisztítókefét.
- Tartsa távol a készülék nyílásaitól és a mozgó alkatrészekről a haját, bővebb ruhadarabokat, ujjakat és a testrészeket.
- Ne használja a robotporszívót égő anyagok tisztításához.
- Ne emelje meg a robotporszívót a lézerradar burkolatánál.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a robotporszívó ki van kapcsolva, és nem csatlakozik áramforráshoz.
- A robotporszívó kizárólag otthoni környezetben lévő padlók tisztítására szolgál. Kérjük, ne használja a szabadban, például nyitott erkélyen, vagy padlótól eltérő felületeken, például kanapén, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ne használja a robotporszívót földszint feletti, kiugró vagy felfüggesztett területen, például galérián vagy nyitott erkélyen, illetve bútorzat tetején, kivéve, ha van védőkorlát.
- Ne használja a robotporszívót 40 °C feletti vagy 0 °C alatti hőmérsékletű környezetben, illetve folyékony vagy ragadós anyagokkal borított felületeken.
- A robotporszívó használata előtt szedje fel a padlóról a vezetékeket, így megakadályozva, hogy a készülék a takarítás során maga után húzza azokat.

- Szedjen fel minden törékeny és mozdítható tárgyat (pl. vázákat és műanyag zacskókat) a padlóról, hogy ne akadályozzák a robotporszívót, az ne ütközhessen nekik, illetve ne keletkezzen kár.
- A robotporszívó tetején sem annak mozdulatlan, sem pedig mozgó állapotában nem tartózkodhat gyermek vagy kisállat, és semmilyen tárgy sem helyezhető el rajta.
- Ne használja szőnyegen a felmosás funkciót.
- Ne hagyja, hogy a robotporszívó felszívjon kemény vagy éles tárgyakat, például építőanyagokat, üveget vagy szögeket.
- Ne permetezzen semmilyen folyadékot a robotporszívóba. Visszahelyezés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a 2 az 1-ben víztartályos portartály teljesen megszáradt-e.
- Ne fordítsa a robotporszívót fejjel lefelé. A lézerradar borítása soha nem érhet hozzá a talajhoz.
- A termékben található lézerszenzor megfelel az IEC 60825-1:2014, az első osztályba tartozó lézergyártmányok biztonsági előírásairól szóló szabványnak. Kérjük, használata során kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést.
- Csak a Használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket. A termék nem megfelelő használatából eredő veszteségért vagy kárért a felelősség a felhasználót terheli.
- A részletes elektronikus használati útmutató a www.mi.com/global/service/userguide címen érhető el.


Akkumulátor és töltés

- FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon külső fél által gyártott akkumulátort vagy töltődokkolót.
- FIGYELMEZTETÉS: Csak az ezzel a termékkel szállított tápegységet használja.
- FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor újratöltése céljából csak a készülékhez mellékelte eltávolítható tápegységet használja.
- Csak a <BLJ15W200060P-VA> vagy az <BLJ15WJ200060P-V> tápegységgel használja.
- Ne próbálja meg saját maga szétszedni, megjavítani vagy módosítani az akkumulátort, illetve a töltődokkolót.
- Azonnal húzza ki a robotporszívót a konnektorból, ha az akkumulátor szivárogni kezd. Ha érintkezésbe kerül az akkumulátorból kiszivárgó anyagokkal, bő vízzel mossa le az érintett bőrfelületet, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőhatásnak.
- Legyen tudatában, milyen kockázattal jár, ha az akkumulátorról működő készülék, vagy maga az akkumulátor csatlakozóvégeit rövidre zárja egy fémtárgy.
- Ne helyezze a töltődokkolót hőforrás közelébe.
- A dokkoló töltőérintkezőinek áttörléséhez vagy tisztításához ne használjon nedves ruhát, és a keze legyen száraz.

- Amennyiben a robotporszívót huzamosabb időn át nem fogja használni, töltsse fel teljesen a készüléket, majd kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor mélykisülésének elkerülése érdekében legalább 3 havonta töltsse fel újra a robotporszívót.
- A lítiumionos akkumulátorcsomag környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A robotporszívó hulladékba helyezése előtt távolítsa el az akkumulátort, majd a felhasználás szerinti országban vagy régióban hatályos törvényeknek vagy rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa vagy hasznosítsa újra.
- Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt leselejtezné azt.
- Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, mielőtt eltávolítaná az akkumulátort.
- Biztonságosan szabaduljon meg a használt akkumulátortól.
- Az akkumulátort a termékből való eltávolítása előtt célszerű lemeríteni, és arról is gondoskodni kell, hogy a készülék ne csatlakozzon áramforráshoz.
 - 1). Távolítsa el az alsó csavart, majd vegye le a fedelet.
 - 2). Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az akkumulátort. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy az akkumulátortok ne sérüljön.
 - 3). Az akkumulátort juttassa el egy újrahasznosítással foglalkozó professzionális szervezethez.

A termék áttekintése


A csomag tartalma

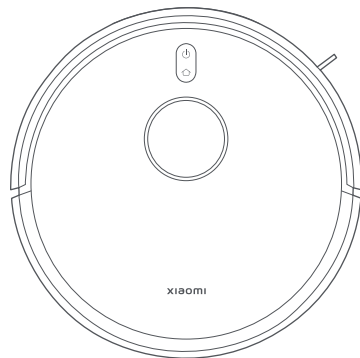


Robotporszívó



Kefe
(előre rögzítve)




Kefefedél
(előre rögzítve)

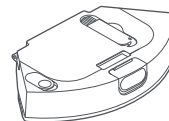


2 az 1-ben víztartály
(előre rögzítve a porszívás
és felmosás üzemmódhoz)



Tisztítókefe
(a 2 az 1-ben víztartály
felületén)




Felmosópárna-tartó




Felmosópárna
(előre rögzítve a
felmosópárna-tartóra)



Oldalsó kefe

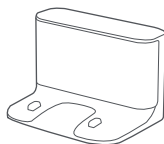

Töltődokkoló





Hálózati adapter




Használati útmutató

Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplő, a terméket, tartozékokat és a felhasználói felületet bemutató ábrák kizárólag hivatkozási célokat szolgálnak. A valódi termék és a funkciók a készülék felszereltségétől függően eltérhetnek.

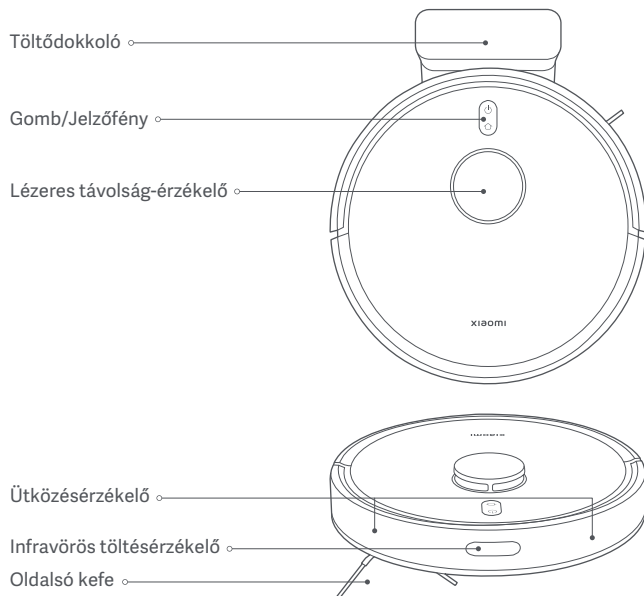

- A be- és kikapcsoláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig
Nyomja meg a tisztítás elindításához vagy
szüneteltetéséhez
- Nyomja meg a szüneteltetéshez működés közben
Nyomja meg a dokkolás indításához, amikor szünetel
Nyomja meg a dokkolás leállításához, amikor visszatér a
dokkolóba

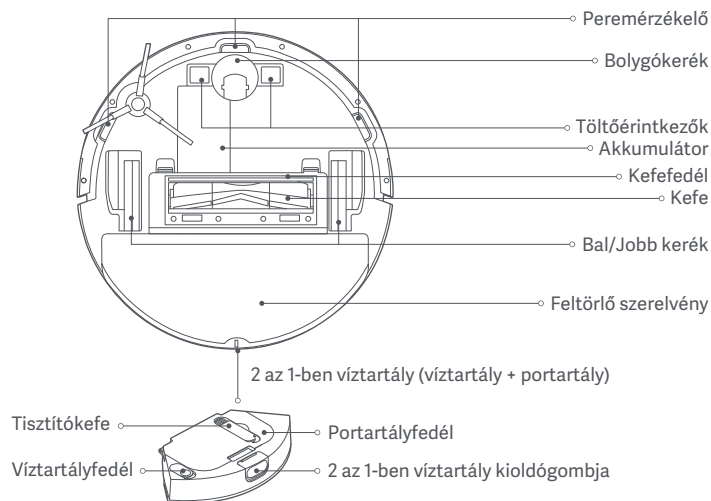


Jelzőfény-állapotok leírásai

Fehér	Normál működés
Lassan villogó fehér	Töltés alatt (közepes/magas akkumulátor-töltöttségi szint)
Villogó fehér	Dokkolás/Firmware frissítés/A rendszer alaphelyzetbe állítása/Csatlakozás a hálózathoz
Sárga	A Wi-Fi csatlakozás szétkapcsolt
Villogó sárga	Hiba/A Wi-Fi alaphelyzetbe állítása
Lassan villogó sárga	Töltés alatt (alacsony akkumulátor-töltöttségi szint)
Ki	Kikapcsolás/Álvás üzemmódban


A használat megkezdése előtt

1. Távolítsa el a védőcsíkokat.

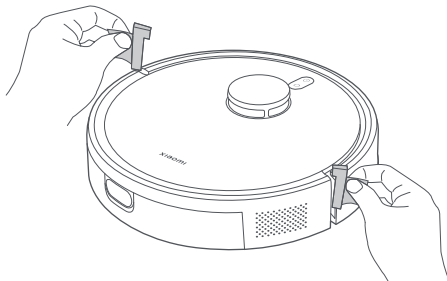


2. Szerelje fel az oldalsó keféket.

Vegye ki az oldalsó keféket, és rögzítse az ábrázolt pozícióba. Az oldalsó kefe akkor lett helyesen felhelyezve, ha „klikkenést” hall.

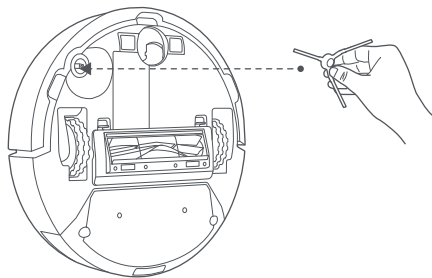

3. Távolítsa el a védőfóliát a töltődokkolóról, helyezze a dokkolót egy falfelület mellé, és csatlakoztassa a hálózati áramforráshoz.

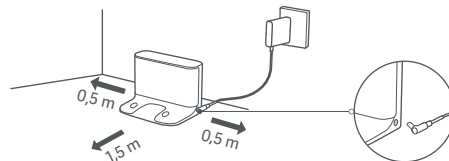


Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltődokkolóhoz

FIGYELEM!

- Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a töltődokkolót.
- Ne helyezzen tárgyakat a töltődokkoló két oldalától számított 0,5 m-en belül, illetve a töltődokkoló előtt 1,5 m-en belül.

4. Töltse fel a robotporszívót.

A töltéshez helyezze a robotporszívót a töltődokkolóra.

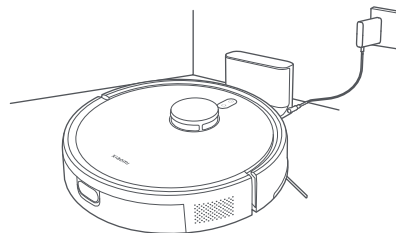

Megjegyzések:

- Az akkumulátor optimális teljesítményének biztosítása érdekében az első használat előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.
- Helyezze a robotporszívót a töltődokkolóra, és győződjön meg róla, hogy a töltéskapcsolók igazodnak-e egymáshoz. Töltés közben a robotporszívó automatikusan bekapcsol, és nem kapcsolható ki.

Csatlakoztatás az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* együtt is használható. Az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti az eszközt, és más, az okosothonhoz tartozó eszközökkel is interakcióba léphet.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR kódot. Amennyiben már telepítette az alkalmazást, a rendszer a csatlakoztatási képernyőre lépteti. Vagy, az „Mi Home/Xiaomi Home” alkalmazásra rákeresve az alkalmazás-áruházból is letöltheti, majd onnan telepítheti azt.



76719DE8



A készülék hozzáadásához nyissa meg az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

* Az alkalmazás neve Európában Xiaomi Home (kivéve Oroszországban). Az eszközön megjelenített alkalmazásnév tekintendő alapértelmezettnek.



Megjegyzések:

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózatok támogatottak.
- Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kérjük, kövesse az aktuális verzió szerinti utasításokat.
- Amennyiben a robotporszívót iOS-eszkörről kívánja az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz csatlakoztatni, kövesse az alkalmazás utasításait a robotporszívó „xiaomi-vacuum-d106gl_mibtXXXX” hotspotjához való csatlakozáshoz.

A Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

A robotporszívó bekapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva 7 másodpercig a  és  gombokat. A Wi-Fi sikeresen vissza lett állítva alaphelyzetbe, amikor hangértesítést hall.

A rendszer alaphelyzetbe állítása

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg „sípólást” nem hall, majd újra nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg nem hallja a hangértesítést. A robotporszívó ezután újraindul, és a beállítások – például az ütemezett tisztítás és a Wi-Fi – visszaállnak a gyári alapértelmezett állapotba.

Probléma

A robotporszívó nem csatlakozik a Wi-Fi-hez.

Megoldás

- Ellenőrizze, hogy helyes Wi-Fi jelszót használt-e.
- A robotporszívó nem támogatja az 5 GHz hálózati frekvenciasávot; kérjük, csatlakoztassa egy 2,4 GHz-es hálózathoz.
- Gyenge a Wi-Fi-jel. Győződjön meg róla, hogy a készülék olyan területen van, ahol jó a Wi-Fi-lefedettség.
- Probléma merült fel a Wi-Fi-kapcsolattal. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-kapcsolatot, és töltsse le az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás legfrissebb verzióját, majd próbáljon meg újra csatlakozni.

Az iOS eszköz nem tud csatlakozni a robotporszívó „xiaomi-vacuum-d106gl_mibtXXXX” hotspotjához.

Gondoskodjon róla, hogy a készülék olyan területen legyen, ahol jó a Wi-Fi-lefedettség, majd állítsa vissza a Wi-Fi-jét, és csatlakoztassa újra a hálózathoz.

A készülék használata

Gyors feltérképezés

A robotporszívónak az alkalmazáshoz való első csatlakoztatása után a gyors feltérképezéshez kövesse az alkalmazásban kapott utasításokat, és a robotporszívó takarítás nélkül megkezdi a feltérképezést. Amint visszatért a töltődokkolóhoz, a feltérképezési folyamat kész, és a térkép automatikusan mentésre kerül.

Előkészületek a feltérképezés előtt:


- Gondoskodjon róla, hogy a robotporszívó teljesen legyen feltöltve, és a töltődokkolóról induljon.
- Nyissa ki a feltérképezendő helyiségek ajtajait, az egész folyamat alatt kövesse a robotporszívót, és távolítsa el az útjában lévő esetleges tárgyakat, amelyek megakadályozhatják a robotporszívót a pontos feltérképezésben.
- Ajánlott elzárni azokat a területeket, ahol a robotporszívó elakadhat vagy megkarcolódhat, és más területeket, amelyek nem alkalmasak arra, hogy bemenjen.

A virtuális falak vagy korlátozott területek felállítása a feltérképezés után:

- Ajánlott virtuális falakat vagy korlátozott területeket felállítani azokon a területeken, ahol a robotporszívó elakadhat vagy megkarcolódhat, és más területeken, amelyek nem alkalmasak arra, hogy bemenjen.
- Felmosás előtt állítson fel virtuális falakat vagy korlátozott területeket, hogy megakadályozza a szőnyeg nedvessé válását.
- Ajánlott virtuális falakat vagy korlátozott területeket felállítani azokon a területeken, ahol hosszú hajszálak vagy szőnyegrojtók lehetnek, hogy megelőzze a robotporszívóba való belegabalyodásukat.

Porszívózás és felmosás indítása


1. A víztartály eltávolításához nyomja le és tartsa lenyomva a 2 az 1-ben víztartály kioldógombját. Nyissa fel a tartály fedelét, tölts fel tiszta vízzel a tartályt, majd zárja le a fedelet.

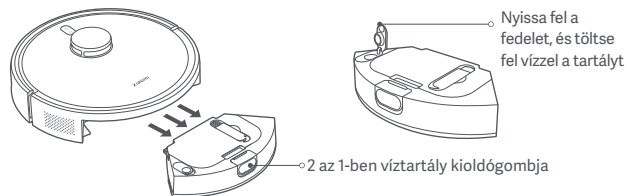



FIGYELEM!

- Amikor feltölti vízzel a 2 az 1-ben víztartályt, szigorúan tilos forró vizet, detergens mosószereket, vagy fertőtlenítőszereket hozzáadnia. Máskülönb a robotporszívó károsodhat.
- A gyár elhagyása előtt tesztelik a robotporszívók funkcióit, ezért előfordulhat, hogy a robotporszívóban némi víz maradt. Ez normális jelenség.

2. Helyezze be a feltöltő-szerelvényt a 2 az 1-ben víztartályba, az ábra szerint.

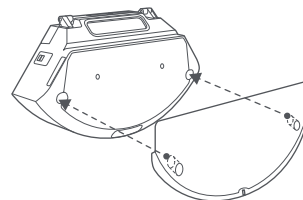


3. Helyezze be a feltöltő-szerelvényt kiegészített 2 az 1-ben víztartályt a robotporszívóba, az ábra szerint. A megfelelő rögzülést kattánó hang („klikk”) jelzi. A porszívás és felmosás indításához nyomja meg a  gombot.

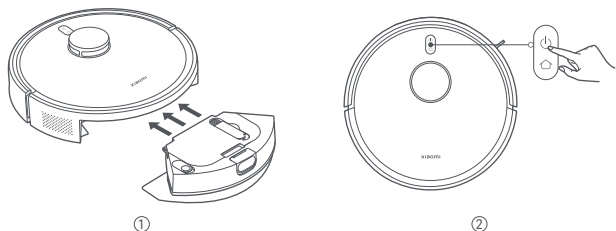

FIGYELEM! A felmosási feladat befejezése után haladéktalanul vegye ki a 2 az 1-ben víztartályt, és ürítse ki. Ezt követően a kellemetlen szagok és a penész kialakulásának elkerülése érdekében tisztítsa és szárítsa meg a felmosópárnát.

Ha csak a porszívózási funkciót szeretné használni, távolítsa el a felmosószerelvényt.

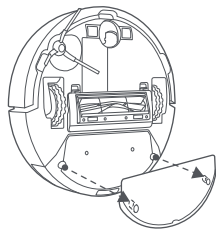


Szüneteltetés


Amikor a robotporszívó üzemel, a működés szüneteltetéshez nyomja meg bármelyik gombot. A tisztítás folytatásához nyomja meg a  gombot.


Megjegyzés: A robotporszívó alvási üzemmódba lép 10 perc szüneteltetés vagy készenléti mód után. A felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Víz hozzáadása, vagy a felmosópárna tisztítása

Víz hozzáadásához vagy a felmosópárna megtisztításához a robotporszívó üzemelése közben szüneteltesse a működését, majd távolítsa el a 2 az 1-ben víztartályt. Azután illessze vissza a helyére, majd a feladat folytatásához nyomja meg a  gombot.

Dokkolás

Működés közben nyomja meg a  gombot a robotporszívó szüneteltetéséhez, majd nyomja meg ismét a gombot a dokkolás elindításához.

Amikor a robotporszívó készenléti üzemmódban van, és nem csatlakozik a töltődokkolóhoz, nyomja meg a  gombot a dokkolás elindításához.

Amikor egy feladat kész, vagy az akkumulátor töltöttsége alacsony, a robotporszívó automatikusan visszatér a dokkolóhoz tölteni.

DND üzemmód


A „Ne zavarjanak!” (DND) üzemmódban a robotporszívó nem folytatja a tisztítást, nem végez ütemezett tisztításokat, nem játszik le hangüzeneteket, és a porszívó jelzőfénye 10 másodperc töltés után kikapcsol. A DND üzemmód engedélyezhető vagy letiltható az alkalmazásban.

Megjegyzés: További funkcióért kérjük, nyissa meg az alkalmazást. Az egyes funkciók részletei az alkalmazásban állíthatók be.

Tisztítás és karbantartás

A 2 az 1-ben víztartály és szűrő tisztítása


1. Távolítsa el a 2 az 1-ben víztartályt, nyissa fel a víztartály fedelét és a portartály burkolatát, hogy kiürítse azok tartalmát, majd egy tisztítókefe segítségével tisztítsa meg a 2 az 1-ben víztartályt.

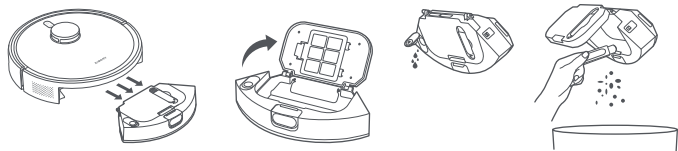

FIGYELEM!

- Ne öblítse és ne áztassa a 2 az 1-ben víztartályt.
- Rendszeresen tisztítsa meg a 2 az 1-ben víztartályt, hogy elkerülje, hogy a por befolyásolja a tisztítási teljesítményt.


2. Távolítsa el és tisztítsa meg a szűrőt a tisztítókefével.

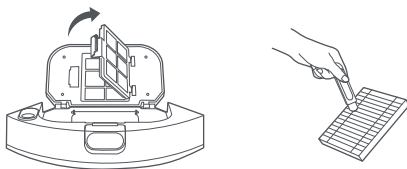

Megjegyzés: A szűrő leöblíthető vízzel. Ügyeljen rá, hogy visszahelyezés előtt teljesen száraz legyen. Nem ajánlott a sűrű öblítés.


A felmosópárna tisztítása

Távolítsa el a felmosópárnát a tartójából, majd mossa ki és szárítsa meg.

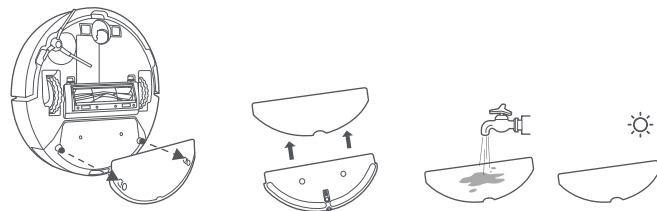


Érzékelők és töltőcsatlakozók tisztítása

Egy puha kendővel 3 havonta tisztítsa meg az összes érzékelőt és töltőcsatlakozót.

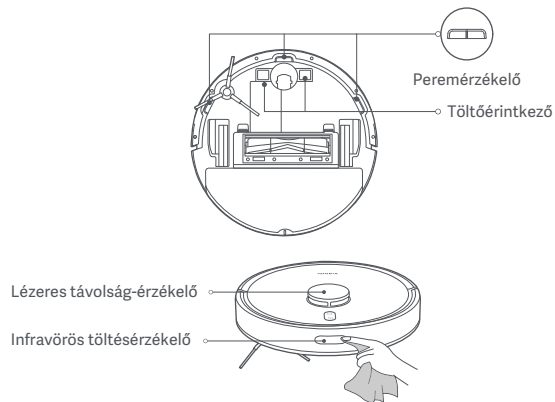


Az oldalsó kefe és kefe tisztítása

1. Felfelé húzza ki az oldalsó kefét.
2. A kefefedél eltávolításához nyomja le a kefefedél-rögzítőfüleket, majd távolítsa el a kefét, és húzza ki a kefe görgőit.
3. Az oldalsó kefe és kefe tisztításához használja a tisztítókefét.
4. Tisztítás után sorrendben helyezze vissza a kefe görgőit, majd a kefét, a kefefedelet, és az oldalsó kefét.

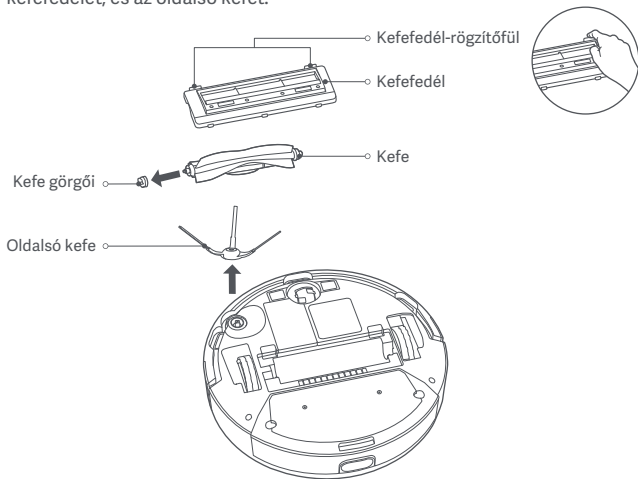

A kefe tisztítása

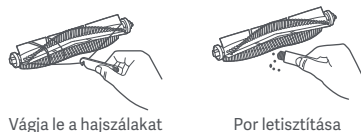

Alkatrész

Alkatrész	Tisztítási gyakoriság	Csere gyakorisága
Oldalsó kefe	2 hetente	3–6 havonta
Kefe	Hetente	6–12 havonta
Szűrő	Hetente	3–6 havonta
Kefefedél	/	3–6 havonta (vagy elhasználódás esetén)
Felmosópárna	Minden egyes használat után	3–6 havonta (vagy elhasználódás esetén)

Megjegyzés: A csere gyakorisága csak tájékoztatásul szolgál. Ha egy alkatrész megsérül, a hatékony takarítás érdekében azonnal ki kell cserélni.

Gyakori problémák

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A robotporszívót nem lehet bekapcsolni.	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Töltse fel teljesen a robotporszívót, és próbálja újra. A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0 °C alatti) vagy túl magas (40 °C feletti).
A robotporszívó nem kezd takarítani.	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Töltse fel teljesen a robotporszívót, és próbálja újra.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A robotporszívó nem folytatja a tisztítást.	Bizonyosodjon meg róla, hogy a robotporszívó nem lett-e DND üzemmódra állítva. Ha ebben az üzemmódban megnyomja a robotporszívón a dokkoló gombot, a dokkoló gombra koppint az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, vagy visszaviszi a robotporszívót a töltődokkolóhoz, azzal nem folytatódik a tisztítás.
A robotporszívó nem tér vissza a töltődokkolóra.	Túl sok akadály van a töltődokkoló körül. Helyezze át a töltődokkolót egy olyan helyre, ahol több szabad terület van. A robotporszívó túlságosan messze van a töltődokkolótól. Helyezze közelebb a töltődokkolóhoz, és próbálja meg újra.
A robotporszívó nem tölt.	Biztosítsa, hogy legyen elegendő szabad tér a töltődokkoló körül, illetve hogy a töltőérintkezők legyenek por- és szennyeződésmentesek. A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0 °C alatti) vagy túl magas (40 °C feletti).
A robotporszívó rendellenesen viselkedik.	Kapcsolja ki a robotporszívót, majd indítsa el újra.
A robotporszívó nem végzi el az ütemezett tisztításokat.	Bizonyosodjon meg róla, hogy a robotporszívó csatlakozik a hálózathoz; máskülönben nem tudja szinkronizálni az időt, és végrehajtani az ütemezett takarítási feladatokat. Bizonyosodjon meg róla, hogy a robotporszívó nem lett-e DND üzemmódra állítva. A DND üzemmód megakadályozza, hogy a robotporszívó elvégezze az ütemezett takarítási feladatokat.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A robotporszívó folyton offline állapotba kerül.	Ellenőrizze, hogy a robotporszívó csatlakozik-e a hálózathoz, és mindig a Wi-Fi hatótávolságán belül tartózkodik-e.
A robotporszívó tisztítás közben furcsa zajokat ad ki.	Lehet, hogy egy idegen tárgy szorult a kefébe, oldalsó kefébe vagy a bal/jobbsó kerékbe. Kapcsolja ki a robotporszívót, és távolítsa el minden esetleges törmelékét, ha van.
A robotporszívó takarítási hatékonysága csökkent, vagy port hagy maga után.	Megtelt a porttálly. Tisztítsa meg, és próbálja meg újra. A szűrő eltömődött. Tisztítsa meg, és próbálja meg újra. Idegen tárgy szorult a kefébe. Tisztítsa meg, és próbálja meg újra.

Hibaelhárítás

Ha a robotporszívó hibásan működik, hangüzeneteket adhat. A probléma mielőbbi megoldásához kérjük, olvassa el az alábbi információkat.

Hibaüzenet	Lehetséges ok és megoldás
Ellenőrizze, hogy a 2 az 1-ben víztartály megfelelően van-e behelyezve.	Ellenőrizze, hogy a 2 az 1-ben víztartály stabilan van-e rögzítve.
Ellenőrizze, hogy a felmosópárna megfelelően van-e behelyezve.	Győződjön meg róla, hogy a felmosópárna-tartó és a felmosópárna stabilan rögzítve van-e.

Hibaüzenet	Lehetséges ok és megoldás
Helyezze egy vízszintes, sík padlófelületre a robotporszívót, majd indítsa el.	A robotporszívó ferdén áll az elindításkor. Helyezze vízszintes, sík padlófelületre, majd indítsa újra. Az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban is visszaállíthatja a robotporszívó szintmagasságát, majd kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket.
Nem tudott visszatérni a dokkolóhoz, hogy töltődjön; kérjük, vigye a robotporszívót a töltődokkolóhoz.	Manuálisan helyezze rá a robotporszívót a töltődokkolóra, és ellenőrizze, hogy a töltődokkoló csatlakoztatva van-e a hálózati áramforráshoz.
Távolítsa el a robotporszívó körül minden akadályt, és próbálja meg újra.	Lehetséges, hogy a robotporszívó el- vagy beakadt. Távolítsa el a körülötte lévő akadályokat.
A robotporszívó elindítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy semmi nem akadályozza a lézeres távolság-érzékelő működését.	Távolítsa el minden olyan idegen tárgyat, amely blokkolhatja, illetve akadályozhatja a lézeres távolságérzékelő működését, vagy helyezze át a robotporszívót egy új helyre, és indítsa újra.
Kérjük, törölje tisztára a peremérzékelőket. Helyezze a robotporszívót új helyre, és indítsa újra.	Lehetséges, hogy robotporszívó egy része nincs a padlón; helyezze át más pozícióba a robotporszívót, és indítsa újra. Vagy, lehet, hogy a peremérzékelők koszosak; törölje tisztára azokat.
Ellenőrizze, és távolítsa el minden idegen tárgyat az ütközésérzékelők útjából.	Lehetséges, hogy az ütközés-érzékelők beragadtak. Óvatosan ütögesse meg néhányszor, hogy eltávolítsa az esetleges idegen tárgyakat. Ha semmi nem esik ki a készülékből, vigye át a robotporszívót egy új helyre, és indítsa újra.

Jellemzők

Robotporszívó

Megnevezés	Robotporszívó
Modell	D106
Névleges feszültség	14,4 V ---
Névleges teljesítmény	45 W
Töltési feszültség	20 V ---
Méretek	ø 325 × 98 mm
Akkumulátor kapacitása	2900 mAh (névleges kapacitás) 3200 mAh (névleges kapacitás)
Nettó tömeg	3,5 kg
Vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek	Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4.2
Működési frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Általános használati körülmények között a készülék és az antenna, illetve a felhasználó közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

Töltődokkoló

Modell	CDZD106
Névleges bemeneti teljesítmény	20 V --- 0,6 A
Névleges kimeneti teljesítmény	20 V --- 0,6 A
Méretek	146 × 122 × 98 mm

Hálózati adapter

Gyártó	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Modell	BLJ15W200060P-VA
Betáp	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Kimeneti teljesítmény	20,0 V ~ 0,6 A 12,0 W
Átlagos aktív hatékonyság	82,96%
Hatásfok alacsony terhelésnél (10%)	60%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,10 W

Hálózati adapter

Gyártó	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Modell	BLJ15WJ200060P-V
Betáp	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Kimeneti teljesítmény	20,0 V ~ 0,6 A 12,0 W
Átlagos aktív hatékonyság	82,96%
Hatásfok alacsony terhelésnél (10%)	60%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,10 W

* Ez a termék két típusú tápegységgel kompatibilis, amelyek mindegyike megfelel a termékszabványok követelményeinek. A csomagban található, vagy a BLJ15W200060P-VA, vagy az BLJ15WJ200060P-V modellszámú tápegység random módon kerül szállításra.

A szabályozásoknak való megfeleléssel kapcsolatos információk

EU megfeleléségi nyilatkozat



A Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd. vállalat ezzel kijelenti, hogy az D106 típusú rádiós eszköz megfelel a 2014/53/EU számú direktíva feltételeinek. Az EU-s megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE Az ártalmatlanítással és újrahasznosítással kapcsolatos információk



Az ezzel a jellel ellátott valamennyi termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősül (azaz a 2012/19/EU irányelv értelmében WEEE-nek [electrical and electronic equipment]), amely nem vehető a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le egy olyan meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőponton, amelyet a kormányzat vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív következmények csökkentéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzembe helyezővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy további tájékoztatást kaphasson az ilyen gyűjtőpontok helyéről, illetve használati feltételeiről.