



VDB-216MK2

IP videó kaputelefon




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági előírások

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatra.

- A készülék nem játék, tartsa távol a gyermekektől!
- Figyelem, a termék lítium-polimer akkumulátorokat tartalmaz!
- Csak 18650 típusú akkumulátorokat használjon!
- Soha ne használjon együtt régi és új vagy különböző típusú akkumulátorokat! Távolítsa őket, ha a rendszert hosszabb ideig nem használja! Mindig ellenőrizze a polaritást, amikor behelyezi őket! A helytelen elhelyezés robbanásveszélyt okozhat!
- A működési és tárolási hőmérséklet -10 és 40 °C között van. Ezen tartományon kívüli hőmérséklet befolyásolhatja a működést.
- Csak a saját tartozékokat használja, amelyek csomagban találhatók! Más tartozékok használata problémákat okozhat, amelyek rendellenes működéshez vezethetnek.
- Soha ne nyissa szét a készüléket! A belső elektromos alkatrészek megérintése áramütést okozhat.
- Javítást vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezhet!

Áttekintés

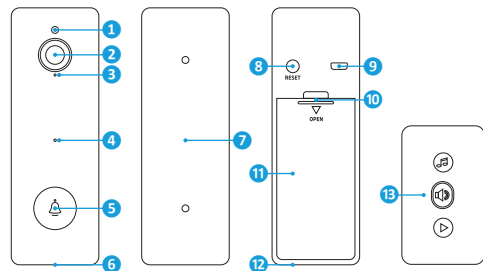

1. Fényérzékelő
2. Kamera
3. Állapotjelző
4. Mikrofon
5. Csengőgomb

6. Hangszóró
7. Rögzítőpanel
8. RESET gomb
9. Micro USB tápcsatlakozó
10. Micro SD kártyaolvasó

11. Akkumulátor fedél
12. Szabotázs csavar
13. Csengőmodul

Használat

Az akkumulátor és a micro SD memóriakártya behelyezése

1. Nyissa ki az akkumulátortartó fedelét!
2. Helyezze be az akkumulátorokat a rekeszen jelzett módon!
Ha szeretne, helyezzen be micro SD kártyát (nem tartozék)!
3. Zárja vissza a fedelet!



A készülék automatikusan bekapcsol, amint behelyezik az akkumulátorokat.
A kaputelefon készenléti módba lép, ha több mint 15 másodpercig tétlen.

Gyári állapot visszaállítása

Tartsa nyomva a RESET gombot kb. 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a „System reset” hangüzenetet!

Az állapotjelző kék színnel villogni kezd és készen áll a csatlakozásra.

Kövesse a "Wi-Fi kapcsolat" részben található utasítást!

Töltés

Csatlakoztassa a kaputelefont külső áramforráshoz a mellékelt töltőkábellel!

A töltési állapot látható az alkalmazásban.

Amennyiben hálózati töltőadaptert szeretne használni (nem tartozék)! A hálózati adapter specifikációja 5 V/1,5 A.


A csengőmodul beállítása és párosítása

Helyezze egy konnektorba a csengőmodult, majd nyomja meg a fel/le gombot a hangok közötti váltáshoz. Nyomja meg a hangerő gombot a csengő hangerejének beállításához.



Tartsa lenyomva a le gombot körülbelül 5 másodpercig a csengő visszaállításához.

Csengessen az ajtón, és várja meg, amíg a hangjelzés párosítja a csengőt.

Párosítás

Helyezze egy konnektorba a csengőmodult, tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg a kék jelzőfény fel nem gyullad! A csengő megszólalása után a jelzőfény villogni kezd, a párosítás sikeres volt.


Változó hangok

Nyomja meg az  vagy 3 gombot a csengőhangok közötti váltáshoz, és válassza ki a kívánt dallamot! Tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg a kék jelzőfény fel nem gyullad. Ezután a csengőt megszólal, a jelzőfény villogni kezd, a csengőhang megváltoztatása sikeres volt.

A hangerőt beállítás

Nyomja meg a  gombot a csengő hangerejének megváltoztatásához!

Párosítás törlése

Tartsa nyomva a  gombot, majd helyezze egy konnektorba a csengőmodult! Ne engedje el a gombot, amíg a kék jelzőfény világítani nem kezd!

A kaputelefon felszerelése

A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a kaputelefon felszerelési helye rendelkezik Wi-Fi lefedettséggel!

Használja az alkalmazás élő előnézetét a legjobb hely és a megfelelő magasság meghatározásához!


Szerelje fel a tartót a felületnek megfelelő alkatrészek segítségével!

Helyezze a kaputelefont a tartóra, majd rögzítse a 2 szabotázscsavar segítségével!

Mobilalkalmazás

Töltse le a **Tuya Smart** alkalmazást! Jelentkezzen be, vagy regisztráljon egy felhasználót! Ehhez használja a mobilszámát, vagy e-mail címét! Ezután adja hozzá a készüléket az alkalmazáshoz! Az 5 GHz-es Wi-Fi hálózat nem támogatott!

Ügyeljen rá, hogy a mobil készülékkel ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz legyen csatlakozva, amelyre az eszközt szeretné telepíteni!

Nyomja meg a jobb felső sarokban lévő  ikont! Keresse meg a **Smart Camera** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!

A kaputelefon állapotjelzője gyorsan villogni kezd vagy egy figyelmeztető hang hallható, amikor a készen áll a csatlakozásra. Ha nem, akkor állítsa a kaputelefont a gyári állapotra!

Válassza ki a QR kód párosítási módot, majd érintse meg a **Next** gombot!

Válassza ki a hálózatot és adja meg a Wi-Fi jelszót!

A mobilkészüléken megjelenő QR kódot 15-20 cm távolságban helyezze közvetlenül az kamera elé! A beolvasás pár másodpercen belül megtörténik, amit a kamera hanggal jelez.

Amennyiben hallja a megerősítő hangot, érintse meg az **I Heard a Prompt** gombot!

A sikeres kapcsolódást a **Device added successfully** képernyőüzenet jelzi.

Műszaki jellemzők

- Kamera felbontás: 1080p, 30 fps
- Látószög: 166°
- Kétirányú hangkommunikáció
- Éjszakai üzemmód
- Mozgásérzékelő
- Micro SD kártyaolvasó
- Kommunikáció: Wi-Fi 2,4 GHz
- IPX3 időjárás védelem

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.