



**BPS-354**


*Bluetooth parti hangszóró*



**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

## Áttekintés

1. Üzem mód
2. BE/KI gomb
3. Megvilágítás
4. Előző műsorszám
5. Lejátszás/Szünet
6. Következő műsorszám
7. Hangerő
8. USB csatlakozó
9. Micro SD (TF) kártyaolvasó
10. AUX bemenet
11. Mikrofon bemenet
12. Töltőcsatlakozó

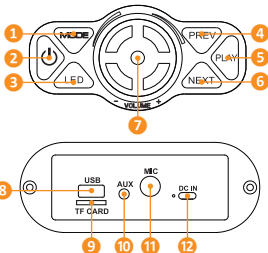

- ⏻ BE/KI gomb  
Mode Üzem mód  
🔊 Némítás  
⏮ Lejátszás/Szünet  
⏪ Előző műsorszám  
⏩ Következő műsorszám  
EQ Hangszín  
VOL- Hangerő le  
VOL+ Hangerő le  
RPT Ismétlés  
U/SD USB/Micro SD kártya  
0-9 Direkt műsorszám választás



## Használat

### Akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel a hangszóró töltőcsatlakozójához, a másik végét pedig egy USB töltőadapterhez! Az akkumulátor töltése a kijelzőn nyomon követhető.

### Be- és kikapcsolás

Be-, illetve kikapcsoláshoz tartsa hosszan nyomva a BE/KI gombot!

### Bluetooth használata

Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a távirányítón a Mode gombot a Bluetooth üzemmódba lépéshez!

Kapcsolja be mobilkészülékén a Bluetooth kapcsolatot, keressen eszközöket, majd válassza ki a "Denver BPS-354" nevű eszközt!

A sikeres párosítása után, általában 10 másodpercen belül automatikusan kapcsolódik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

### Megjegyzés

Egyszerre csak egy Bluetooth eszköz csatlakoztatható a hangszóróhoz!

## **TWS funkció**

Kapcsoljon be két hangszórót, és állítsa mindkettőt Bluetooth üzemmódba!

Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a párosított mobil eszközön! Tartsa nyomva a Lejátszás/Szünet gombot bármelyik hangszórón, a kijelzőn az "ON" felirat jelenik meg, majd a "BLUE" felirat kezd villogni. Ekkor egy hangjelzés hallható, ami azt jelzi, hogy a két hangszóró Bluetooth-on keresztül csatlakozott egymáshoz.

Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobil eszközön és keresse meg a "Denver BPS-354" nevű eszközt és csatlakoztassa! Egy sípoló hang jelzi a sikeres kapcsolódást.

## **USB üzemmód**

Csatlakoztasson egy USB eszközt a hangszóró USB portjához! Lépjen a Mode gombbal USB üzemmódba! Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot a lejátszás elindításához!

## **AUX üzemmód**

Csatlakoztasson egy audiókábelt az AUX bemenethez! Lépjen a Mode gombbal AUX üzemmódba! A csatlakoztatott mobil eszköz vezérlővel lehet a lejátszást vezérelni.

## **MicroSD kártya használata**

Helyezzen be egy MicroSD kártyát és a hangszóró a megfelelő üzemmódba lép. Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot a lejátszás elindításához!

## **Műszaki paraméterek**

- Működési távolság: max. 10 m
- Teljesítmény: max. 200 W (20 W RMS)
- USB-C töltőcsatlakozó
- 3,5 mm AUX bemenet
- USB-A bemenet
- Micro SD kártyaolvasó
- Mikrofon bemenet
- Bluetooth 5.3
- RGB megvilágítás
- Akkumulátor: 3600 mAh
- Méretek: 240×235×533 mm
- Súly: 4,68 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója  
**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.