



**BPS-250**

*vezeték nélküli parti hangszóró*



**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

# Biztonsági információk

Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt először használja a terméket, és őrizze meg az utasításokat későbbi használatra!

A termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől!

Figyelem, a termék lítium-polimer akkumulátorokat tartalmaz!

Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól, nehogy megrágják, vagy lenyeljék!

A termék működési és tárolási hőmérséklete 0 és 40 °C között van. Ez alatti és feletti hőmérséklet befolyásolhatja a működést.

Soha ne szedje szét a terméket! Az elektronika megérintése érintés áramütést okozhat. Javítást, szervizelést csak szakképzett személy végezhet!

Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek, közvetlen napfénynek!

Óvja hallását a túlzott hangerőtől, ami károsodást okozhat!

A Bluetooth technológia kb. 10 méteren belül működik. A maximális használati távolság az akadályok (emberek, fémtárgyak, falak stb.), vagy az elektromágneses környezet függvényében változhat.


A Bluetooth eszközből kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi eszközök működését.

A készülék nem vízálló. Ha nedvesség kerül bele, az tüzet, áramütést okozhat. Ilyenkor azonnal hagyja abba a használatot!

Csak a mellékelt USB kábelt használja!

Ne használjon nem eredeti tartozékokat a készülékkel, mert a működés rendellenessé válhat!


## Áttekintés

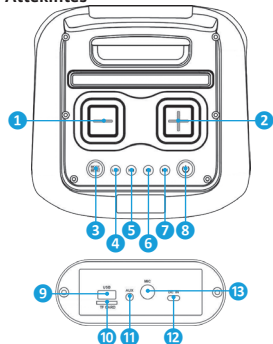


1. Hangerő LE
2. Hangerő MEL
3. ÜZEMMÓD/MENÜ
4. Megvilágítás BE/KI
5. Előző szám
6. Lejátszás/Szünet/TWS
7. Következő szám
8. Főkapcsoló
9. USB Type-A aljzat
10. MicroSD kártyaolvasó
11. Hang bemenet (AUX)
12. Töltőcsatlakozó
13. Mikrofon bemenet






Nyomja meg hosszan a  gombot a lejátszási üzemmódok közötti váltáshoz (Bluetooth/memóriakártya/USB/hang bemenet)!

Nyomja meg röviden a  gombot a mikrofon hangerő állítása/magas/mély/visszhang üzemmódok közötti váltáshoz!

Nyomja meg röviden a  gombot a megvilágítás kiválasztásához! Tartsa nyomva a megvilágítás kikapcsolásához, rövid megnyomásával ismét bekapcsolja!

Nyomja meg röviden a  gombot a lejátszás elindításához, illetve a szüneteltetéséhez! Tartsa nyomva a TWS bekapcsolásához!

## Távirányító

	BE/KI gomb
Mode	Üzemmód/mikrofon/magas/mély/visszhang
	Némítás
	Lejátszás/Szünet/TWS
	Előző műsorszám
	Következő műsorszám
EQ	Hangszín
VOL-	Hangerő fel
VOL+	Hangerő le
RPT	Ismétlés
U/SD	USB/MicroSD kártya
0-9	Direkt műsorszám választás



## Használat

### Akkumulátor töltése

Csatlakoztasson a mellékelt töltőkábellel egy hálózati adaptert a töltőcsatlakozóhoz! A töltés közben a kijelzőn található akkumulátor ikon villogni kezd. A töltés végén a villogás leáll.

### Bluetooth használata

Nyomja meg hosszan a Mode gombot a Bluetooth üzemmódba lépéshez!

Kapcsolja be mobilkészülékén a Bluetooth kapcsolatot, keressen eszközöket, majd válassza ki a "Denver BPS-250" nevű eszközt!

A sikeres párosítása után, általában 10 másodpercen belül automatikusan kapcsolódik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

Egyszerre csak egy Bluetooth készülék csatlakoztatható a hangszóróhoz!

### TWS funkció

Kapcsoljon be két hangszórót, és állítsa mindkettőt Bluetooth üzemmódba!

Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a párosított mobilkészülékén! Tartsa nyomva a Lejátszás/Szünet gombot bármelyik hangszórón, a kijelzőn az "t-ON" felirat jelenik meg, majd a "bBLUE" felirat. Ekkor egy hangjelzés hallható, ami azt jelzi, hogy a két hangszóró Bluetooth-on keresztül csatlakozott egymáshoz.

Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a mobilkészüléken és keresse meg a "Denver BPS-250" nevű eszközt és csatlakoztassa! Egy sípoló hang jelzi a sikeres csatlakozást.

### **USB üzemmód**

Csatlakoztasson egy USB tárolót a hangszóró USB aljzatához! Lépjen a Mode gombbal USB üzemmódba, és "USB" felirat jelenik meg a kijelzőn! Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot a lejátszás elindításához!

### **AUX üzemmód**

Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audiokábelt az AUX bemenethez! Lépjen a Mode gombbal AUX üzemmódba, és "LinE" felirat jelenik meg a kijelzőn! A csatlakoztatott készülék vezérlővel lehet a lejátszást vezérelni.

### **MicroSD kártya használata**

Helyezzen be egy MicroSD kártyát és a hangszóró a megfelelő üzemmódba lép. Ha nem, akkor lépjen a Mode gombbal memóriakártya üzemmódba, és "Sd" felirat jelenik meg a kijelzőn! Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot a lejátszás elindításához!

## **Műszaki jellemzők**

- Működési távolság: max. 10 m
- Teljesítmény: max. 400 W (40 W RMS)
- 3,5 mm jack hangbemenet
- USB Type-A bemenet
- Micro SD kártyaolvasó
- Mikrofon bemenet
- Bluetooth kapcsolat
- RGB megvilágítás
- Akkumulátor: 3600 mAh
- USB Type-C töltőcsatlakozó
- Távirányító
- Méretek: 265×355×280 mm
- Súly: 5 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója  
**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.