

# huslog

## Hajgöndörítő

BE-570134



## Felhasználói kézikönyv

## Biztonsági előírások

- A készüléket emberi haj formázására tervezték, nem alkalmas állati szőrre vagy más anyagra.
- A készülék beltéri használatra készült, ipari célokra nem használható. Minden más használat tilos és nem biztonságos. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért.
- A készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint csökkent szellemi és fizikai képességű személyek csak gondozói felügyelet mellett, vagy a készülék használati utasításának átadása után, a készülék használatából adódó veszélyek megértésével kezelhetik és tisztíthatják!
- A készülék nem játékszer!
- Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy egy szakszerűen képzett személynek ki kell cserélnie!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektromos berendezések használata tilos, és ahol interferenciát vagy egyéb veszélyeket okozhat!
- Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében! Ne helyezzen gyúlékony tárgyat a készülékre, mert ez károsíthatja a készüléket, vagy tüzet okozhat!
- A 8 év alatti gyermekek és házi kedvencek ne maradjanak felügyelet nélkül a készülék közelében, mert égési sérülés veszélye áll fenn, a tápkábel pedig megbotlást, felborulást vagy egyéb sérülést okozhat!
- Ne tegye ki a készüléket és az elektromos alkatrészeit víznek vagy más folyadéknak! Ez hátrányosan befolyásolhatja az elektronikus alkatrészek működését és élettartamát.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben, konyhában vagy fürdőszobában! A vízcseppek nedvességet okozhatnak a készülékben, ami hátrányosan befolyásolja a működést, és károsíthatja a készüléket, esetleg áramütést okozhat.
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból! A víz közelsége akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ezt a terméket csak a gyártó szakképzett szervize vagy hivatalos szervizközpontja javíthatja. A készülék nem szakszervizben vagy nem felhatalmazott szerelővel történő javítása a készülék károsodását és a garancia elvesztését eredményezheti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó által végzett módosítások által okozott hibákért.


## Műszaki adatok

- Tápellátás: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Fogyasztás: 100 W

## A csomag tartalma

- Hajgöndörítő
- Felhasználói kézikönyv

Ha a csomagból bármelyik tartozék hiányzik vagy sérült, forduljon a forgalmazóhoz! Javasoljuk, hogy őrizze meg a csomagolást, mert panasz esetén szükség lehet rá! A felhasználói kézikönyv különböző nyelvi változata letölthető a Huslog weboldaláról: <https://huslog.eu>

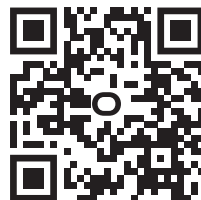

## Áttekintés

- A - Fűtőelem
- B - Hőfok kijelző
- C - Indítógomb
- D - Forgó tápkábel
- E - Magasságállító
- F - Retesz



## Használat

### Használat előtt

- Ügyeljen arra, hogy a vezetékét úgy vezesse el, hogy ne sérülhessen meg, ne vágassa el, ne ütődhesse vagy húzódhasson, mert ez károsíthatja a készüléket, illetve sérülést okozhat a felhasználónak vagy a közelben tartózkodóknak!
- Ha azt észleli, hogy a burkolat, a kábel vagy a hálózati csatlakozó sérült, ne kapcsolja be a készüléket!
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék házába! Ez egy elektromos készülék, és a víz rövidzárlatot okozhat, amely károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.

Vegye ki a készüléket a csomagolásból, távolítsa el a védőfólia zacskót és tekerje le a tápkábelt! Ügyeljen arra, hogy a tervezett felhasználási hely közelében ne legyenek olyan tárgyak, amelyek nem állnak ellen a magas hőmérsékletnek!

Ha a burkolaton és a tápkábelben nincs látható sérülés, csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba!

A készülék forgó tápkábelrel rendelkezik a könnyebb használat érdekében. Használaton kívül a készüléket gyermekektől elzárva kell tartani!

### Működtetés

Bekapcsoláshoz tartsa nyomva az indítógombot kb. 3 másodpercig. Bekapcsolás után azonnal állítsa be a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet-beállító gombok rövid megnyomásával! Négy előre meghatározott hőmérsékleti beállítás létezik, 160, 180, 200 és 210 °C. Az alapértelmezett működési hőmérséklet 200 °C. A kiválasztás után a beállított hőmérséklet értéke a fehéren villog a kijelzőn. A hőmérséklet elérésekor az érték folyamatosan világít.

A készülék alsó részén egy csúszka található a fűtőelem magasságának beállításához. Négy beállítási fokozat létezik, 18, 22, 26 és 32 mm. A fűtőelem magasabb magassága hosszabb hullámokat jelent.

Kikapcsoláshoz tartsa nyomva az indítógombot kb. 3 másodpercig. A készülék a bekapcsolás után 60 perccel automatikusan kikapcsol.

Használat után válassza le a készüléket az áramforrásról, hagyja kihűlni, majd tárolja biztonságos helyen!

A készüléket tiszta és teljesen megszáradt, természetes hajon kell használni!

Használatkor legyen különösen óvatos, mert a felület nagyon felforrósodhat! Kerülje el, hogy a készülék lemezei érintkezésbe kerüljenek a szabad bőrrrel, főleg a fül, az arc és a nyak környékén!

A hőmérséklet szabályozása és az azonnali fűtési technológia biztosítja a hajformázás sokoldalúságát minden hajtípushoz. Vékony haj esetén az alacsony hőmérséklet biztosítja a legjobb eredményt. Sűrű haj esetén, állítsa magasra a hőmérsékletet!

Ossza szét a hajat könnyen kezelhető tincsekre, a felső rétegeket erősítse a fej tetejére, hogy ne zavarja! Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be a hullámhosszt! Kezdje az alsó rétegekkel! Nyissa ki a göndörítőt, és helyezzen egy hajtincset a fűtőelemek közé! Fogja meg a tincset a fogantyúk erős szorításával! A kényelem érdekében a fogantyúk összezárása után használhatja a reteszt. Kb. 10 másodperc múlva (a haj vastagságától és sűrűségétől függően ez az idő kissé eltérhet) engedje ki a reteszt és lazítsa meg a fogantyúkat, majd helyezze odébb a fűtőelemeket a hajtincs mentén! A legjobb a haj tövénél kezdeni, és a hajvégek felé mozgatva. Érdemes a hajtincset óvatosan kifeszíteni, ami megkönnyíti a készülék mozgását.

Ismételje meg a folyamatot a többi hajtincsre! Ha szükséges, használjon hajlakkot a hullámok rögzítéséhez. Miután a haj kihült, elkezdheti a hajformázást.

Használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból, és hagyja biztonságos helyen kihűlni!

A használat megtanulása némi gyakorlást igényel. A készülék többszöri használatával megtanulható a megfelelő hajformázási mód.

## Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos problémák esetén kérjük, olvassa el az alábbi tanácsokat!

A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználók megjavíthatnak.

### A hajgöndörítő nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e, csatlakoztatva van-e áramforráshoz!

Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó rendben van-e!

Ha a probléma nem oldódott meg, forduljon a szervizhez!

## Karbantartás

- FIGYELEM! A készüléket nem szabad vízbe meríteni és folyó víz alatt lemosni!
- A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a keze száraz, és a készülék lehült, és le van választva az elektromos hálózatról!
- A készülék karbantartásmentes.
- A készüléket enyhén nedves, puha ruhával törölje le, majd szárítsa meg!
- Ne használjon tisztítószert, oldószert vagy súrolószert!

## A kézikönyv használata

A gyártó előzetes írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható vagy nem továbbítható semmilyen formában, akár elektronikus, akár mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, fotózást, illetve nem tárolható tároló- vagy információmegosztó rendszerben.

A használati útmutatóban felhasznált képek és illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

Minden márka és terméknév az adott vállalatok védjegye.

## Garancia és szervíz

A készülékre 2 év garancia vonatkozik, az értékesítéstől számítva. Hiba esetén a terméket vissza kell juttatni abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ne feledje, hogy be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot! A készüléknek épnek kell lennie, és lehetőleg az eredeti csomagolásában kell elhelyezni!

## Nyilatkozat az EU irányelveknek való megfelelésről

Az mPTech Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió úgynevezett „Új Megközelítés” irányelveinek alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Huslog** termékek hivatalos forgalmazója  
**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.