



KCA-1351
digitális kamera




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági információk


A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatra!

1. **Figyelmeztetés!** Ez a termék lítium-polimer akkumulátorokat tartalmaz.
2. **Fulladás veszély!** 3 év alatti gyermekek esetén felnőtt felügyelete szükséges! Tartsa távol a fényképezőgépet a kisgyermekektől és háziállatoktól, hogy elkerülje a megrágást és a lenyelést! A törött gombokat vagy alkatrészeket azonnal dobja ki!
3. A termék működési és tárolási hőmérséklete 0-40 °C között van. Más hőmérséklet befolyásolhatja a funkciókat.
4. Soha ne nyissa fel a terméket! A belső elektromos elemek megérintése áramütést okozhat! Javítást vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezhet!
5. Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek, közvetlen napfénynek!
6. A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, azonnal hagyja abba a használatát!
7. Csak a mellékelt USB kábellel töltsse!
8. Ne használjon nem eredeti tartozékokat, mert ez a működését rendellenessé teheti!

Áttekintés

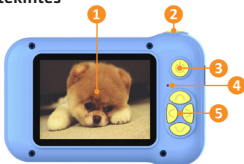

1. Képernyő
2. Exponálás/OK
3. Főkapcsoló
4. Állapotjelző
5. Irány gombok

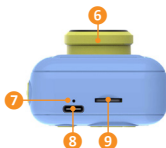

6. 180 fokban kifordítható objektív
7. RESET
8. USB
9. Micro SD kártya

Használat

Kezelés

Főkapcsoló

Tartsa nyomva a gombot a kamera be-, illetve kikapcsolásához!

Röviden nyomja meg a főképernyőre történő visszatéréshez!

Exponáló gomb

Fotó vagy Videó üzemmódban röviden nyomja meg a felvétel készítéséhez!

Lejátszás vagy zenelejátszás üzemmódban nyomja meg a lejátszás elindításához, illetve megállításához!

Játék üzemmódban nyomja meg a választás megerősítéséhez!

A beállításoknál nyomja meg a változtatások elmentéséhez!

Fel és le gomb

Fényképezés üzemmódban nyomja meg az 5 mp-es késleltetés be- vagy kikapcsolásához!

Fényképezés üzemmódban tartsa nyomva a közelítéshez, illetve távolításához!

Filmfelvétel üzemmódban nyomja meg a speciális effekt kiválasztásához!

Jobb gomb

Fényképezés üzemmódban nyomja meg a képkeret kiválasztás, a speciális effekt és az egyéb funkciók kiválasztásához!

Bal gomb

Fényképezés üzemmódban nyomja meg a képkeret kiválasztás, a speciális effekt és az egyéb funkciók kiválasztásához!

Filmfelvétel üzemmódban nyomja meg a lassított/időzített/normál felvétel közti váltáshoz, illetve az egyéb funkciók kiválasztásához!

Objektív

Fordítsa ki 180 fokban az objektívet a szelfi mód eléréséhez!

Állapotjelző

Kék: bekapcsoláskor folyamatosan világít.

Piros: töltés közben folyamatosan világít, a töltés végén elalszik.

Memóriakártya olvasó

Legfeljebb 64 GB méretű micro SD kártya használható.

A memóriakártyát úgy helyezze be, hogy az érintkezők a kijelző felé nézzenek!

USB Type-C csatlakozó

Csatlakoztassa a külső áramforráshoz az akkumulátor töltéséhez vagy a tápellátáshoz!

Csatlakoztassa a számítógéphez az adatok átviteléhez!

Alapállapot

Lefagyás esetén nyomja meg a RESET gombot a kamera gyári alapállapotba állításához!



1. Fényképezés üzemmód

A főképernyőn nyomja meg valamelyik iránygombot a fényképezőgép ikonjának kiválasztásához, majd nyomja meg az Expozíció gombot, hogy belépjen a fényképezés üzemmódba!

Nyomja meg a Expozíció gombot fényképek készítéséhez! A kamera hangjelzést ad, jelezve, hogy a fénykép elkészült. Nyomja meg a bal vagy jobb gombokat a különböző képkeretek és speciális effektek közötti váltáshoz! Nyomja meg a fel vagy le gombokat az önkilövő funkció be-, illetve kikapcsolásához!

2. Filmfelvétel üzemmód

A főképernyőn nyomja meg valamelyik iránygombot a filmfelvévő ikonjának kiválasztásához, majd nyomja meg az Expozíció gombot, hogy belépjen a filmfelvétel üzemmódba!

Nyomja meg a Expozíció gombot a felvétel elindításához, illetve a leállításhoz! Nyomja meg a fel vagy le gombokat a különböző speciális effektek közötti váltáshoz. Nyomja meg a bal gombot a lassított, az időzített vagy a normál videó közötti váltáshoz!

3. Lejátszás üzemmód

A főképernyőn nyomja meg valamelyik iránygombot a lejátszás ikonjának kiválasztásához, majd nyomja meg az Expozíció gombot, hogy belépjen a lejátszás üzemmódba!

Nyomja meg a bal, illetve jobb gombokat az előző, illetve a következő fájl kiválasztásához! Nyomja meg a fel gombot egy felvétel, illetve a le gombot az összes felvétel törléséhez!

4. Beállítások

A főképernyőn nyomja meg valamelyik iránygombot a beállítások ikonjának kiválasztásához, majd nyomja meg az Expozíció gombot, hogy belépjen a beállítások menübe!

A beállítások között a fel vagy le gombok megnyomásával görgethetünk, az Expozíció gomb megnyomásával pedig beléphetünk az almenübe. A fel és le gombokkal válassza ki a módosítani kívánt paramétert, majd nyomja meg az Expozíció gombot a megerősítéshez! A beállítás menüből való kilépéshez nyomja meg a főkapcsolót!

5. Játék üzemmód

A főképernyőn nyomja meg valamelyik iránygombot a játékok ikonjának kiválasztásához, majd nyomja meg az Expozíció gombot, hogy belépjen a játék üzemmódba!

Nyomja meg a bal, illetve jobb gombokat a kívánt játék kiválasztásához, majd nyomja meg az Expozíció gombot!

Az irányításhoz használja az iránygombokat!

6. Zenelejátszás üzemmód

A főképernyőn nyomja meg valamelyik iránygombot az zenelejátszás ikonjának kiválasztásához, majd nyomja meg az Expozíció gombot, hogy belépjen a zenelejátszás üzemmódba!

Nyomja meg a bal, illetve jobb gombokat az előző, illetve a következő dal lejátszásához!

Nyomja meg a le, illetve a fel gombokat a hangerő csökkentéséhez, illetve növeléséhez!

Az MP3 formátumú zenei fájlokat másolja egy memóriakártya MP3 mappájába!

USB üzemmód

Csatlakoztassa az USB kábelt egy számítógéphez! Ha nincs a kamerában memóriakártya, akkor PC kamera módba lép. Ha a kamerában van memóriakártya, akkor USB tárhely módba lép.

Akkumulátor használata

Az akkumulátorral kapcsolatos feladatokat felnőttek végezzék!

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a kamera USB csatlakozójához, majd dugja be egy számítógéphez vagy egy szabványos hálózati adapterhez! A sikeres csatlakozás után a kamera képernyőjén megjelenik a töltési szimbólum.



Elegendő kapacitás



Alacsony töltöttség



Lemerült akkumulátor

Töltés közben a piros és a kék jelzőfény felváltva világít. Amikor a töltés befejeződött, a piros kialszik.

Műszaki jellemzők

- Képzékelő: 1,3 MP CMOS
- Videó felbontás: 1280×720, 1920×1080 (interpolált)
- Videó formátum: AVI
- Fotó felbontás: max. 40 MP (interpolált)
- Fotó formátum: JPG
- 4× digitális zoom
- 15 képkeret, 10 kép effekt, 7 filter
- 5 beépített játék
- 2,4" LCD képernyő
- Micro SD memóriakártya olvasó (max. 64 GB)
- Akkumulátor: 600 mAh
- USB Type-C csatlakozó
- Méretek: 92×61×41 mm
- Súly: 200 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.