




DAB-46
DAB és FM rádió




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Áttekintés

1. Hangszóró
2. Készenlét/Üzem mód
3. Keresés
4. Beállítás/Fényerő
5. Ébresztő
6. Kijelző
7. Információ/Menü
8. Elalvás/Késleltetés
9. Előző
10. Enter/Hangerő
11. Következő

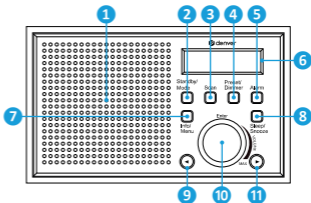

12. Antenna
13. Főkapcsoló
14. Fejhallgató csatlakozó
15. Tápcsatlakozó
16. Elemtartó

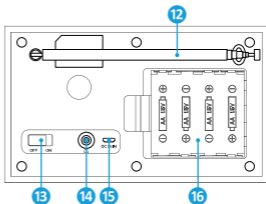

Üzembe helyezés

A készülék hálózatról vagy elemről üzemeltethető.

Működés hálózatról

Dugja be a hálózati adapter egyenáramú tápcsatlakozóját a rádió hátulján található tápcsatlakozóba!

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorhoz!

Kapcsolja a **Főkapcsolót** ON állásba, és nyomja meg a **Készenlét/Üzem mód** gombot a rádió bekapcsolásához!

Mindig a mellékelt hálózati adaptert használja. Ha a hálózati adapter kimenő feszültsége meghaladja az 5 voltot, a készülék megsérülhet.

Működés elemről

Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter le van választva a készülékről!

Tegyén 4 db AA elemet vagy akkumulátort a rádióba!

Nyomja meg a **Készenlét/Üzem mód** gombot a rádió bekapcsolásához!


Az elemes működés legjobb teljesítményének elérése érdekében ajánlott alkáli elemek használata!

Navigáció a menüben

A következő vezérlőkkel lehet mozogni a menüben a kívánt beállítások kiválasztásához:

Tartsa nyomva az **Információ/Menü** gombot a menübelépéshez!

Nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a navigáláshoz, majd nyomja meg az **Enter/Hangerő** gombot a választás megerősítéséhez!

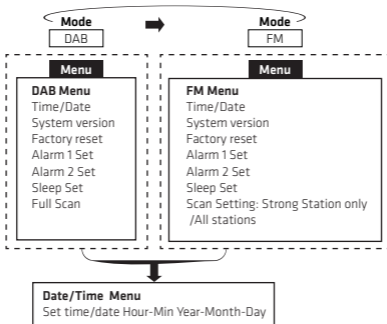

Használat

DAB rádió

Nyomja meg a **Készenlét/Üzemmód** gombot a készülék bekapcsolásához, majd nyomja meg a **Keresés** gombot az összes elérhető rádióállomás megkereséséhez! A pásztázás során a kijelzőn a "Full Scan" felirat, valamint grafika jelzi a keresés előrehaladását és az eddig megtalált állomások számát.

Welcome to
Digital Radio

Full Scan 0
> 000%

A keresés befejezése után a rádió az első alfanumerikusan talált állomást sugározza.

Most megnyomhatja a **◀** vagy **▶** gombokat a talált állomások közti lapozáshoz, majd nyomja meg az **Enter/Hangerő** gombot a választás megerősítéséhez!

Ha az automatikus keresés után nem található állomás, a kijelzőn a "No Station" felirat jelenik meg. Ebben az esetben változtassa meg az antenna helyzetét, vagy helyezze át a rádiót a jobb vétel érdekében!

FM rádió

Nyomja meg a **Készenlét/Üzem mód** gombot az FM üzemmód kiválasztásához! A kijelzőn az FM felirat és a frekvencia látható.

Tartsa nyomva a **Keresés** gombot az automatikus keresés indításához!


A keresés automatikusan leáll, ha FM állomást talál.

A kézi kereséshez nyomja meg többször a ◀ vagy ▶ gombot a hangolásához! Ha a vétel gyenge, változtassa meg az antenna helyzetét, vagy helyezze át a rádiót a jobb vétel érdekében!

FM keresés a menü keresztül


FM üzemmódban tartsa nyomva az **Információ/Menü** gombot a menübe való belépéshez!

Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az "FM scan settings" kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter/Hangerő** gombot a választás megerősítéséhez!



Set Menu
Scan setting

Ezután nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a "Only<All>" opció kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter/Hangerő** gombot a választás megerősítéséhez!



Scan setting:*
Strong stations only

Fejhallgató

A rádión egy sztereó fejhallgató csatlakozó is található. Csatlakoztassa a fülhallgatót vagy fejhallgatót a 🎧 jelzésű aljzathoz, majd állítsa a hangerőt egy észszerű hangerőre! A rádió hangszórója le lesz tiltva, ha a csatlakozóba kábel van behelyezve.


FIGYELEM! A kimeneten beállított túlzott hangerő halláskárosodást okozhat!

Gyári állapot

Ha a rádiót egy másik helyre vagy másik országba viszi, előfordulhat, hogy a tárolt DAB állomások nem lesznek elérhetők. Ebben az esetben állítsa vissza a készüléket a gyári állapotra!

Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva az **Információ/Menü** gombot a menübe való belépéshez, majd nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a "Factory reset" kiválasztásához!

Nyomja meg az **Enter/Hangerő** gombot a választás megerősítéséhez! Ezután nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a "<Yes>" kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter/Hangerő** gombot a választás megerősítéséhez!



Set Menu
<Factory reset>



Factory Reset?
<No> Yes

A kijelzőn megjelenik az "Restarting..." felirat, és elindul az összes elérhető rádióállomás keresése.

FIGYELEM! A visszaállítás után az összes korábban tárolt rádióállomás törlődik.

Műszaki jellemzők

- 2 W RMS hangszóró
- DAB: 174–240 MHz
- FM: 87,5–108 MHz
- Táplálás: DC 12V, vagy 8×AA elem vagy akkumulátor
- Méretek: 170×96×101 mm
- Tömeg: 700 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.