





WCS-5023

vadkamera



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Áttekintés

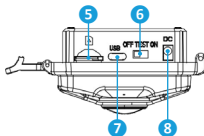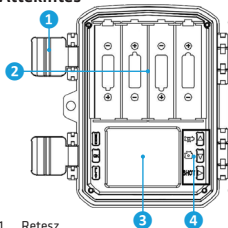

1. Retes
2. Elemek
3. LCD képernyő
4. Gombok
5. Micro SD kártyaolvasó
6. Főkapcsoló
7. USB Type-C
8. Tápcsatlakozó

Menü funkciók

Üzem módok	Mozgásérzékelés(alap) Mozgásérzékelés késleltetéssel Időzített intervallum
Munkaidő	KI(alap)/BE
Fotó vagy Videó	FOTÓ(alap)/VIDEÓ/FOTÓ+VIDEÓ
Fotó felbontás	2/4/8(alap)/16/20/24/32/36/42/48/50 MP (interpolált)
Fotósorozat	1(alap)/2/3/4/5 képkocka
Videó felbontás	4K(alap)/2.7K/1080p/720p (interpolált)
Videó hossz	5 mp - 10 perc (10 mp alap)
Hangfelvétel	BE(alap)/KI
Érzékelési késleltetés	5 mp - 1 óra (5 mp alap)
PIR érzékenység	Magas/közepes(alap)/alacsony
Kamera név	BE/KI(alap)
PIR teszt	Ez a funkció azoknak szól, akik a PIR működését tesztelik.
Világítás távolság	Közel/közepes/távol(alap)
Dátum formátum	Y/M/D, M/D/Y, D/M/Y(alap)
Idő formátum	24H(alap)/12H
Hurokfelvétel	BE(alap)/KI
Kártya formázás	Az összes felvétel törlődik! Max. 256 GB, Class 10.
Nyelv	13 opcionális nyelv (ENG alap)
Jelszavas védelem	BE/KI(alap)
Gyári alapállapot	Minden beállítás törlése
Verzió	Kamera információk

Biztonsági információk

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és őrizze meg az utasításokat későbbi felhasználás céljából!

1. A termék nem játék! Gyermekektől elzárva tartandó!
2. A rágást és a lenyelést elkerülendő tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva!
3. Soha ne használjon együtt régi és új elemeket, illetve különböző típusú elemeket a készülékben! Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket! Ellenőrizze az elemek polaritását a behelyezéskor! A helytelen behelyezés robbanást okozhat. Az elemek nem tartozékok.
4. A termék üzemi és tárolási hőmérséklete -30 és $+70$ °C között van. Az ezen hőmérséklet alatti és feletti hőmérséklet befolyásolhatja a működést.
5. Soha ne szerelje szét a készüléket! Ne érintse meg a belső elektronikát, mert áramütést szenvedhet! A javításokat vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezheti.
6. Ne tegye ki hőnek vagy közvetlen napfénynek!
7. Ne használjon nem eredeti tartozékokat, mivel ez a termék működését rendellenessé teheti!

Használat

Általános leírás

Ez a kis méretű vadkamera vadonaturj, innovatív és ultra-tiszta képalkotási technológiával rendelkezik, intelligens éjjellátót, elmosódáscsökkentő és zajscsökkentő technológiát tartalmaz a nagy felbontású képminőség érdekében. A kamera kis méretű, így könnyen elrejthető.

Főbb jellemzők

- Állítható interpolált felbontás
- Interpolált full HD (4K/2.7K/1080P/720P) videofelvétel
- Színes képek nappal és fekete-fehér képek éjszaka
- 2 db nagy teljesítményű, láthatatlan 940 nm infravörös fényforrás (LED)
- Üzemi hőmérséklet: -30 – $+70$ °C
- 2" LCD képernyő a fotók és videók kamerán történő megtekintéséhez
- 6 V adapter és 4 db AA elem támogatása (az adapter és az elemek nem tartozékok)
- Extra nagy hatótávolságú PIR
- Állítható PIR érzékenységi szint

Alkalmazás

A kamera automatikus megfigyelőeszközként használható otthonok, üzletek, iskolák, raktárak, irodák, taxiállomások, munkahelyek stb. váratlan eseményeinek megfigyelésére és rögzítésére. Vadászatra vagy állatok megfigyelésére is használható vadkameraként a vadnyomok rögzítésére. Hetekig, hónapokig magára hagyható, és az eseményeket automatikusan digitális formátumban rögzíti.

Figyelmeztetések

- A kamera működési feszültsége 6 V, hálózati adapterrel vagy 4 db AA elemmel működtethető (az adapter és az elemek nem tartozékok).

- Az elemeket a feltüntetett polaritásnak megfelelően helyezze be!
- A kamera bekapcsolása előtt helyezzen be egy Micro SD kártyát! A kamerának nincs belső memóriája képek vagy videók mentésére. A kamera nem fog működni SD kártya nélkül. (A memóriakártya nem tartozék)
- Ne helyezze be és ne vegye ki az SD kártyát, amikor a főkapcsoló ON állásban van!
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a Micro SD kártyát FAT 32 fájlrendszerre van formázva! Más kamerák által formázott Micro SD kártya nem feltétlen kompatibilis, ezért a legjobb, ha az SD kártyát számítógéppel formázza.
- **BEÁLLÍTÁS** üzemmódban a kamera 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha semmilyen műveletet nem végez. Kapcsolja be újra, ha folytatni szeretné a beállítást!

Üzemmódok

Beállítás mód

Csúsztassa a módkapcsolót **BEÁLLÍTÁS** állásba, és a kamera beállítás módba lép. Programozhatja a kamerát, vagy lejátszhatja a rögzített felvételeket.

Vadász mód

Csúsztassa a módkapcsolót **BE** állásba, és a kamera vadászat módba lép. Amikor állat vagy ember belép a megfigyelt területre, a kamera automatikusan rögzít az előzőleg beprogramozott beállításoknak megfelelően. A **BE** állásba váltás után a képernyőn a **Motion Detection, Press OK to continue then: PIR preparing time count down** felirat. Ezután a kamerát helyezze a kívánt pozícióba! BE állásban a képernyő energiatakarékosság miatt ki van kapcsolva.

KI mód

Csúsztassa a módkapcsolót **KI** állásba, és a kamera kikapcsol.

Általános működés

Tápellátás

Használjon 4 db AA elemet! Nagy sűrűségű és nagy teljesítményű alkáli vagy lítium elemek egyaránt használhatók. (Az elemek nem tartozékok)


6 V feszültségű külső tápegység és napelem is támogatott. Az elem csak tartalékként szolgálhat vészhelyzet esetén (5 V-os támogatás). (Az adapter nem tartozék)

Tárhely

Helyezzen be egy micro SD memóriakártyát! (A memóriakártya nem tartozék)

Előnézeti információ megjelenítése

Csúsztassa az módkapcsolót **SETUP** állásba, a kamera belép a beállítási módba, és az aktuális beállítások megjelennek a képernyőn.

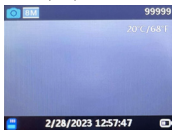

Beállítások

Nyomja meg a **MENU** gombot a beállítások eléréséhez!

A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot, majd az **OK** gombbal lépjen be az almenübe és válasszon a különböző opciók közül! A módosított beállítások mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot!

A termék jellemzői, technikai paramétereit, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.