



MRD-166
zeneközpont



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági információk

Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt először használja a terméket, és őrizze meg az utasításokat későbbi használatra!

A termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől!

A terméket gyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani, nehogy megrágnák, vagy lenyeljék!

A termék működési és tárolási hőmérséklete 0 és 40 °C között van. Ez alatti és feletti hőmérséklet befolyásolhatja a működést.

Soha ne nyissa fel a terméket! Az elektronika megérintése érintés áramütést okozhat. Javítást, szervizelést csak szakképzett személy végezhet!


Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek, közvetlen napfénynek!


Óvja hallását a túlzott hangerőtől, ami károsodást okozhat!

A készülék nem vízálló. Ha nedvesség kerül bele, az tüzet, áramütést okozhat. Ilyenkor azonnal hagyja abba a használatot!

Csak eredeti tartozékokat használjon, mert a készüléket tönkretelheti!

Áttekintés

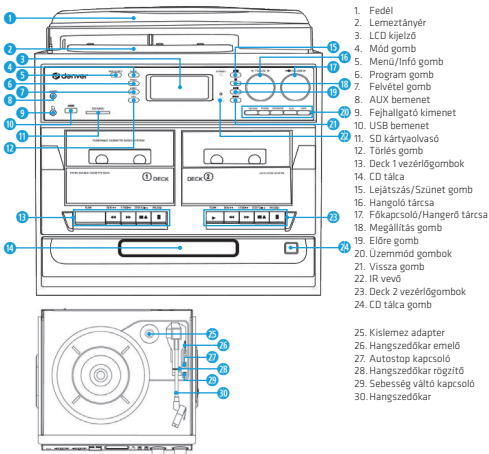


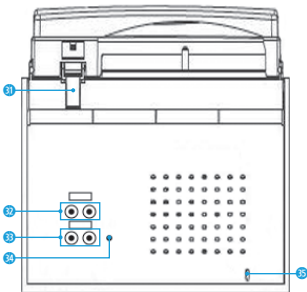

- 31. Fedélzsanér
- 32. Sztereó vonali kimenet
- 33. Sztereó hangfal kimenet
- 34. FM antenna
- 35. AC tápcsatlakozó

Távírányító

- 36. Főkapcsoló
- 37. Lejátszás/Szünet
- 38. EQ Hangszín
- 39. Üzem mód választás
- 40. PROG Program
- 41. MUTE Némitás
- 42. Előző/következő műsorszám
- 43. + Hangerő fel
- 44. - Hangerő le
- 45. MENU Menü
- 46. Hangolás/választás

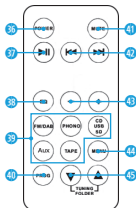

Használat

DAB rádió

Vegye figyelembe, hogy a DAB jel erőssége függ a használat helyétől, például egy beton épületben nehéz lehet megfelelő jelerősséget találni. A jelerősség az ország különböző területein is eltérő lehet.

Ellenőrizze a helyi adóállomást, hogy a legjobb jelet kapja az Ön területén!

Nyomja meg az **FM/DAB** gombot a DAB üzemmód használatához!

A készülék első bekapcsoláskor automatikusan DAB üzemmódba lép, és elkezd a állomások keresését. A keresés során a kijelzőn a **Scanning...** felirat jelenik meg, egy vonalas animáció jelzi a keresés előrehaladását, valamint az eddig talált állomások száma is látható. A keresés befejezése után a rádió kiválasztja az első alfanumerikus sorrendben talált állomást.

Programozáshoz nyomja meg a **PROG** gombot a talált állomások böngészéséhez, majd a gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a kívánt állomást.

Lemezjátszó

Ellenőrizze, hogy a készülék lemezjátszó üzemmódban van! Ha nem, akkor nyomkodja addig a **MODE** gombot, amíg a megfelelő üzemmódba kerül!

Az automatikus leállítás be-, illetve kikapcsolásához állítsa át a hangszedőkar mellett található **Autostop** kapcsolót!

- Ha azt szeretné, hogy a tányér csak akkor kezdjen forogni, amikor a hangszedőkar a lemez fölött van, és álljon meg, amikor a tű a lemez végére ér, akkor állítsa az **Autostop** kapcsolót **ON** állásba!
- Ha azt szeretné, hogy a tányér azonnal kezdjen el forogni, amint kiválasztja a lemezjátszó üzemmódot, és akkor is tovább forogjon tovább, amikor a tű a lemez végére ér, állítsa az **Autostop** kapcsolót **OFF** állásba!

A lemezjátszó sebességének megváltoztatáshoz állítsa át a hangszedőkar mellett található **Sebesség váltó** kapcsolót a kívánt állásba!

Kódolás/rögzítés

Állítsa a készüléket a **MODE** gombbal **PHONO**, **CD**, **AUX** vagy **CASSETTE** üzemmódba! Helyezzen be egy memóriakártyát vagy egy USB adathordozót!

- Nyomja meg egyszer a **REC** gombot a tárolóeszköz olvasásához, és az USB vagy az SD ikon villogni kezd a kijelzőn, ezután állítsa a készüléket **CD** üzemmódba!
- Nyomja meg kétszer a **REC** gombot a tárolóeszköz olvasásához, és az USB vagy az SD ikon villogni kezd a kijelzőn, ezután állítsa a készüléket **PHONO**, **AUX** vagy **CASSETTE** üzemmódba!
- A **▶▶** vagy a **◀◀** gombbal válassza ki a kívánt kódolási/rögzítési módot (USB vagy SD), majd nyomja meg ismét a **REC** gombot a megerősítéshez! Ez a lépés kihagyható, ha csak USB adathordozó vagy csak memóriakártya van behelyezve.
- A kódolás/rögzítés néhány másodperc múlva elindul.
- Indítsa el a kódolni/rögzíteni kívánt zene lejátszását!
- A kódolás/rögzítés befejezéséhez nyomja meg a **Megállítás** gombot! A kijelzőn az **END** felirat jelenik meg, és a készülék visszatér **PHONO** üzemmódba.

CD/kazetta lejátszó

Kapcsolja be a készüléket a **Főkapcsoló** gomb megnyomásával! Válassza ki a kívánt üzemmódot! Indítsa el a zene lejátszását!

Lejátszás USB adathordozóról vagy memóriakártyáról

A készülék képes lejátszani USB adathordozó vagy memóriakártyán tárolt MP3 és WMA állományokat.

Kapcsolja be a készüléket a **Főkapcsoló** gomb megnyomásával! Válassza ki a **CD**, **USB** vagy **SD** üzemmódot! Ha USB adathordozó és memóriakártya is van behelyezve, válassza a megfelelő üzemmódot!

Az üzemmód kiválasztása után automatikusan beolvassa az adathordozó tartalmát, és megjeleníti az összes mappát és állományt.

Ezután automatikusan elindul a lejátszás a kiválasztott médiatárolóról.

AUX üzemmód

Kapcsolja be a készüléket a **Főkapcsoló** gomb megnyomásával! Válassza ki a **AUX** üzemmódot, majd csatlakoztasson külső hangforrást az előlapon található AUX IN csatlakozóhoz! Az érkező audiojel a készüléken keresztül fog szólni.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója az **Expert Zrt.**

