

KQI300-SERIES

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

01

Helló!

02

Áttekintés

03

Kijelző

04

A csomag tartalma

05

Összeszerelés

06

Aktiválás

07

Be- és kikapcsolás
Közlekedés

09

Töltés

10

Szállítás

12


Alkalmazás szolgáltatásai

13


Óvintézkedések

Helló!

Köszönjük, hogy a NIU elektromos rollert választotta. Ez a roller egy kényelmes és nagy teljesítményű jármű, amely hidraulikus első felfüggesztéssel, nagyméretű, 10,5 hüvelykes gumiabroncsokkal, valamint első és hátsó irányjelzőkkel rendelkezik, így biztonságos és sima vezetési élményt nyújt.

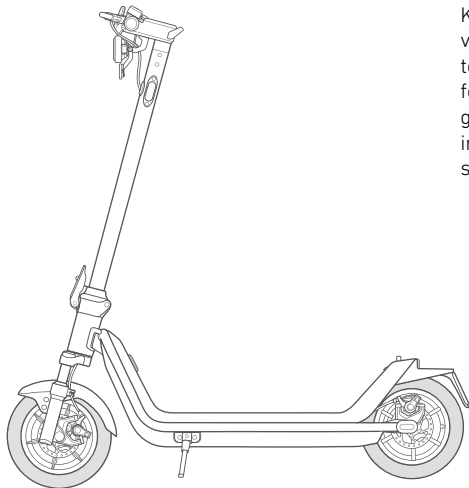



Rollerezéskor sisak, könyökvédő és térdvédő viselése kötelező!

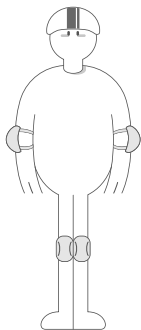

Életkor: 14-60 év
Magasság: 120-200 cm

A képek csak illusztrációk, a tényleges termék eltérhet.

Áttekintés

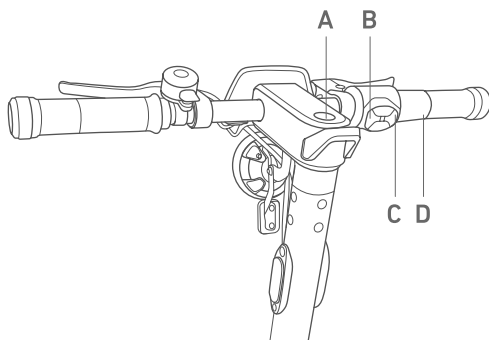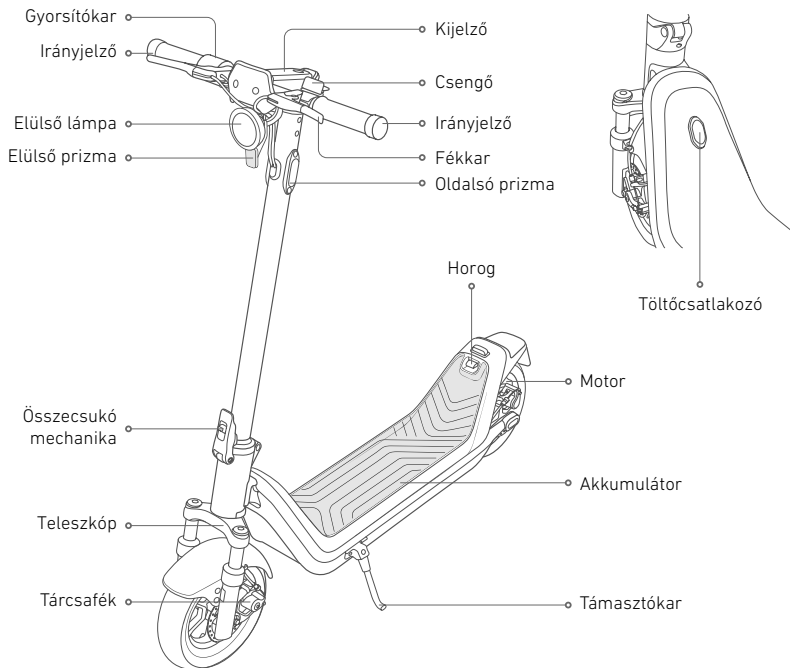

A Főkapcsoló


B Bal irányjelző

C Jobb irányjelző

D Gyorsítókár

	Funkció	Működtetés
Főkapcsoló	Be- és kikapcsolás	Nyomja meg a bekapcsolásához! Tartsa nyomva a kikapcsoláshoz!
	Üzem mód	Nyomja meg 1× az üzemmódváltáshoz!
	Világítás fel- és lekapcsolás	Nyomja meg 2× az átváltáshoz!
	Mértékegység átváltás	Nyomja meg 3× az átváltáshoz!
	Gyalogos mód	Nyomja meg 5× a bekapcsoláshoz!
Irányjelző	Irányjelző be- és kikapcsolás	Nyomja meg 1× a bal vagy jobb gombot!
	Vészvillogó be- és kikapcsolás	Nyomja meg 2× a bal vagy jobb gombot!

Kijelző

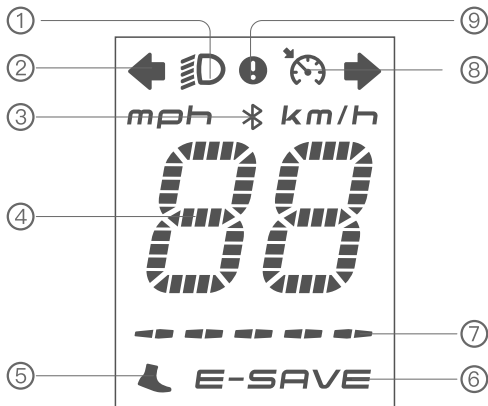

1. Világítás visszajelző

2. Irányjelző visszajelző

3. Bluetooth állapotjelző

4. Sebességjelző

5. Gyalogos üzemmód visszajelző

Ebben az üzemmódban a max. sebesség 6 km/h.

Nyomja meg ötször a főkapcsolót a kilépéshez!

6. Sebességfokozat-jelző

Világít: takarékos üzemmód (max. 15 km/h)

Nem világít: sport üzemmód

Villog: dinamikus üzemmód
(beállítható az alkalmazásban)



7. Akkumulátor töltöttségjelző

8. Utazó üzemmód visszajelző

9. Figyelmeztetőjelzés

Jelzi, ha a roller hibát észlel. A hibakód megjelenik a kijelzőn.
A lehetséges okok és megoldások a hibaelhárítás oldalon.


A csomag tartalma

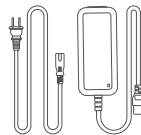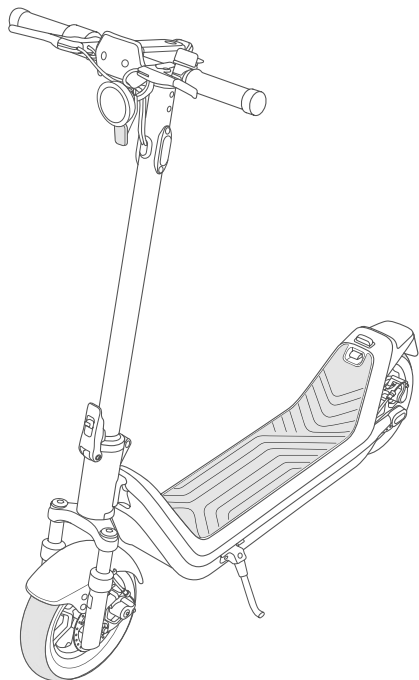

Töltőadapter



Csavarhúzó




Csavarok



Hosszabbítócső

Összeszerelés


01

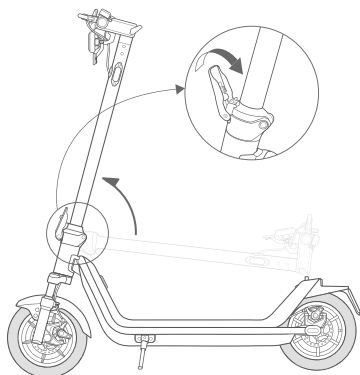

Rögzítse biztonságosan az összecukó mechanikát!


Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a vezetékét!

02

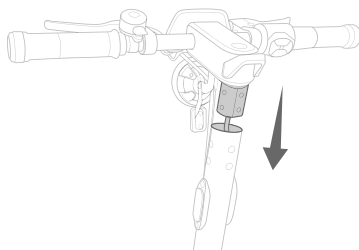


Helyezze a kormányt a kormányszárba, ügyelve arra, hogy a fényszóró előre nézzen!

03

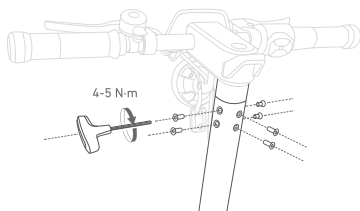

Csavarja be a hat csavart a mellékelt csavarhúzóval!

04

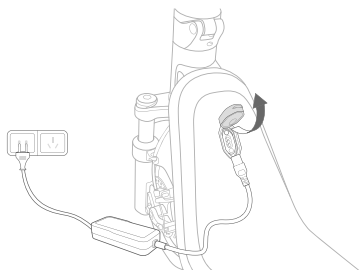

Nyissa ki a töltőcsatlakozó fedelét, és csatlakoztassa a rollert egy konnektorhoz a mellékelt töltőadapterrel, aktiválja az akkumulátort!

Aktiválás


A sebesség alapértelmezetten 15 km/h-ra van korlátozva. A sebességkorlátozás feloldásához aktiválja a rollert a NIU alkalmazásban, vagy tegyen meg 200 métert!

01




Olvassa be a QR kódot a NIU alkalmazás letöltéséhez!

02

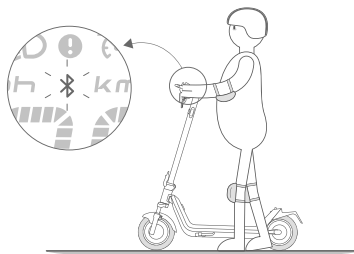


Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsolásához, és a Bluetooth állapotjelző villogni kezd.

03

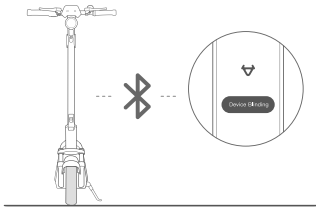


Érintse meg a „Device Blinding” lehetőséget a NIU alkalmazásban, majd keresse meg a rollert alul!

04

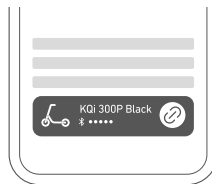


Érintse meg a roller ikonját, majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a roller párosításához!

Be- és kikapcsolás

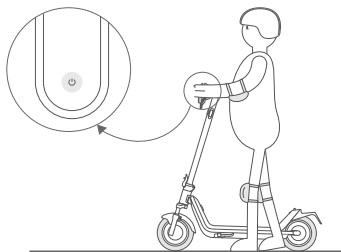

A bekapcsoláshoz nyomja meg, a kikapcsoláshoz tartsa nyomva a főkapcsolót!

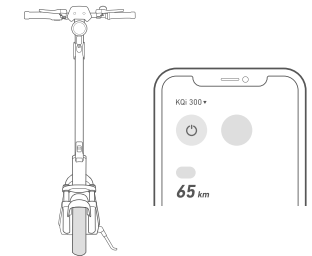


Ha a roller csatlakoztatva van az alkalmazáshoz, akkor az alkalmazásban is be- és kikapcsolható.

Közlekedés

Használat előtt ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, a gumibroncsok nyomását és az összecsukó mechanizmust!

01

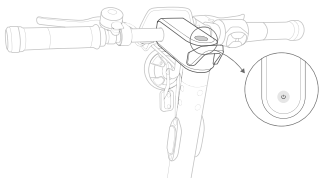


Nyomja meg a főkapcsolót a roller bekapcsolásához!

02



Lépjen fel egyik lábbal a rollerre, majd lassan lökje el magát a másikkal!

03

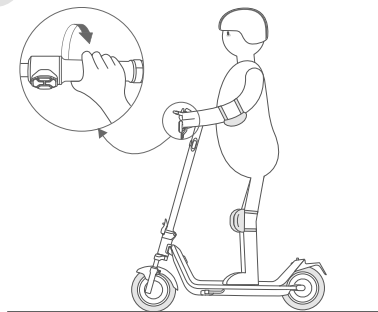


Lépjen fel másik lábbal is, és forgassa el a gyorsítókart! A gyorsítókar 4 km/h sebesség felett lép működésbe.

04



Lassításhoz engedje fel a gyorsítókart, fékezéshez húzza meg mindkét fékkart!

05

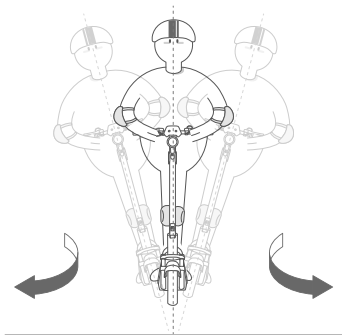

Írányváltáshoz döntse enyhén a testét a kívánt irányba, és óvatosan forgassa el a kormányt!

Figyeljen az útviszonyokra, és hagyjon elegendő helyet a kanyarodáshoz!


06



Hirtelen fékezéskor komoly veszély vagy sérülés veszélye áll fenn. Haladjon mérsékelt sebességgel, és figyeljen a lehetséges veszélyekre!


Töltés

01

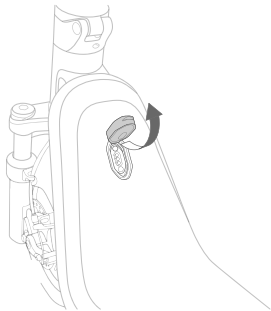


Nyissa ki a töltőport fedelét!

02

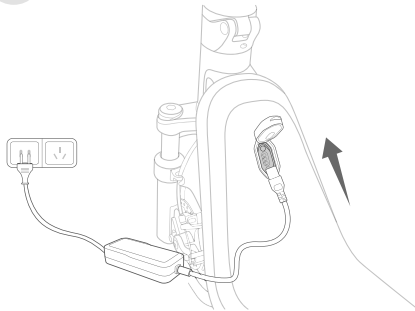


Helyezze be a töltődugót, és csatlakoztassa a töltőadaptert egy hálózati aljzathoz!

03

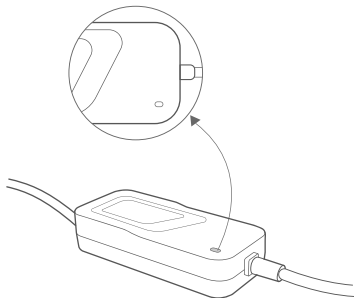

Amikor a roller teljesen fel van töltve, a töltőn lévő állapotjelző pirosról zöldre vált.

04

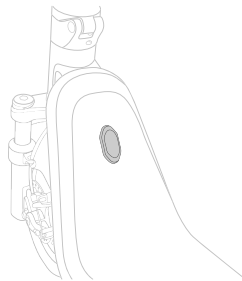

A töltés befejezése után zárja vissza a töltőport fedelét!

FIGYELEM!

Ne töltse az akkumulátort, ha a töltőport, a töltő vagy a hálózati aljzat nedves!

Kizárólag az eredeti, Niu által mellékelte töltőt használja, ne használjon más típusú töltőt!

Ne töltse, és ne folytassa az akkumulátor használatát, ha az akkumulátor sérült vagy elázott!


Zárja le a töltőport fedelét, ha nem tölti!

Ne töltse a szabadban!


Ne töltse használat közben!

Szállítás

Összecsukás

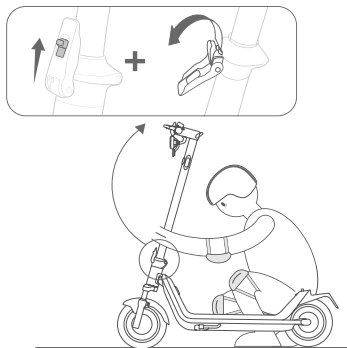


Tolja fel a biztonsági reteszt, és nyissa ki az összecsukó kart! Ezután húzza lefele a kormányrudat az összecsukáshoz!

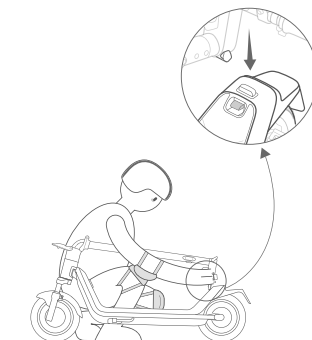


Igazítsa egymáshoz a horgot és a sárvédő csatot, majd nyomja le a rögzítéshez!

Szétnyitás

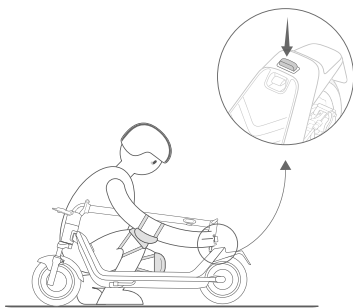


Nyomja meg a sárvédő csatot a kormányrúd kioldásához és kihajtásához!

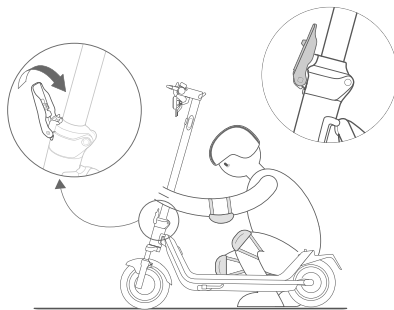


Rögzítse az összecsukó kart!

Szállítás

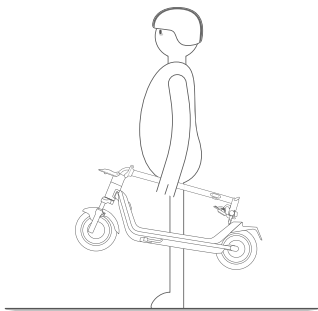

Összehajtás után a kormányrudat egy vagy két kézzel fogja meg a szállításhoz!

Parkolás

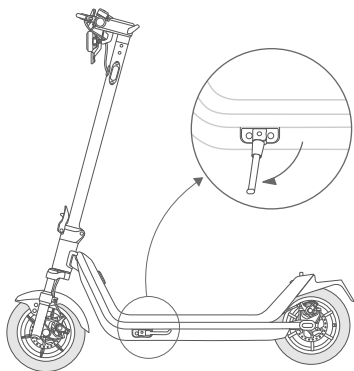

Rollerezés után hajtsa ki a támasztókart a parkoláshoz!

Rollerezés előtt hajtsa be a támasztókart!

Alkalmazás szolgáltatásai



Firmware frissítés



Töltési limit



Útvonal rögzítés



Egyedi sebesség



Gyorsítás mód




Energia visszanyerés




További funkciókért lásd az alkalmazást


Óvintézkedések



A közlekedés kötelező tartozéka a bukósisak, a könyökvédő és a térdvédő!

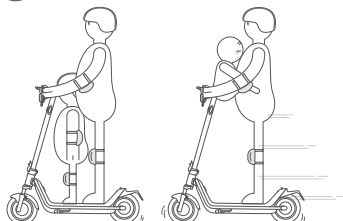


Ne szállítson utasokat és gyermekeket sem!

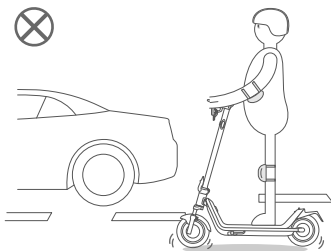

Tartsa be a helyi szabályokat! Ne közlekedjen autópályán vagy járdán!




Ne haladjon 2 cm-nél mélyebb vízben!

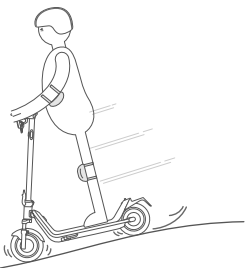


Ne gyorsítson lejtőn!




Kerülje az esőben való rollerozást! Nedves időben a féktávolság megnő, ezért vezessen óvatosan!

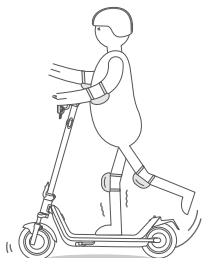


Ne rollerozzon egy kézzel vagy egy lábbal!

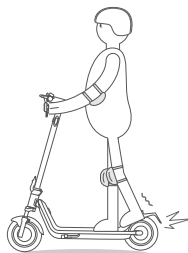

Ne tegye a lábát a hátsó sárvédőre!

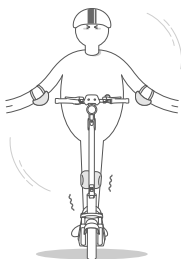


Közlekedés közben mindig tartsa a kezét a kormányon!

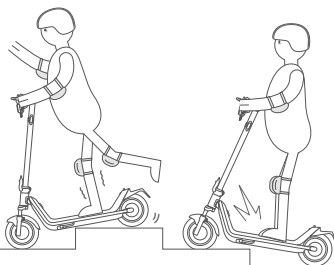


Ne próbáljon lépcsőn fel, vagy le gurulni, illetve ne próbáljon átugratni akadályokon!




Ne haladjon nagy sebességgel, ha egyenetlen útfelülettel vagy fekvőrendőrrel találkozik!

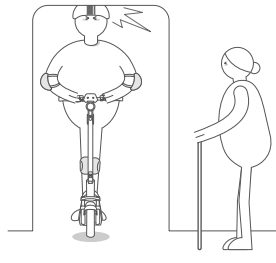


Ne rollerezzen zárt térben!

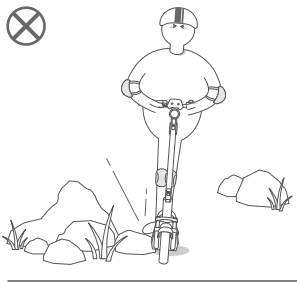


Kerülje el az akadályokat vezetés közben!
Sötétben kapcsolja be a fényszórót!

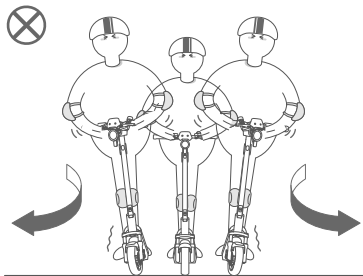


Nagy sebesség mellett kerülje a nagy és hirtelen kormányozdulatokat!

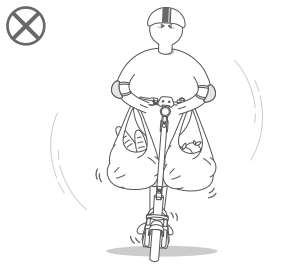

Ne akasszon nehéz tárgyat a kormányra, mert ez rontja a roller stabilitását!

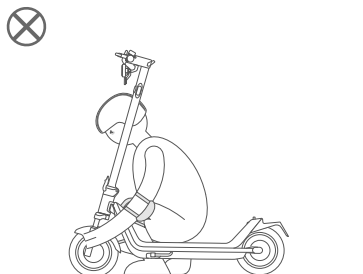

Megállás után ne érintse meg a tárcsafékeket!

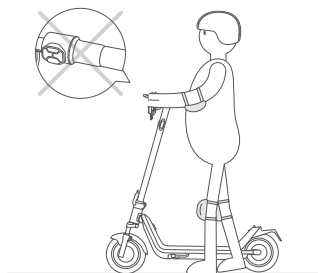

Ne használja a gyorsítókart, ha a roller mellett sétál!



A NIU termékek hivatalos forgalmazója Expert Zrt.
Gyártó: Jiangsu Niu Electric Technology Co., Ltd.
Kapcsolat: question@niu.com