


Felhasználói kézikönyv

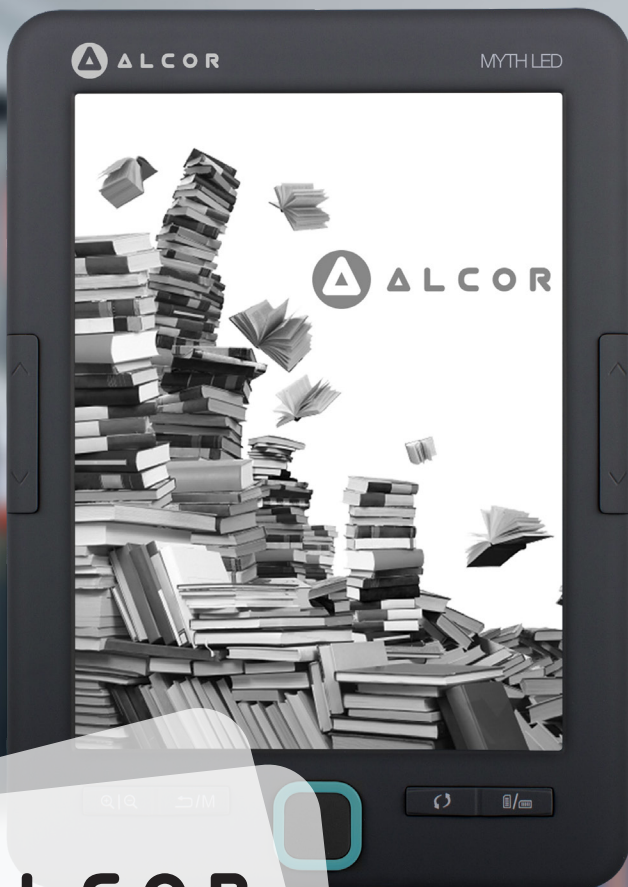

ALCOR

MYTH LED

6" e-ink

e-könyv olvasó háttérvilágítással

Figyelmeztetések

1. Ez a készülék egy érzékeny elektronikus eszköz. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt a készüléket használatba venné!
2. Ne tegye ki az eszközt elektromágneses sugárzásnak!
3. A készülék tárolásánál, hordozásánál ügyeljen arra, hogy az eszközt ne érje erős nyomás, illetve ne helyezzen nehéz tárgyakat rá! Ezek meghibásodást, sérülést okozhatnak.
4. Óvja az eszközt nedvességtől, ne használja vagy tárolja a készüléket nedves, párák helyen! Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje víz, vagy egyéb folyadék!
5. A készülék burkolatának tisztításához kizárólag puha, száraz, esetleg enyhén megnedvesített ruhát használjon! Ne használjon vegyszereket, ezek némelyike a burkolat sérülését okozhatja!
6. A készülék gombjainak működtetése során ne fejtse ki nagy erőt azokra, mivel az sérülést, meghibásodást okozhat!
7. Ne tegye ki a készüléket hosszan tartó, tűző napsugárzásnak! Ügyeljen arra, hogy az eszközt ne tárolja, használja szélsőségesen meleg, vagy hideg helyen! Ne hagyja a készüléket napon parkoló, lezárt gépjárműben!
8. Óvja az eszközt a rázkódástól, ütődéstől, ne ejtse le, mivel ezek fizikai sérülést és meghibásodást okozhatnak! A fizikai sérüléssel rendelkező eszközök javítását a márkaszerviz kizárólag garanciális kereteken kívül, díjfizetés ellenében végzi.
9. A tartósan magas hangeron történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet. A készülék használatát szüneteltesse, ha fülcsüngést, egyéb kellemetlen tünetet tapasztal!
10. Ha memóriakártyát használ, annak behelyezésénél ügyeljen a helyes irányra, egyébként a memóriakártya, a készülék kártyaolvasója megsérülhet, használhatatlanná válhat! A behelyezés során soha ne erőltesse a memóriakártyát, hanem ellenőrizze, hogy a megfelelő módon próbálja-e azt a készülékbe rakni!
11. Amennyiben az akkumulátor töltése, vagy a fájlok átvitele befejeződött, a készülék túlmelegedésének elkerülése érdekében távolítsa el az USB kábelt!
12. Ne tárolja, használja a készüléket poros, nedves helyen!
13. Ne szakítsa meg a folyamatot, amikor fájlokat másol a készülékre, a beépített memória formázást, vagy firmware frissítést végez az eszközön! Ez az éppen másolt, illetve a tárolt adatok megsérülését is eredményezheti.
14. A készülék teljesítménye és funkcionálitása előzetes figyelmeztetés nélkül változhat a folyamatos termékfejlesztés miatt.
15. A készüléken tárolt fontos adatairól rendszeresen készítsen biztonsági másolatot! A gyártó nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatokért, illetve azok elvesztéséből fakadó kárért. Készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt adatairól akkor is, ha az eszközt szervizbe küldi! A javítási folyamat során a szerviz törölheti a készülék memóriáját. A márkaszerviz adatmentést, adat-visszaállítást nem végez.
16. A készülék a beépített tárhely egy részét a működéséhez szükséges rendszer foglalja el, így a felhasználók számára elérhető tárterület eltérhet a műszaki paramétereknél feltüntetett értéktől.
17. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektromos eszközök használata tilos!
18. Ne szerelje szét, ne módosítsa a készüléket! A javítást kizárólag, az erre jogosított márkaszerviz végezheti. Nem jogosult személy, cég által történő javítás, beavatkozás, a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.

19. Töltéssel kapcsolatos figyelmeztetések

- A készülék újratölthető lítium-polimer akkumulátorral van felszerelve. Az első használatot megelőzően teljesen tölts fel az akkumulátort! Ügyeljen, hogy lehetőség szerint az akkumulátort soha ne merítse le teljesen!
- A készülékben található akkumulátor felhasználó által nem cserélhető, cseréjét, szükség esetén, a márkaszerviz végzi.
- Az akkumulátor működési ideje a felhasználói szokások és környezeti paramétereiktől függ.
- Az akkumulátor kb. 2-3 feltöltési-lemerítési ciklus után éri el teljes kapacitását.

20. A készülék akkumulátora kétféle módon tölthető

- Az akkumulátor töltése számítógéphez csatlakoztatott USB kábellel. Az akkumulátor a készülék bekapcsolt és kikapcsolt állapotában egyaránt töltődik.
- Az akkumulátor töltése USB-s hálózati töltő használatával (nem tartozék).
- A készülék a töltés során felmelegedhet, ez normális jelenség.

A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására!

Tartozékok

- Alcor Myth LED e-könyv olvasó
- USB kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

Megjegyzés: a készülék tartozékainak listája előzetes értesítés nélkül változhat.


A készülék tulajdonságai

- Az e-ink kijelző villódzásmentes olvasást tesz lehetővé, hiszen írásképe nagyon hasonló a nyomtatott papíros könyvekéhez, így komfortosabb a szemnek a hagyományos LCD kijelzőknél, valamint széles betekintési szöggel rendelkezik.
- Az e-ink kijelző nem tükröződik, így közvetlen napfényben is kényelmesen olvasható.
- Ultra alacsony fogyasztás: az e-ink kijelző csak a képtartalom változtatásakor fogyaszt energiát, így egy feltöltéssel több ezer lapozás (képtartalom változtatás) is lehetséges. A tényleges működési idő a felhasználói szokások és a környezeti paraméterek függvénye.

A funkciók áttekintése

- Széles szövegformátum támogatás: TXT, PDF, EPUB, FB2, RTF, MOBI
- 6" e-ink kijelző, amely nem fárasztja a szemet és a nyomtatott szöveghez hasonló olvasási élményt kínál
- Micro SD memóriakártya támogatás
(Megjegyzés: mivel számtalan kapacitású, gyártmányú és műszaki paraméterű memóriakártya érhető el a piacon, ezért javasoljuk, hogy mindenképpen tesztelje le a megvásárolni kívánt kártyát vásárlás előtt készülékével. Az eszköz nem támogat 32GB-nál nagyobb méretű, ill. SDXC és UHS-I szabványú memóriakártyákat. A gyártó cég tájékoztatása szerint a legjobb kompatibilitás Class 4-es memóriakártyákkal érhető el.)
- USB adatkapcsolat

Kezelőszervek és csatlakozók

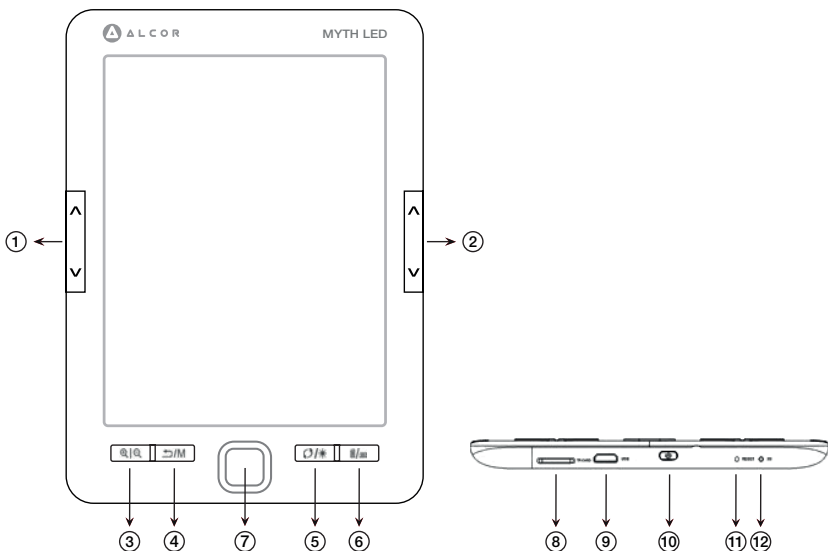

1. **Lapozás** - lapozás az oldalak között, illetve az egyes menüpontok kiválasztása.
2. **Lapozás** - lapozás az oldalak között, illetve az egyes menüpontok kiválasztása.
3. **Nagyítás/kicsinyítés** - a szöveg nagyítása vagy kicsinyítése olvasás közben.
4. **Vissza/főmenü** - röviden nyomásra az előző menübe, hosszú nyomásra a főmenübe lép.
5. **Frissítés/megvilágítás** - a kijelző tartalmának frissítése olvasás közben. Tartsa benyomva a kijelzővilágítás be- és kikapcsolásához.
6. **Forgatás** - a kijelző tartalmának elforgatása olvasás közben.
7. **Négy irányú kezelőgomb/OK** - navigáció az oldalak, valamint az egyes menüpontok között. A középső gomb az éppen aktuális menüpont kiválasztása, vagy a helyi menü megjelenítése.
8. **Memóriakártya olvasó**
9. **USB Type-C csatlakozó** - a beépített akkumulátor töltéséhez és adatmásoláshoz.
10. **Bekapcsoló gomb** - a készülék be- és kikapcsolásához tartsa kb. 5 másodpercig benyomva.
A kijelző elaltatásához és felébresztéséhez röviden nyomja meg.
11. **RESET** - ha a készülék nem reagál egyetlen gomb megnyomására sem, nyomja be egy hosszú, vékony eszközzel a készülék újraindításához.
12. **Állapotjelző** - a beépített akkumulátor töltése során piros színnel világít, teljes feltöltés után kialszik.

A kezelés alapjai

A készülék indítása

Tartsa benyomva a bekapcsoló gombot (⏻) kb. 5 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A képernyőn az eszköz főmenüje jelenik meg a készülék indítása után. Kikapcsolásához ismét tartsa benyomva a bekapcsoló gombot (⏻) kb. 5 másodpercig.

Lapozás

Az éppen olvasott könyv oldalai között, illetve a megjelenített képek között a lapozó gombokkal, vagy a négy irányú navigációs gomb megfelelő gombjával lapozhat.

Csatlakoztatás számítógéphez, fájlok másolása

A mellékelt USB kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógép egy szabad USB csatlakozójához. A csatlakoztatást követően a számítógép cserélhető lemezként ismeri fel a készüléket, ekkor ugyanúgy másolhat fájlokat az eszközre, mint egy pendrive-ra vagy hordozható merevlemezre. A csatlakozást a kijelzőn látható ábra mutatja.

Ha fájlokat másol, soha ne távolítsa el az USB kábelt az eszközből, amíg a feladat aktív, ellenkező esetben a készülék működését biztosító szoftver megsérülhet és az eszköz használhatatlanná válhat. Mindig győződjön meg arról, hogy a fájlműveletek befejeződtek, mielőtt az eszközt leválasztaná a számítógépről. A fájlműveletek befejezése után használja az operációs rendszer "Hardver biztonságos eltávolítása" opcióját a készülék leválasztásához.

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál egyetlen gomb megnyomására sem, nyomja be a gombot egy hosszú, vékony eszközzel a készülék újraindításához.

Az eszköz használata

A bekapcsolást követően a kijelzőn a készülék főmenüje jelenik meg. A négy irányú kezelőgomb FEL/LE gombjával válassza ki a használni kívánt funkciót, majd nyomja meg a középső OK gombot a kiválasztáshoz.



Korábban olvasott könyvek listája, az utolsó olvasás ideje szerint, csökkenő sorrendben. Válassza ki azt a könyvet, melynek olvasását folytatni szeretné, majd nyomja meg az OK gombot.

Könyvtár - a készüléken található összes könyv megjelenítése.

Keresés - a könyvek címében kulcsszó alapján lehet keresni. A képernyőn megjelenő billentyűzet használva írja be a kívánt keresőszót, majd válassza az ENTER (↵) gombot a kereséshez.

Fájlböngésző - a készülék belső tárhelyének vagy az eszközbe helyezett memóriakártya tartalmának böngészése. A fájlok listájában minden, az adott tárolóeszközön található fájl típus megjelenik.

Képek - a képfájlok 3x3-as mátrixba rendezve jelennek meg a kijelzőn. Amennyiben a készülékben memóriakártya is található, annak tartalma a beépített tárhelyen található képekkel együtt, közös listában jelenik meg. A fájlok között a négy irányú kezelógomb FEL/LE gombjaival lépkedhet. Ha a lista több oldalas, akkor az oldalak közt a négy irányú kezelógomb BAL/JOBB gombjaival válthat.

Játék - pár egyszerű játék.

Naptár - egy egyszerű naptár megjelenítése.

Beállítások - a készülék beállítás menüje.

Könyvek olvasása

Könyvek olvasása közben nyomja meg az OK gombot a helyi menü megjelenítéséhez. Az egyes menüpontok az éppen olvasott könyv formátumától függően lehetnek láthatóak vagy rejtettek.



Könyvtár készítése - az éppen megnyitott oldal könyvtárával történő megjelölése a későbbi könnyebb megnyitáshoz.

Könyvtárak - a könyvtárak listájának megjelenítése.

Tartalomjegyzék - az éppen olvasott könyv tartalomjegyzékének megjelenítése, amennyiben az rendelkezésre áll.

Kedvencekhez ad/kedvenc törlése - megjelölés kedvencként, vagy törlés a kedvencek közül.

Oldalszámra ugrás - az oldalszám megadása után közvetlenül a könyv kívánt oldalára ugorhat. A megadott oldalszám nem haladhatja meg a könyv hosszát.

Keresés - a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével megadott kifejezés keresése az éppen olvasott könyvön belül. Több találat esetén a navigációs gomb jobbra nyomásával ugorhat a következő találatra.

Fényerő - a kijelzővilágítás fényerejének beállítására

Betűméret - az olvasáshoz használt betűméret kiválasztása azoknál a könyveknél, melyek formátuma támogatja a betűméret váltást.

Betűtípus - az olvasáshoz használt betűtípus kiválasztása azoknál a könyveknél, melyek formátuma támogatja a betűtípus váltást.

Margó - az olvasáshoz használt margóméret beállítása.

Sorköz - beállítható a sorok közötti távolság.

Képernyő forgatása - álló, vagy fekvő oldalkép választása a kényelmesebb olvasáshoz.

Fekete/fehér szöveg - az opció kiválasztásával bekapcsolható az inverz mód, fekete háttéren fehér betűkkel jelenik meg az éppen megnyitott könyv, vagy visszaállítható a normál nézet.

Auto. lapozás - a készülék automatikusan lapoz a beállított időközönként.


Kijelzőfrissítés módja - beállítható, hogy a készülék hány oldalanként végezze el a képernyőtartalom teljes frissítését.

A könyvről - a könyvre vonatkozó információk (cím, szerző, kiadó, formátum) megjelenítése, amennyiben rendelkezésre áll.

Kilépés - a menü bezárása.

Képek megjelenítése

Válassza a főmenü Képek opcióját a képek megjelenítéséhez! A megnyitáshoz jelölje ki a kívánt képet, majd nyomja meg az OK gombot! Nagyításhoz használja a NAGYÍTÁS/ KICSINYÍTÉS gombot! A nagyított képet a négy irányú kezelőgombbal mozgathatja a kijelzőn. A helyi menü megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot, a kilépéshez használja a VISSZA gombot!

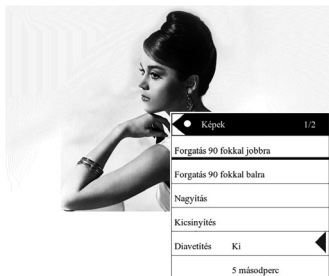

Naptár

A készülék rendelkezik egy egyszerű naptárral, melyet itt nézhet meg. A napok között a négy irányú kezelőgomb használatával lépkedhet. A kilépéshez nyomja meg a VISSZA gombot!

Beállítások

A készülékkel kapcsolatos beállítások elvégzésére szolgáló menüpont.

	Kijelzőfrissítés módja	
	Energiagazdálkodás	
	Dátum és idő	
	Nyelv	
	Eszköz formázása	
	Gyári beállítások	
	Eszköz információk	
	Fényerő	

Kijelzőfrissítés módja - beállítható, hány lapozás után végezze el a készülék a kijelző teljes frissítését, a közbenső lapozásokkor csak a változó tartalom frissül.

Energiagazdálkodás - az [Automatikus kikapcsolás] menüpont alatt beállíthatja, hogy a készülék mennyi tétlenség után kapcsoljon ki automatikusan, míg az [Elalvás időzítő] lehetőséget nyújt annak beállítására, hogy a készülék mennyi idő múlva kapcsoljon alvó módba, amennyiben már nem használják.

Dátum és idő - az aktuális dátum és a pontos idő beállítása.

Nyelv - a kezelőmenü nyelve választható ki.

Eszköz formázása - a készülék belső tárhelyének formázása. A formázás során az itt tárolt összes adat, visszavonhatatlanul törlésre kerül, ezért kellő óvatossággal használja ezt a funkciót.

Gyári beállítások - a készülék minden beállítása a gyári értékre áll vissza. A folyamat során a készülékre másolt tartalom megmarad, de a beállított könyvjelzők és kedvencek törlődnek.

Eszköz információk megjelenítése a készülékről (modellnév, szoftver verzió, a belső tárhely és a memóriakártya teljes kapacitása, valamint a foglalt tárterület mérete).

Fényerő - a kijelző-megvilágítás fényerejének beállítása.

A készülék töltése

A készülék töltése közben az akkutöltöttség ikon az alábbiakat jelzi:



- töltés alatt van



- teljesen feltöltődött



- alacsony a töltöttség

Az akkumulátor töltését az első használat előtt legalább 8 órán keresztül, a készülék kikapcsolt állapotában végezze! A készülék teljes feltöltése kikapcsolt állapotban 3-3.5 órát vesz igénybe. Ez az idő hosszabb lehet, ha használat közben tölti.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében három havonta egyszer akkor is tölts fel az eszközt, ha azt nem használja!

Ha a készülék töltését USB-s fali töltő használatával végzi, a töltés befejezésekor húzza ki az USB kábelt az eszközből, valamint a töltőt is húzza ki a konnektorból! Nem javasoljuk, hogy a töltőt úgy csatlakoztassa konnektorhoz, hogy nem kötötte össze a készülékkel!

Hibaelhárítás

- **Jelenség:** A készüléket nem lehet bekapcsolni.

Válasz: Csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez vagy egy USB-s fali töltőhöz és ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét! Ha az akkumulátor merült állapotban van, használat előtt töltsse fel! Ha az eszköz továbbra sem kapcsol be, forduljon a márkaszervizhez!

- **Jelenség:** Nem lehet fájlokat másolni a készülékre.

Válasz: Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez, illetve van-e elég szabad hely az eszközön! Ellenőrizze, hogy az USB kábel nem sérült-e!

- **Jelenség:** A készülék nem reagál egyetlen gomb megnyomására sem.

Válasz: Indítsa újra a készüléket az eszköz alján található RESET gomb megnyomásával! Amennyiben továbbra sem használható, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel!

- **Jelenség:** A készülék működési ideje megváltozott.

Válasz: A készülékben használt akkumulátor működése függ a környezeti körülményektől és egyéb paraméterektől. Ha a készüléket szélsőségesen magas, vagy alacsony hőmérsékletű helyen használja, ez hatással lehet az akkumulátor teljesítményére. A készüléket szobahőmérsékleten való használatra tervezték. A készülék a legtöbb energiát a képtartalom változtatásakor fogyasztja, így amennyiben a használat során ez gyakran történik meg (pl. gyakori oda vissza lapozgatás vagy keresés), ez hatással lehet az eszköz működési idejére.

Műszaki jellemzők

Kommunikáció: USB Type-C

Tárhely: 16 GB (névleges) Flash memória

Bővítési lehetőség: micro SD memóriakártya

Támogatott fájlrendszer: FAT16/FAT32

Kijelző: 6" e-ink, 758×1024, LED megvilágítással

Kezelési mód: hardveres gombok

Támogatott e-könyv típusok: TXT, PDF, EPUB, FB2, RTF, MOBI

Támogatott képformátumok: JPG, JPEG, BMP (24 bit), GIF (csak állóképek)

Akkumulátor: 1500 mAh lítium-polimer

Akkumulátor kapacitás: akár 5000 lapozás (kikapcsolt LED megvilágítás esetén)

Töltési idő: kb. 3–3,5 óra

Töltés: USB Type-C 5 V, 2 A

Támogatott nyelvek: magyar, angol és további nyelvek

Működési hőmérséklet: 0–40 °C

A fenti adatok tájékoztató jellegűek. A műszaki tulajdonságok és paraméterek előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatásának joga fenntartva.



Disztributor/forgalmazó
Expert Zrt.

<http://alcordigital.hu>
<http://expert.hu>