BFC-1200

etetőkamera




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Leírás

Ez az okos madáretető nagy érzékenységű PIR érzékelővel van ellátva. Ha egy ember vagy állat mozgása hőmérséklet-változást idéz elő a madáretető előtt, a készülék aktiválódik, majd automatikusan fényképeket készít vagy nagy felbontású videót rögzít.

Áttekintés

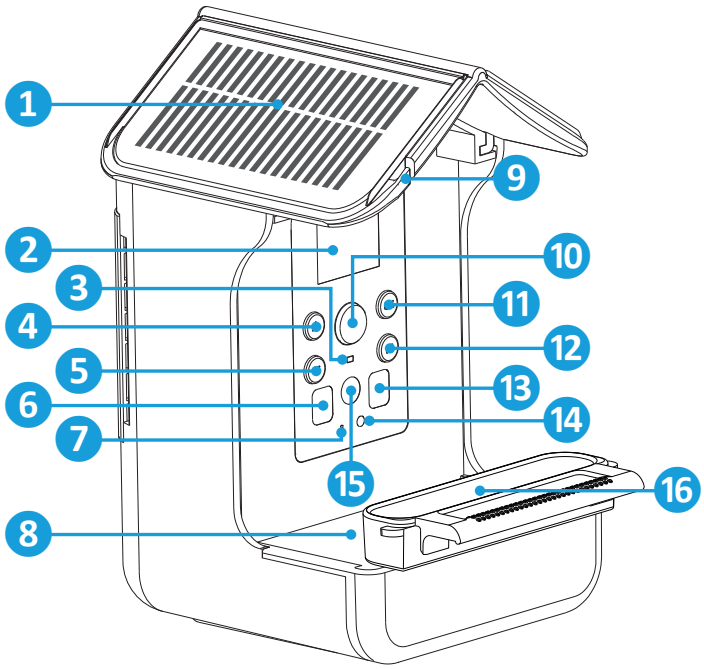

1. Napelem
2. Kijelző
3. Állapotjelző
4. Fel
5. Le
6. IR világítás
7. Mikrofon
8. Etetőrekesz
9. Akasztó
10. PIR érzékelő
11. OK/Felvétel
12. Üzemmód
13. IR világítás
14. Fényérzékelő
15. Kamera
16. Itató

A csomag tartalma



Etető kamera



Pánt



USB kábel



Oszloprögzítő



Adapter



Itató



Kolibri etető


Biztonsági információk

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és őrizze meg az utasításokat későbbi felhasználás céljából!

1. A termék nem játék! Gyermekektől elzárva tartandó!
2. A rágást és a lenyelést elkerülendő tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva!
3. A termék üzemi és tárolási hőmérséklete -10 és +40 °C között van. Az ezen hőmérséklet alatti és feletti hőmérséklet befolyásolhatja a működést.
4. Soha ne szerelje szét a készüléket! Ne érintse meg a belső elektronikát, mert áramütést szenvedhet! A javításokat vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezheti.
5. Ne használjon nem eredeti tartozékokat, mivel ez a termék működését rendellenessé teheti!

Figyelem! A készülék lítium akkumulátort tartalmaz.


Használat

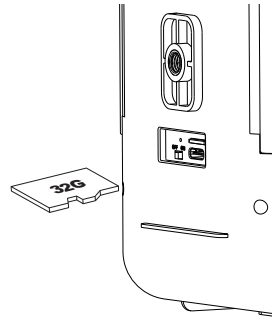

Bekapcsolás előtt helyezzen be egy memóriakártyát! A készülék csak kártyával működik megfelelően. Ha az SD-kártya nincs behelyezve, az érintett funkciók nem használhatók.

- Vegye le a szilikon védőkupakot a memóriakártya nyílásáról!
- Helyezze be a memóriakártyát és ügyeljen arra, hogy a fém érintkezők nézzenek előre (behelyezéskor ezek kerüljenek először a nyílásba)!
- Nyomja be a memóriakártyát kattanásig! A kártya csak egyféleképpen helyezhető be, így ne erőltesse!
- Tegye vissza a szilikon védőkupakot!
- Az eltávolításhoz egyszerűen nyomja be a kártyát, és az kiugrik a helyéről!

Be- és kikapcsolás

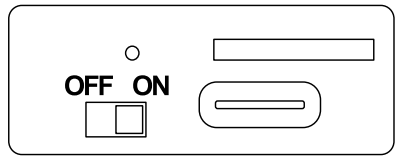

A bekapcsoláshoz állítsa a hátlapon található OFF/ON kapcsolót ON állásba, és nyomja meg az üzemmód gombot a kijelző bekapcsolásához! A kikapcsolásához állítsa OFF állásba a kapcsolót!

Üzemmódok

Nyomja meg a FEL vagy a LE gombot a Kamera, Videó, Kamera+Videó, Lejátszás és Beállítások üzemmódok közötti váltáshoz! Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott üzemmódba való belépéshez!

Nyomja meg az Üzemmód gombot a főmenübe való visszatéréshez és a kijelző bekapcsolásához!

Megjegyzés: Ha a kijelző ki van kapcsolva, a bekapcsoláshoz tartsa nyomva bármelyik gombot 2–3 másodpercig!

Kamera mód

Ebben az üzemmódban, ha madarak vagy más tárgyak kerülnek a PIR érzékelő hatókörébe,

a kijelző automatikusan kikapcsol, az állapotjelző pedig kéken villog. A kamera manuális beavatkozás nélkül automatikusan készít 3, 5 vagy 10 fényképet.

Videó mód
Ebben az üzemmódban, ha madarak vagy más tárgyak kerülnek a PIR érzékelő hatókörébe, a kijelző automatikusan kikapcsol, az állapotjelző pedig kéken villog. A kamera manuális beavatkozás nélkül automatikusan készít egy 10, 30, 60 vagy 180 másodperces felvételt.

Kamera+*Videó mód*
Ebben az üzemmódban, ha madarak vagy más tárgyak kerülnek a PIR érzékelő hatókörébe, a kijelző automatikusan kikapcsol, az állapotjelző pedig kéken villog. A kamera manuális beavatkozás nélkül automatikusan készít először 3, 5 vagy 10 fényképet, majd egy 10, 30, 60 vagy 180 másodperces felvételt.

Megjegyzés:
Éjszaka vagy sötét környezetben a rögzített felvételek fekete-fehérek lesznek.
A „Beállítások" (Setting) – „Sorozatfelvétel" (Burst) menüpontban állítható be, hogy a kamera 3, 5 vagy 10 fényképet készítsen.
A „Beállítások" (Setting) – „Felvétel hossz" (Video Time) menüpontban állítható be, hogy a kamera 10, 30, 60 vagy 180 másodperces felvételt készítsen.

Visszajátszás mód
Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a fájlok megtekintéséhez!
Nyomja meg az OK gombot a felvételek elindításához vagy leállításához! Az Üzemmód gombbal lehet kilépni az üzemmódból.
Tartsa nyomva a FEL gombot az „Egy törlése" (Delete One) funkció előhívásához!
Tartsa nyomva az Y gombot az „Összes törlése" (Delete All) funkció előhívásához!

Beállítások
Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a „Beállítások" (Setting) menüpont kiválasztásához!
Nyomja meg az OK gombot a belépéshez, az Üzemmód gombot pedig a kilépéshez!

Dátum és idő
Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a kijelölt érték módosításához!
Nyomja meg az OK gombot a következő értékre váltáshoz!
A készülék elmenti a módosított értékeket, ha az OK gomb megnyomásával végiglépked az összes értéken.

Sorozatfelvétel
A menüben navigáláshoz nyomja meg a FEL vagy LE gombot, a kiválasztott beállítás megerősítéséhez pedig az OK gombot!

Megjegyzés:
Ha a 3/5/10 értéket állítja be, az etető 3, 5 vagy 10 fényképet készít.


Felvétel hossz
A menüben navigáláshoz nyomja meg a FEL vagy LE gombot, a kiválasztott beállítás megerősítéséhez pedig az OK gombot!

Megjegyzés:
Ha a 10, 30, 60 vagy 180 másodperces értéket állítja be, a kamera a kiválasztott hosszúságú felvételt készíti.


További beállítások
A menüben való navigáláshoz nyomja meg a FEL vagy LE gombot, a kiválasztott beállítás megerősítéséhez pedig az OK gombot!

Elhelyezés

A pánt elhelyezése
A felszereléshez először vezesse át a pántot a hátoldalon, majd rögzítse az etetőt a pánt segítségével egy fatörzshöz!

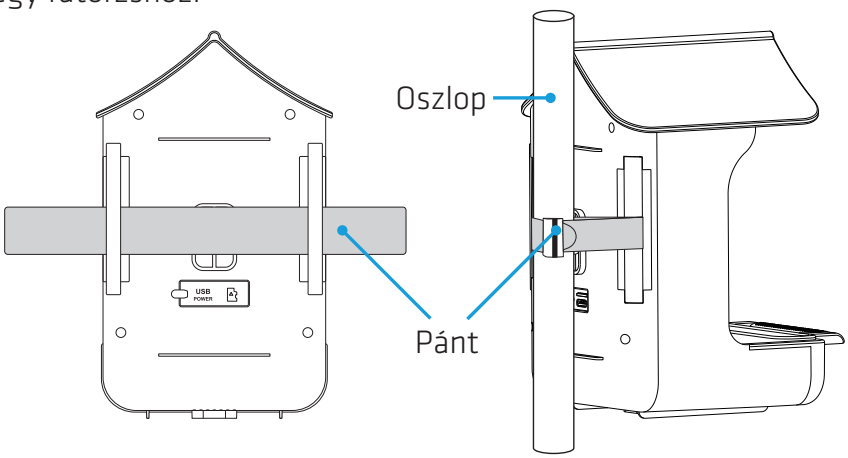


Az oszloprögzítő használata
Az etető hátoldalán és alján rögzítőmenetek találhatók. Válassza ki a megfelelő rögzítési módot, szerelje fel az adaptert az oszloprögzítőre, majd csavarja be a kiválasztott menetbe! Rögzítse a szerkezetet egy rúdhoz!

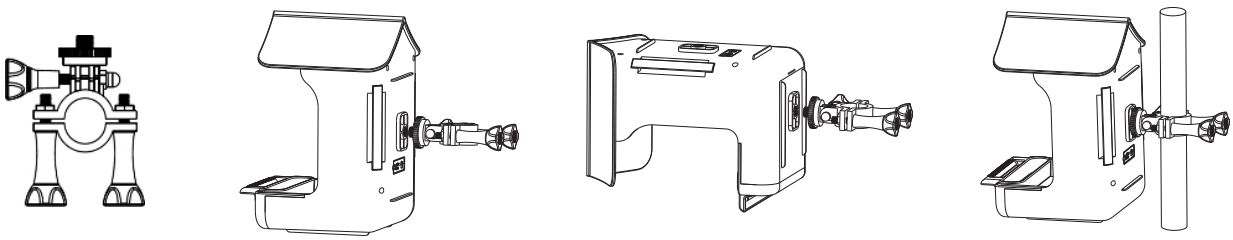


Az etető feltöltése

Eledel betöltése és az itató elhelyezése
Nyissa ki a tetőt! Töltsön madáreledelt az etetőrekeszbe! Tolja vissza a tetőt! Az etetőrész kihúzható. Erősítse az itatót a nyíláshoz, majd öntsön vizet az itatótálba!

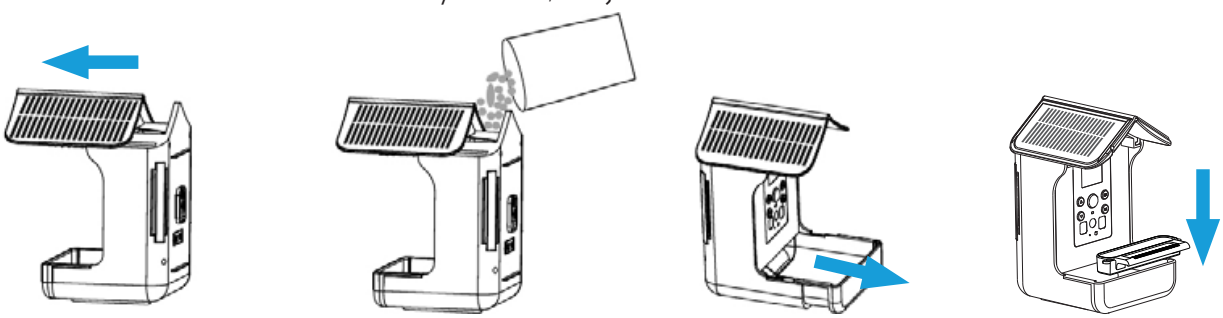

Kolibri etető

Erősítse az itatót a nyíláshoz! Vegye le az etető fedelét, töltsön nektárt az etetőbe, majd tegye vissza a fedelet!

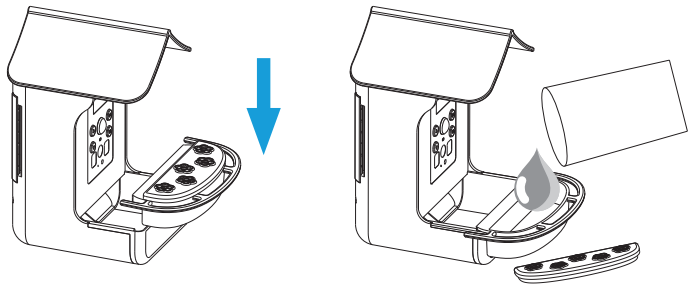

Függesztett eledel

Lógassa fel az eledelt az etető akasztójára!

Az akkumulátor töltése

Ha sokáig nem süt a nap, akkor a napelemek nem tudják teljesen feltölteni az akkumulátort. Ezért a kamerát vezetékkel kell feltölteni.

A töltés megkezdése előtt távolítsa el a csatlakozón lévő szilikon védődugót, és csatlakoztassa az USB kábelt! A töltéshez használjon 5 V, 1/1,5/2 A kimenetű hálózati adaptert (az adapter nem tartozék)!

Csatlakoztatás számítógéphez

A számítógéphez csatlakoztatáshoz távolítsa el a csatlakozón lévő szilikon védődugót, és csatlakoztassa az USB kábelt! A kábel másik végét pedig a számítógép egyik USB portjához! A csatlakoztatást és a bekapcsolást követően az etető kijelzője világítani kezd.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója az **Expert Zrt.**