




# Watch 2


okosóra

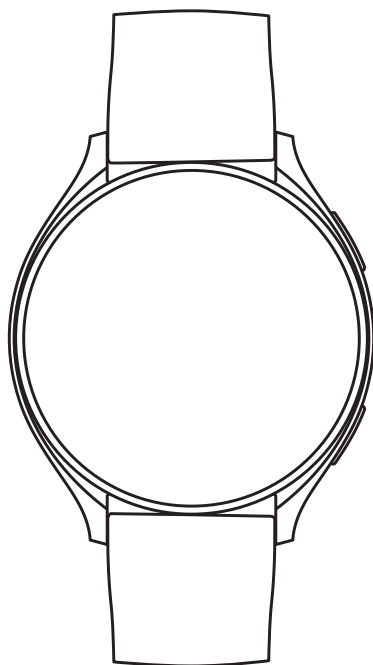

## Felhasználói kézikönyv

# Áttekintés

1. Kijelző
2. Funkciógomb
3. Bekapcsológomb
4. Érzékelősziget
5. Töltőérintkező

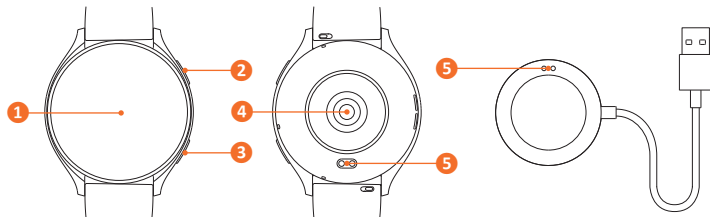

## Használat

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejtől kb. egy ujjnyira! A megfelelő pulzusz mérés érdekében úgy helyezze fel az aktivitásmérőt, hogy a hátlap érintkezzen a bőrrel! Ne legyen a pánt túl laza, vagy túl szoros, minden helyzetben állítsa optimális méretre!

### Párosítás telefonnal

Telepítse fel a Mi Fitness alkalmazást! Tartsa nyomva a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához! Olvassa be telefonjával az órán megjelenő QR kódot, így könnyedén letöltheti és telepítheti az alkalmazást! Jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Ügyeljen rá, hogy a telefon és az óra megfelelően közel legyenek egymáshoz!



### Töltés

Amikor az óra alacsony energiaszint jelzést ad, gondoskodni kell a készülék töltéséről.

- Töltéshez helyezze az órát a töltőállomásra! Győződjön meg róla, hogy a töltőérintkezők megfelelően csatlakoznak egymáshoz!
- Csatlakoztassa a töltőállomást egy USB hálózati adapterhez, vagy egy számítógép USB aljzatához!

Ha hosszabb ideig nem használta az órát, és az nem tud bekapcsolni, akkor kb. 1 percig kell tölteni, hogy a töltés ikon megjelenjen!

## Óvintézkedések

Ha az órát pulzusszám mérésére használja, tartsa mozdulatlanul a csuklóját!

Az óra vízállósága 5 ATM (50 méter). Viselhető zuhanyzás közben, uszodában és part közelében, úszáskor. Azonban nem használható forró zuhany alatt, szaunában, valamint bűvarkodás közben! Ügyeljen rá, hogy vízi sportok közben ne érjék közvetlenül az órát gyors áramlatok! A vízálló funkció nem állandó, és idővel csökkenhet az ellenállóság.

Az érintőképernyő nem támogatja a víz alatti műveleteket! Ha az óra vízzel érintkezik, használat előtt puha ruhával törölje meg!

Napi használat során kerülje a túl szoros viseletet, és próbálja szárazon tartani az érintőkéijelzőt! Rendszeresen tisztítsa a karpántot!

Azonnal hagyja abba a termék használatát, és kérjen orvosi segítséget, ha a bőr az érintkezés során vörösséget vagy duzzanatot mutat!

A termékinformációk az óra hátulján ellenőrizhetők.

Az óra töltéséhez használja a mellékelt töltőállványt! Mindig olyan hálózati adaptert

használjon, amelyek megfelelnek a helyi biztonsági szabványoknak, vagy minősített gyártók készítették!

Az óra töltésekor mindig tartsa szárazon a hálózati és a töltőadaptert! Ne érintse meg őket nedves kézzel! Ne tegye ki a hálózati és a töltőadaptert esőnek vagy más folyadéknak!

Az óra üzemi hőmérséklete 0 és 45 °C között van. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony, az óra hibásan működhet.

Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne szedje szét és ne cserélje ki az akkumulátort! Csak az arra felhatalmazott szolgáltatók cserélhetnek akkumulátort!

Nem megfelelő akkumulátor használata esetén személyi sérülés történhet.

Ne szedje szét, ne szűrje ki, ne üsse meg, ne rongálja! Azonnal hagyja abba a használatot, ha az akkumulátor felduzzad vagy folyadék szivárog belőle!

Soha ne dobja tűzbe az órát vagy annak akkumulátorát, mert robbanást okozhat!

Ez a készülék nem orvosi eszköz, a szolgáltatott adatok és információk nem használhatók fel a betegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez és megelőzéséhez!

Tartsa az órát gyermekektől távol!

Ha az órát hosszabb ideig nem használja, teljesen feltöltés után kapcsolja ki, majd tárolja hűvös és száraz helyen! Töltse fel az órát legalább 3 havonta egyszer!

## Műszaki paraméterek

- 1,43" AMOLED érintőkijelző
- 466×466 pixel felbontás, 326 ppi
- Beépített GPS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS)
- 5 ATM vízállóság
- Wi-Fi 802.11 b/g/n/a, 2,4/5 GHz
- Bluetooth 5.2
- NFC funkció
- Pulzus (HR) és véroxigénszint mérés
- Érzékelő: gyorsulás, giroszkóp, geomágnes, környezeti fény, légnyomás
- 495 mAh akkumulátor
- Töltés: 5 V, 2 A
- Üzemidő: 65 óra
- Üzemi hőmérséklet: 0-35 °C
- Méretek: 47,5×45,9×11,8 mm
- Pánthossz: 140-210 mm
- Súly: 36,8 g (pánt nélkül)

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.