


SATELLAI Collar Go

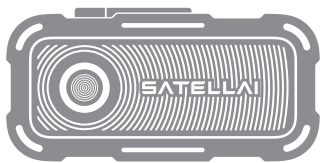

Felhasználói kézikönyv

1 A Collar Go bekapcsolása

Tartsa nyomva a főkapcsolót 3 másodpercig a jeladó bekapcsolásához! Az indításkor rövid hangjelzés hallható.



2 Az alkalmazás letöltése

Töltse le a Satellai Go alkalmazást az alábbi QR kódok beolvasásával, vagy látogasson el a <https://satellai.com> weboldalra!



Android



iOS

3 A Collar Go aktiválása

Engedélyezze a mobilkészüléken a Bluetooth kapcsolatot, nyissa meg az alkalmazást, majd az alkalmazásban található utasítások szerint állítsa be a Collar Go jeladót!




4 A Collar Go elhelyezése

A csomag tartalmaz egy nyakörvet a Collar Go jeladóhoz. A készüléket saját nyakörvre is rögzítheti, feltéve hogy a szélessége nem nagyobb, mint 25 mm. A mellékelt nyakörv fényvisszaverő varrással rendelkezik a jobb láthatóság érdekében, hogy gyenge fényviszonyok között is látható legyen.

5 A Collar Go rögzítésének módja

1. Tartsa nyomva a hátoldalon található reteszgombot a zárszerkezet kioldásához!
2. Fordítsa el a készüléket 90 fokkal, majd vegye le a hátlapról!
3. Távolítsa el a szíjat a hátlapról!
4. Helyezze a hátlapot a nyakörvhöz!
5. Rögzítse a hátlapot a szíj segítségével!
6. Helyezze a készüléket 90 fokos szögben a hátlapra!
7. Forgassa el, amíg a retesz a helyére nem kattant!

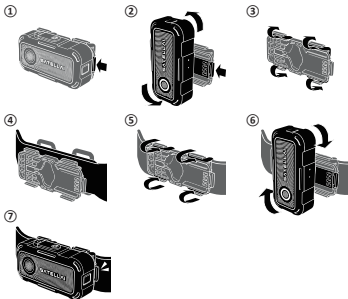

1 A jeladó áttekintése



A töltőcsatlakozó-fedél a csatlakozót védi a nedvességtől, és nem befolyásolja a jeladó általános vízállóságát.

2 A csomag tartalma



Satellai Collar Go



Hátlap



Rögzítősíj



USB töltőkábel



Nyakörv



Kézikönyv




Biztonsági információ

Tartsa nyomva a főkapcsolót 3 másodpercig a jeladó kikapcsolásához! A kikapcsolás közben hangjelzés hallható.



A jeladó töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB Type-C kábelt a töltőporthoz! A teljes töltés kb. 2 órát vesz igénybe. Az állapotjelző töltés közben fehér, teljes feltöltés után zöld fényel világít.

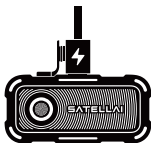

Töltés alatt (fehér)



Feltöltve (zöld)


- 1. Alapértelmezett üzemmód (normál energiafogyasztás és közepes üzemidő)**
A Collar Go alapértelmezés szerint ebben az üzemmódban működik, és mérsékelt gyakorisággal küld helyadatokat.
- 2. Valós idejű követési üzemmód (magas energiafogyasztás és rövidebb üzemidő)**
Ebben az üzemmódban a Collar Go gyakran küld helyadatokat. Alapértelmezés szerint hosszabb használat után a jeladó automatikusan kikapcsol. Az alkalmazásban beállítható a működés időtartamát.
- 3. Energiatakarékos üzemmód (alacsony energiafogyasztás és hosszabb üzemidő)**
Ebben az üzemmódban a Collar Go álló helyzetben nem használja az LTE mobilhálózatot. Amikor a jeladó Bluetooth hatótávolságon belül van, a Collar Go automatikusan Bluetooth kommunikációra vált. A GPS a minimális energiafogyasztás érdekében leállítja a helymeghatározást. Mozgás közben, amikor a jeladó újra csatlakozik az LTE mobilhálózathoz, elindul a helymeghatározási adatok küldése.
- 4. Otthoni üzemmód**
Amikor az energiatakarékos üzemmód engedélyezve van, beállítható egy hely, amelyet a Collar Go állapota, tartózkodási helye és a Wi-Fi hálózat alapján otthonként azonosít a jeladó. Amint a Collar Go belép ebbe a biztonságosnak tekintett területre, csökkenti az energiafogyasztást az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében.

Az üzemmódok közötti váltás csak az alkalmazáson keresztül lehetséges. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás a legújabb verzióra van frissítve, és hogy rendelkezik internetkapcsolattal a művelet végrehajtásához!

Beállítható egy négyszög vagy kör alakú virtuális határvonal az alkalmazás térképfelületén keresztül. Amikor a kutya átlépi ezt a határt, miközben viseli a Collar Go jeladót, értesítés érkezik a mobilkészülékre.

A Starlight fény a főkapcsoló megnyomásával kapcsolható be. Három üzemmódja van: folyamatos, pulzáló és villogó. A Starlight alapértelmezés szerint folyamatosan világít 100% fényerővel. Ne nézzen a fényforrásba a szem védelmének érdekében!

A Starlight módja és fényereje az alkalmazásban állítható be. Az alapértelmezett mód és fényerő szintén az alkalmazásban állítható be, és a beállításoknak megfelelően aktiválódik, ha megnyomja a főkapcsolót a Collar Go jeladón.



Folyamatos



Pulzáló



Villogó

Ha a Collar Go pozicionálása rendellenes, azt általában az LTE mobilhálózat és a fő GPS jel problémái okozzák.

A Collar Go jelek az állapotjelzőn láthatók.

Jel állapota	Állapotjelző
A GPS és az LTE jel normális	Zöld
Nincs GPS jel, az LTE jel normális	Kék
A GPS jel normális, nincs LTE jel	Sárga
Nincs GPS és LTE jel	Piros

Teendők

Zöld: A jeladó megfelelően működik, nincs szükség beavatkozásra.

Kék: A GPS jel gyenge. Távolodjon el az olyan akadályoktól, amelyek zavarhatják a jelet (pl. magas épületektől vagy sűrű lombkoronáktól)! Ha az állapotjelző kéken világít még nyílt terepen is, akkor valószínű, hogy a pozícióhoz tartozó jel csak átmenetileg gyenge, és egy idő után erősebb lesz.

Sárga: Az LTE jel gyenge. A Collar Go továbbra is normálisan működik, de késés tapasztalható az adatok továbbításakor. Az LTE jel hiányában gyűjtött hely- és aktivitásadatok szinkronizálódnak, amikor a jeladó újra csatlakozni tud az LTE mobilhálózathoz, vagy Bluetooth hatótávolságán belülre kerül.

Piros: Nincs GPS és LTE jel. A Collar Go nem tud pozíciót rögzíteni vagy szinkronizálni az alkalmazással. Menjen át egy olyan területre, ahol jobb a GPS és az LTE jel erőssége!

Ha nem biztos a fenti állapotokban, vagy a Collar Go készülék továbbra sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal!

Ha továbbra is problémákat tapasztal, kérjük, látogassa meg ügyfélszolgálatunkat!

Angol nyelvű támogatás weboldal:
<https://satellai.com/en-eu/pages/support>

Közvetlen üzenet:
<https://satellai.com/en-eu/pages/contact-us>

Értékesítés utáni e-mail: support@satellai.com

Ügyfélszolgálati telefon: 1 888-595-8226 (USA)