


UWANT



M700 matracsorszívó Felhasználói kézikönyv

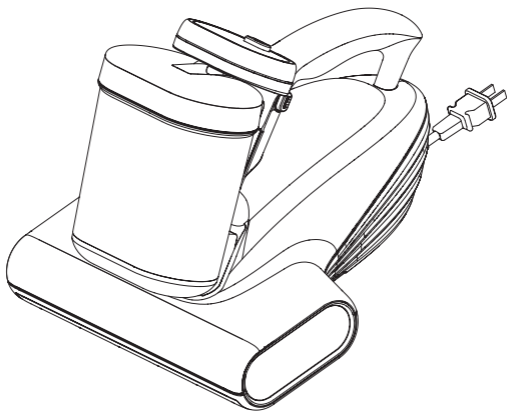

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet,
és őrizze meg a későbbi használatra!

Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatához!

- A készülék elektromos. Ne hagyja felügyelet nélkül működni! Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki!
- Tisztítás, javítás vagy használaton kívül ki kell kapcsolni!
- Ne használja olyan forró dolgok feltakarítására, mint a faszén, hamu vagy cigarettacsikk, éles tárgyakra, mint a törött üveg, maró folyadékokra, benzinre, alkoholra és egyéb gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokra, mert ez károsíthatja a készüléket vagy tüzet okozhat, ami személyi sérüléshez, balesethez vezethet!
- Ne használja víz vagy nedves por felszívására, és kerülje a használatot esőben, vízben vagy nedves helyeken (pl. vécében, fürdőszobában, mosókonyhában stb.), hogy elkerülje a meghibásodást!
- Tűzveszély elkerülése érdekében kerülje a fűtőberendezések közelében való tárolást és a napfénynek való kitettséget!
- Balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel vagy azt működtessék!
- A károsodás elkerülése érdekében kerülje a hosszú ideig tartó működést elzárt szívónyílás mellett!
- A készülék UV lámpával rendelkezik, ezért ne nézze a készülék alját, ha be van kapcsolva, mert az UV sugár károsodást okozhat!
- Ne engedje, hogy az UV sugarak a növényekre irányuljanak! Ne összpontosítsa az UV sugarakat egy helyre folyamatos használat során, mivel ez károsíthatja a tisztítandó tárgyat!
- Ne üljön a készülékre!
- Ne távolítsa el a forgókefét működés közben, mert sérülést okozhat!
- A készülék kizárólag matracok, takarók, párnák, kanapék és egyéb textíliák tisztítására és az atkák eltávolítására szolgál!
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeret hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül sem végezhetik!
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, a szerviz képviselőjének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük!
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt ki kell húzni a tápkábelt a konnektorból!

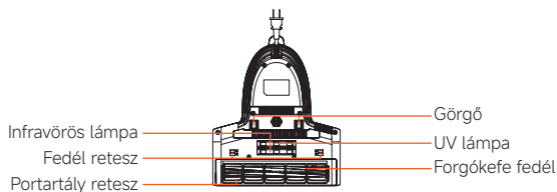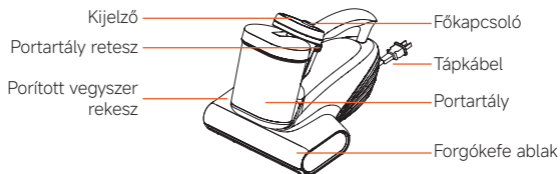

① Készülék



② Szűrő alkatrészek



③ Kijelző

Tisztítási módszer (olvassa el az első használat előtt)

Helyezze a készüléket az ágyra!

A bekapcsolás után nyomja meg a főkapcsolót, majd óvatosan tolja előre és hátra a tisztítás elvégzéséhez!

Tippek a használatához

- Használat közben nem kell a készüléket felemelni vagy erősen tartani, csak helyezze az ágyra, majd tolja előre és hátra!
- Ellenőrizze, hogy az UV lámpa be van-e kapcsolva! A készüléket emelje fel az ágy felületétől kb. 1 centire, hogy lássa a fényt!
- A megfelelő működés és a sérülés elkerülése érdekében az UV lámpának kb. 3 centire kell lennie a megvilágított tárgytól, és a készülék dőlésszöge nem haladhatja meg a 30 fokot! Ezen a tartományon kívül az UV lámpa automatikusan kikapcsol.
- A készülék első használatakor némi szag érződik. Ez normális és nem káros az emberi egészségre. A szag a további használat során természetesen megszűnik.
- A működése közben keletkező nagy sebességű légáramlás hangja normális jelenség.
- Eleinte ajánlott hetente 2-3 alkalommal, később pedig hetente egyszer használni!

⚠ Megjegyzés

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja hűvös és száraz helyen, és soha ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy nedves környezetnek!
- Az első használatkor több szennyeződés kerül eltávolításra, a további használat során pedig a felszívott szennyeződés mennyisége ennek megfelelően csökken. Használat után mindig tisztítsa ki a portartályt!

III

Karbantartás

Portartály ürítése

Nyomja meg a portartály retesz gombot!



Nyomja meg a portartály fedél retesz gombját!



Távolítsa el a portartály fedelét!



Ürítse ki a portartályt!



A szűrő tisztítása és a portartály szétszerelése


Távolítsa el a szűrőt!



Vegye ki a szivacsot!



A fedél eltávolítása.



A fedél visszaszerelése.



⚠ Megjegyzés

- Minden használat után tisztítsa meg a portartályt és a szűrőt! Ha a portartály megtelt, javasolt azonnal kiüríteni, ellenkező esetben ez befolyásolja a tisztítás hatékonyságát.
- A szivacs tisztításakor ne dörzsölje erősen! A portartály elmosása után győződjön meg arról, hogy minden része teljesen megszáradt, mielőtt visszahelyezi a készülékbe!
- A szivacs élettartama 30-50 óra. A letelte után cserélje ki, hogy ne csökkenjen a készülék teljesítménye!

A poratka eltávolító funkció bemutatása

Húzza ki a dugót!



Töltsön vegyszert a tartályba!




Helyezze vissza a dugót!



Kizárólag a UWANT atkairtó folyadékot használja, amelyet nem kell hígítani!

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor öntse ki az atkaellenes folyadékot!

A szűrő tisztítása és a portartály szétszerelése



Fedél retesz

A forgókefe fedél kinyílik



A tisztítás után helyezze vissza!



⚠ Megjegyzés

- A forgókefe tisztításakor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból a tápkábelt, hogy elkerülje a véletlen beindítást és a személyi sérülést!
- A legjobb sterilizálási hatás érdekében használat előtt törölje át az UV lámpa ablakát!
- Ne nézzen közvetlenül a bekapcsolt UV lámpába, és ne hagyja, hogy a fény közvetlenül a bőrre világítson!

IV

Műszaki adatok

Megnevezés	Matrac porszívó
Modell	M700
Névleges bemeneti feszültség	AC 220-240 V
Névleges teljesítmény	700 W
Névleges bemeneti frekvencia	50/60 Hz

V

Kapcsolási rajz



Mielőtt felkeresné a szervizt, tekintse át a következő pontokat!

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék nincs a hálózatba dugva.	Ellenőrizze a hálózati kapcsolódást!
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be!
A szivóerő lecsökkent.	A szivónyílás el van dugulva.	Tisztítsa meg a szivónyílást!
	Eldugult a szűrő.	Űritse ki a portartályt és tisztítsa meg a szűrőt!
Az UV lámpa nem világít.	A két alsó két görgő nem érintkezik egyszerre a felülettel.	Helyezze a készüléket a felületre, és győződjön meg arról, hogy mindkét görgő érintkezik.
	A két alsó görgő megszorult, és nem tud szabadon mozogni.	Tisztítsa meg a görgőket, hogy szabadon mozoghassanak, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz!
	Az UV lámpa elromlott.	Az UV lámpa cseréjével forduljon az ügyfélszolgálathoz!
A készülék hirtelen leáll.	A portartály megtelt.	A túlmelegedés megakadályozására egy biztonsági szerkezet került beépítésre. Ha megáll a működés, hagyja abba a használatot, tisztítsa meg a készüléket, és várjon kb. 2 órát, mielőtt újra használná!
	A szivónyílás eldugult.	
	A ventilátor elakadt.	
A forgókefe hirtelen megáll.	Eldugult a szűrő.	Vegye ki a kefét és szükség szerint, tisztítsa meg használat előtt!
A poratka jelzőfénye nem változtatja a színét sziváskor.	Az infravörös érzékelő elromlott.	Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

Egyéb hibák esetén, vagy ha speciális szerszámokra van szükség, forduljon a kijelölt márkaszervizhez javításért vagy cseréért!

	Veszélyes anyagok					
	Ólom Pb	Higany Hg	Kadmium Cd	Hat vegyértékű króm Cr(VI)	Polibrómozott bifenil PBB	Polibrómozott bifenil-éter PBDE
Elektronika	X	○	○	○	○	○
Tápkábel	X	○	○	○	○	○
UV lámpa	○	○	○	○	○	○
Motor	X	○	○	○	○	○
Burkolat	○	○	○	○	○	○
Tartozékok	○	○	○	○	○	○

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Place of Origin: Suzhou, Jiangsu Province
 Address: Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No. 11666, EastTaihu Avenue,
 East Taihu Ecological Tourism Resort(Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou, China