

KIESLECT


Smart Watch K10

okosóra



Felhasználói kézikönyv

Kezelés

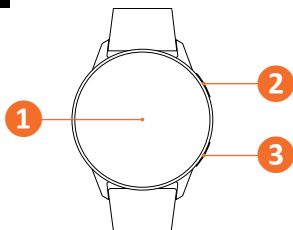

1. Érintőkijelző
2. Bekapcsológomb
3. Sportmód gomb

Használat

Viselés

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejtől kb. egy ujjnyira! A megfelelő pulzusz mérés érdekében úgy helyezze fel az okosórát, hogy a hátlap érintkezzen a bőrrel! Ne legyen a pánt túl laza, vagy túl szoros, minden helyzetben állítsa optimális méretre!


Párosítás telefonnal

A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a bekapcsológombot! A főképernyőn húzza lefelé az ujját, hogy a beállításokhoz lépjen, ahol megtalálható az alkalmazás QR kódja. Olvassa be azt a mobilkészülékkel, vagy használja az itt található kódot, vagy keresse meg a **GloryFit** alkalmazást a készülék áruházában!



Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, indítsa el az alkalmazást és az utasításokat követve adja hozzá az okosórát!

Ha nem található az óra, akkor a bekapcsológombot tartsa nyomva 3 másodpercig, és az óra újraindul! Vagy válassza az órán a visszaállítás lehetőséget! Az újraindulás után ismételje meg a párosítás lépéseit!

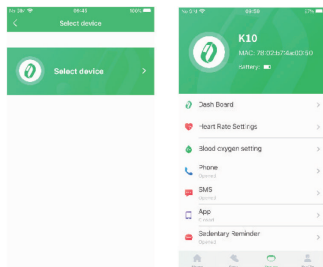

Kezelés


Beállítások: húzza lefelé az ujját a kezdőlapon



Főmenü: húzza jobbra az ujját a kezdőlapon



Üzenetek: húzza felfelé az ujját a kezdőlapon

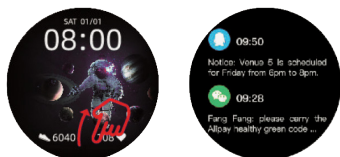


Funkciók: húzza az ujját balra a kezdőlapon



Számlap módosítása: tartsa nyomva a kijelzőt 3 másodpercig, majd húzza balra vagy jobbra a módosításhoz



Be- és kikapcsolás: tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig

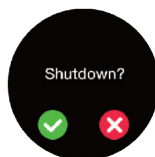

Vissza az előző menübe és a kijelző ki- vagy bekapcsolása: nyomja meg a bekapcsológombot

Sportmód kiválasztása: nyomja meg a sportmód gombot, ha gyorsan akar a menüponthoz lépni

Funkciók



Tréning

Futás, gyaloglás, kerékpározás, hegymászás, spinning, jóga, ugrálás, gimnasztika, tollaslabda, asztalitenisz, evezés, felülés és szabad mozgás.

A sportnaplók az alkalmazásban láthatók.



Lépésszámláló

Rögzítse a napi lépéseket, távolságot és kalóriákat!

A korábbi adatok az alkalmazásban láthatók.




Szívritmus

Valós idejű pulzusszám mérés.

Az automatikus periodikus érzékelés alapján egy hisztogram készül, az intervallum egysége 10 perc.

A korábbi mért adatok és elemzések az alkalmazásban láthatók.

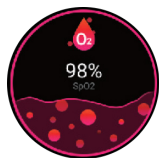

Véroxigénszint

Megjeleníti a pillanatnyi véroxigénszintet. A mérés 45 mp.

A korábbi mért adatok és elemzések az alkalmazásban láthatók.

Az adatok tájékoztató jellegűek, gyógyászati célokat nem szolgálnak!



Időjárás

Az alkalmazáson keresztül megmutatja a napi és a következő 4 napi időjárást.



Alvásmonitor

A napi alvásidő rögzítése.


Az előzmények az alkalmazásban láthatók.



Zenelejátszás vezérlés

Lehetőség a mobilkészülék zenelejátszójának távvezérlésére.

Lejátszás, megállítás, váltás az előző, vagy a következő zeneszámra.

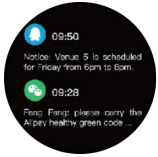

Értesítések

Értesítések megjelenítése a mobilkészülékről. Legfeljebb 8 értesítés látható.



Egyéb funkciók

- Mobilkészülék megkeresése
- Stopperóra
- Időzítő



Beállítások

- Fényerő
- Alkalmazásletöltés
- Mobilhívás
- Visszaállítás
- Kikapcsolás
- Információk az óráról

További funkciók

Ébresztő, emlékeztető mozgásra, akkumulátor lemerülés emlékeztető, hívásemlékeztető, mobilkészülék megkeresése, számlap testreszabása, 12/24 órás időformátum, mértékegység beállítása, kijelző aktiválása mozdításra, fiziológiai ciklus emlékeztető, értesítés az elért célról.

Töltés

Csatlakoztassa a töltőkábelt az órához, ügyelve arra, hogy az érintkezők megfelelően csatlakozzanak!

Mindig megfelelő töltőadaptert használjon (5 V, 1 A)!

Ha az órát nem lehet bekapcsolni, miután hosszabb ideig nem használta, akkor töltés előtt tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az **IMILab** termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.